




Справочник за монтажника и потребителя

Кабелно дистанционно управление

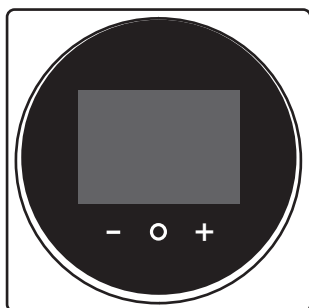

BRC1H519W7
BRC1H519K7
BRC1H519S7

Справочник за монтажника и потребителя
Кабелно дистанционно управление

Български

Съдържание

1	Общи предпазни мерки за безопасност	3
1.1	За потребителя	3
1.2	За монтажника	4
2	За настоящия документ	4
	За потребителя	5
3	Устройство за дистанционно управление: Обзор	5
3.1	Бутони	5
3.2	Икони за състоянието	5
3.3	Индикатор за статус	6
4	Работа	6
4.1	Основна употреба	6
4.1.1	Начален екран	6
4.1.2	Главно меню	6
4.2	Режим на работа	7
4.2.1	За режимите на работа	7
4.2.2	За задаване на режима на работа	8
4.3	Точка на задаване	8
4.3.1	За точката на задаване	8
4.3.2	За настройка на точката на задаване	9
4.4	Дата и час	9
4.4.1	За датата и часа	9
4.4.2	За задаване на дата и час	9
4.5	Въздушна струя	9
4.5.1	Посока на въздушната струя	9
4.5.2	Скорост на вентилатора	10
4.6	Вентилация	10
4.6.1	Режим на вентилация	10
4.6.2	Скорост на вентилация	11
4.7	Разширена употреба	11
5	Поддръжка и сервизно обслужване	11
5.1	Обзор: Поддръжка и сервиз	11
6	Отстраняване на неизправности	12
6.1	Обзор: Отстраняване на проблеми	12
6.2	Установена утечка на хладилен агент	12
6.2.1	За спиране на алармата за откриване на утечки	12
	За монтажника	12
7	За кутията	12
7.1	За разопаковане на дистанционното управление	12
8	Подготовка	12
8.1	Изисквания към окабеляването	12
8.1.1	За подготовка на окабеляването за монтажа	12
9	Монтаж	12
9.1	Общ преглед: Монтаж	12
9.2	Монтаж на дистанционното управление	13
9.2.1	За монтажа на дистанционното управление	13
9.2.2	За монтаж на дистанционното управление	13
9.3	Свързване на електрическите кабели	13
9.3.1	Предпазни мерки при свързване на електроокабеляването	13
9.3.2	За свързване на електроокабеляването	13
9.4	Затваряне на дистанционното управление	14
9.4.1	Предпазни мерки при затваряне на дистанционното управление	14
9.4.2	За затваряне на дистанционното управление	14

9.5	Отваряне на дистанционното управление	14
9.5.1	Предпазни мерки при отваряне на дистанционното управление	14
9.5.2	За отваряне на дистанционното управление	14
10	Пускане на системата	15
10.1	Главно и подчинено дистанционно управление	15
10.2	За определяне на дистанционно управление като подчинено	15
11	Устройство за дистанционно управление: Обзор	16
11.1	Бутони	16
11.2	Икони за състоянието	16
11.3	Индикатор за статус	17
11.3.1	Поведение	17
12	Работа	17
12.1	Основна употреба	17
12.1.1	Фоново осветление на екран	17
12.1.2	Начален екран	17
12.1.3	Информационен екран	18
12.1.4	Главно меню	18
12.2	Режим на работа	19
12.2.1	За режимите на работа	19
12.2.2	За задаване на режима на работа	20
12.3	Точка на задаване	20
12.3.1	За точката на задаване	20
12.3.2	За настройка на точката на задаване	21
12.4	Дата и час	21
12.4.1	За датата и часа	21
12.4.2	За задаване на дата и час	21
12.5	Въздушна струя	21
12.5.1	Посока на въздушната струя	21
12.5.2	Скорост на вентилатора	22
12.6	Вентилация	22
12.6.1	Режим на вентилация	22
12.6.2	Скорост на вентилация	23
12.7	Разширена употреба	23
13	Конфигурация	23
13.1	Меню на монтажника	23
13.1.1	За менюто на монтажника	23
13.1.2	Настройки на екран	24
13.1.3	Настройки на индикатор за статус	24
13.1.4	Полеви настройки	24
13.1.5	Разни настройки	28
13.2	Актуализация на софтуер	36
13.2.1	За актуализациите на софтуера	36
13.2.2	Актуализация на софтуер с приложение	36
13.2.3	Актуализация на софтуер със средство за актуализация	37
14	За приложението	38
14.1	Обзор на експлоатацията и конфигурацията	38
14.2	Сдвояване	38
14.2.1	За сдвояването	38
14.2.2	За сдвояване на приложението с дистанционно управление	38
14.3	Режим на монтажника	38
14.3.1	За режима на монтажника	38
14.3.2	За активиране на режим на монтажника	38
14.3.3	За деактивиране на режим на монтажника	38
14.3.4	За настройки на режим на монтажника	38
14.4	Демо режим	39
14.4.1	За демо режима	39
14.4.2	За стартиране на демо режим	39
14.4.3	За изход от демо режим	39
14.5	Функции	39
14.5.1	Обзор: Функции	39

14.5.2	Актуализация на фърмуера на дистанционното управление	40
14.5.3	Уведомления	40
14.5.4	Статус главен/подчинен	40
14.5.5	Екран	40
14.5.6	Индикатор за статус	41
14.5.7	Дата и час	41
14.5.8	Относно	41
14.5.9	Изтриване на информация за свързване	41
14.5.10	Разпознаване на присъствие	41
14.5.11	OFF таймер	41
14.5.12	Разход на енергия	41
14.5.13	Лимит на разход на енергия	42
14.5.14	Автоматично нулиране на точка на заявка	42
14.5.15	График	42
14.5.16	Ваканция	42
14.5.17	Логика на точка на заявка	42
14.5.18	Понижаване	43
14.5.19	Индивидуална посока на въздушната струя	43
14.5.20	Активна циркулационна въздушна струя	44
14.5.21	Диапазон на точки на задаване	44
14.5.22	Върховенство при охлаждане/отопление	44
14.5.23	Обхват на посоката на въздушната струя	44
14.5.24	Предотвратяване на течение	44
14.5.25	Бърз старт	44
14.5.26	Блокировка на външен вход	45
14.5.27	Работа в режим на размразяване	45
14.5.28	Заклучване на функция	45
14.5.29	Тих режим	46
14.5.30	Грешки и предупреждения	46
14.5.31	Номер на модул	46
14.5.32	Авт. почиств. филтър	46
14.5.33	Уведомления за филтър	46
14.5.34	AirNet адрес	46
14.5.35	Групов адрес	46
14.5.36	Полеви настройки	46
14.5.37	Ротация на работата	47
14.5.38	Пробна експлоатация	48
14.5.39	Статус на модул	49
14.5.40	Работни часове	49
14.5.41	Информация за връзка	49
14.5.42	Активна циркулационна въздушна струя	49

15 Поддръжка 49

15.1	Предпазни мерки за безопасност при извършване на поддръжка	49
15.2	За поддръжката	49
15.3	За изтриване на предупредителен екран	50
15.4	За почистване на дистанционното управление	50

16 Отстраняване на неизправности 50

16.1	Кодове за грешка на вътрешното тяло	50
------	---	----

17 Технически данни 51

17.1	Диаграма на свързване	51
17.1.1	Типично разположение	51
17.1.2	Типично разположение за групово управление	51
17.1.3	Дистанционно управление + DIII оборудване за централно управление	53

1 Общи предпазни мерки за безопасност

Моля, прочетете внимателно тези общи предпазни мерки за безопасност преди да монтирате климатичното оборудване и се уверете, че сте монтирали правилно оборудването.

Неспазването на тези инструкции може да доведе до материални щети или телесни повреди, които могат да бъдат сериозни в зависимост от обстоятелствата.

Значение на предупреждения и символи

Тези съобщения за безопасност се използват, за да привлекат вниманието ви. Значението на всяко съобщение за безопасност е описано по-долу:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обозначава ситуация, което е възможно да причини смърт или тежко нараняване.



ВНИМАНИЕ

Обозначава ситуация, което е възможно да причини леко или средно нараняване.



ОПАСНОСТ

Обозначава ситуация, което причинява смърт или тежко нараняване.



ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ

Обозначава ситуация, която е възможно да предизвика експлозия.



ИНФОРМАЦИЯ

Обозначава полезни съвети или допълнително информация.



ЗАБЕЛЕЖКА

Обозначава ситуация, което е възможно да причини увреждане на оборудването или на имуществото.

1.1 За потребителя



ИНФОРМАЦИЯ

Вижте също така ръководството за експлоатация, предоставено с външния и вътрешния модул.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ си играйте с климатика или с неговото дистанционно управление. Случайното задействане от дете може да доведе до влошаване на телесните функции или увреждане на здравето.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За предотвратяване на токов удар или пожар:

- НЕ използвайте дистанционното управление с мокри ръце.
- НЕ разглобявайте дистанционното управление и не докосвайте вътрешните части. Обърнете се към вашия дилър.
- НЕ модифицирайте или ремонтирайте дистанционното управление. Обърнете се към вашия дилър.
- НЕ местете и не монтирайте повторно дистанционното управление сами. Обърнете се към вашия дилър.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ използвайте запалими материали (напр., спрей за коса или инсектицид) в близост до дистанционното управление.



ЗАБЕЛЕЖКА

НЕ почиствайте дистанционното управление с органични разтворители от рода на разредител за боя.
Възможно последствие: повреда, токов удар или пожар.

2 За настоящия документ

1.2 За монтажника

Предпазните мерки, описани в този документ, обхващат много важни теми, затова ги следвайте внимателно.

ИНФОРМАЦИЯ

Това дистанционно управление е опция и не може да се използва самостоятелно. Вижте също и инструкциите за монтаж и ръководството за експлоатация на външния и вътрешния модул.

ЗАБЕЛЕЖКА

Неправилният монтаж или присъединяване на оборудване или аксесоари е възможно да причини токов удар, късо съединение, утечки, пожар или други повреди на оборудването. Използвайте само аксесоари, допълнително оборудване и резервни части, които са изработени или одобрени от Daikin.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Окабеляването и монтажът на компонентите ТРЯБВА да се извършват от лицензиран електротехник и СЛЕДВА да отговарят на съответните законови разпоредби.

ЗАБЕЛЕЖКА

Дистанционното управление ТРЯБВА да се монтира на закрито.

ЗАБЕЛЕЖКА

Когато дистанционното управление се използва като стаен термостат, изберете място на монтаж, където да може да се установи средната температура в стаята.

НЕ монтирайте дистанционното управление на следните места:

- На места, изложени на директна слънчева светлина.
- На места, които са близко до източник на топлина.
- На места, които се влияят от външния въздух или от въздушно течение поради напр. отваряне/затваряне на врата.
- На места, където дисплеят може лесно да се замърси.
- На места, където НЯМА лесен достъп до управлението.
- На места с температури $<-10^{\circ}\text{C}$ и $>50^{\circ}\text{C}$.
- На места, където относителната влажност е $> 95\%$.
- На места, където има монтирано оборудване, излъчващо електромагнитни вълни. Електромагнитните вълни могат да попречат на управлението на системата и да предизвикат неизправности в работата на оборудването.
- На места, където може да бъде изложено на въздействието на вода или в общо влажни зони.

Ако НЕ сте сигурни как да монтирате или да работите с модула, свържете се с вашия дилър.

След завършване на монтажа:

- Направете пробна експлоатация, за да проверите за неизправности.
- Обяснете на потребителя как да управлява дистанционното управление.
- Инструктирайте потребителя да съхранява ръководството за бъдещи справки.

ИНФОРМАЦИЯ

Консултирайте се с вашия дилър в случай на преместване и повторен монтаж на дистанционното управление.

2 За настоящия документ

Целева публика

Оторизирани монтажници + крайни потребители

Комплект документация

Този документ е част от комплекта документация. Пълният комплект се състои от:

- **Ръководство за монтаж и експлоатация:**
 - Инструкции за монтаж
 - Инструкции за основна работа
- **Справочник за монтажника и потребителя:**
 - Разширена информация за монтаж и експлоатация
- **Декларация за съответствие**

Комплект документация е наличен от страниците на продукта BRC1H:

- BRC1H519W7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H519W7>



- BRC1H519K7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H519K7>



- BRC1H519S7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H519S7>



ИНФОРМАЦИЯ: Декларация за съответствие

С настоящето, Daikin Europe N.V. декларира, че радио оборудването от тип BRC1H е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Оригиналната декларация за съответствие е налична на страниците на продукта BRC1H.



ИНФОРМАЦИЯ: Документация на приложението Madoka Assistant

Дистанционното управление позволява само основна експлоатация и настройки. Разширени настройки и експлоатация се извършват чрез приложението Madoka Assistant. За повече информация вижте приложението и приложната документация. Приложението Madoka Assistant е налично от Google Play и Apple Store.

Последните редакции на доставената документация може да са налични на регионалния уебсайт на Daikin или да ги получите чрез вашия дилър.

Оригиналната документация е написана на английски език. Всички други езици са преводи.

Технически данни


- **Извадка** от най-новите технически данни може да се намери на регионалния Daikin уеб сайт (публично достъпен).

- Пълният комплект с най-новите технически данни може да се намери на Daikin екстранет (изисква се автентификация).

За потребителя

3 Устройство за дистанционно управление: Обзор

3.1 Бутони

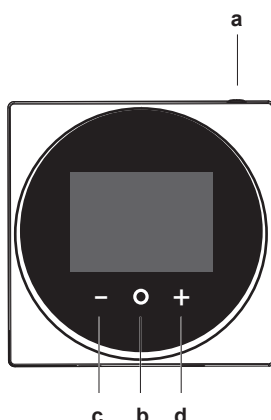

- a** ON/OFF
- Когато е OFF, натиснете, за да включите системата.
 - Когато е ON, натиснете, за да изключите системата.
- b** ENTER/ACTIVATE /SET
- От началния екран влезте в главното меню.
 - От главното меню влезте в едно от подменютата.
 - От съответното им подменю активирайте режим на работа/вентилация.
 - В едно от подменютата потвърдете настройка.
- c** CYCLE/ADJUST
- Цикъл ляво.
 - Регулиране на настройка (по подразбиране: намаляване).
- d** CYCLE/ADJUST
- Цикъл дясно.
 - Регулиране на настройка (по подразбиране: увеличаване).

3.2 Икони за състоянието

Икона	Описание
	Работа на системата ВКЛ. Показва, че системата работи.
	Работа на системата ИЗКЛ. Показва, че системата НЕ работи.
	Bluetooth. ¹ Показва, че дистанционното управление комуникира с мобилно устройство, за използване с приложението Madoka Assistant.
	Заклучване. Показва, че функцията или режимът на работа са заключени и следователно не могат да бъдат използвани или избрани.

Икона	Описание
	Централизирано управление. Показва, че системата е под управлението на оборудване за централно управление (аксесоари, предлагани като опция) и контролът на системата чрез дистанционното управление е ограничен.
	Промяна под централизирано управление. Показва, че смяната между охлаждане/отопление е под централизирано управление на друг вътрешен модул или е извършена от опционален селектор за охлаждане/отопление, свързан към външния модул.
	Размразяване/топъл старт. Посочва, дали е активиран режимът размразяване/топъл старт.
	График/Таймер. Показва, че системата работи съгласно график или че е активиран таймерът за ИЗКЛ.
	Не е зададено време. Показва, че часовникът на дистанционното управление не е настроен.
	Самопочистване на филтъра. Показва активно самопочистване на филтъра.
	Бърз старт. Показва, че е активен режим на бърз старт (само Sky Air).
	Пробна експлоатация. Показва, че е активен режим на пробна експлоатация (само Sky Air).
	Проверка. Показва, че вътрешният или външният модул се проверяват.
	Периодична проверка. Показва, че вътрешният или външният модул се проверяват.
	Резерва. Показва, че вътрешен модул в системата е зададен като резервен вътрешен модул.
	Индивидуална посока на въздушната струя. Показва, че е активирана индивидуална посока на въздушната струя.
	Информация. Показва, че системата има да предаде съобщение. За да видите съобщението преминете към информационния екран.
	Предупреждение. Показва, че е възникнала грешка или че компонент на вътрешния модул се нуждае от поддръжка.
	Лимит на разход на енергия. Показва, че системата работи с ограничен разход на енергия и ограничен капацитет.
	Край на лимит на разход на енергия. Показва, че ограничението на разхода на енергия на системата вече не се прилага и тя повече не работи с ограничен капацитет.
	Въртене. Обозначава, че е активен режим на въртене.

⁽¹⁾ Думата Bluetooth® и емблемите са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc. и употребата на такива марки от Daikin Europe N.V. е под лиценз. Останалите търговски марки и търговски наименования са тези на техните съответни собственици.


4 Работа

Икона	Описание
	Понижаване. Показва, че вътрешният модул работи под условия на понижаване.
	Вентилация. Показва, че е свързан вентилатор за извличане на топлина.

ИНФОРМАЦИЯ

- За информация относно иконите за режим на работа и режим на вентилация, вижте ["4.2 Режим на работа" на страница 7](#) и ["4.6.1 Режим на вентилация" на страница 10](#) съответно.
- Повечето икони са свързани с неща, зададени в приложението Madoka Assistant. За повече информация вижте приложението.

3.3 Индикатор за статус

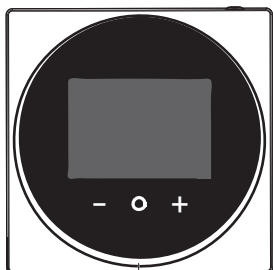

a

a Индикатор за статус

4 Работа

4.1 Основна употреба

4.1.1 Начален екран

Режим на начален екран

В зависимост от конфигурацията дистанционното управление има стандартен или подробен начален екран. Стандартният начален екран ви дава само ограничена информация, а подробният начален екран ви дава всякакви видове информация чрез икони за статуса. След определен период на неактивност, контролерът винаги ще се върне към началния екран.

Стандарт	Подробен

Работа на начален екран

При определени условия контролерът ви позволява да извършвате действия от началния екран.

Състояние	Действие
Системата работи в режим на охлаждане, отопление или автоматичен режим на работа.	Смяна на точка на задаване
Системата се състои САМО от уреди с вентилатор за извличане на топлината.	Промяна на скоростта на вентилация

ИНФОРМАЦИЯ

- В зависимост от конфигурацията началният екран показва точката на заявка чрез числена стойност или чрез символ. За повече информация, вижте ["4.3.1 За точката на задаване" на страница 8](#).
- В случай, че началният екран показва точката на заявка като символ, той ще покаже само иконите за статус на стандартния начален екран, дори когато контролерът е в подробен режим на началния екран.

ИНФОРМАЦИЯ

Дистанционното управление е оборудвано с функция за пестене на енергия, която води до изключване на екрана след определен период на неактивност. За да светне екранът отново, натиснете някой от бутоните.

4.1.2 Главно меню

От основния екран натиснете и влезте в главното меню. Използвайте и за превъртане през менютата. Натиснете отново , за да влезете в едно от менютата.


Меню	Описание
	Режим на работа. Задаване на режима на работа.
	Дата и час. Извършване на настройки за дата и час.
	Посока на въздушната струя. Задаване на посока на въздушната струя на вътрешния модул.
	Скорост на вентилатора. Задаване на скорост на вентилатора на вътрешния модул.
	Режим на вентилация. Задаване на режим на вентилация.
	Степен на вентилация. Задаване на скорост на вентилатора за работа в режим на вентилация.
	Bluetooth. Активирайте Bluetooth за управление на системата с приложението Madoka Assistant и/или за извършване на актуализация на софтуера за дистанционно управление.

ИНФОРМАЦИЯ

- В зависимост от типа на вътрешния или външния модул, който експлоатирате, може да са достъпни различен брой менюта.
- В главното меню иконата за всяко меню отразява текущата активна настройка или режим. При използване на дистанционното управление, менюто, през което се придвижвате, може да изглежда различно от представеното в това ръководство.
- Дистанционното управление позволява само основна експлоатация на системата. За по-сложните функции (понижаване, таймер за програмиране, ...), вижте приложението Madoka Assistant.

ИНФОРМАЦИЯ

Възможно е менюта да са заключени. Когато това е така, те се показват задраскани в главното меню и са придружени от икона на катинарче. Заключването на функции става чрез приложението Madoka Assistant. За повече информация вижте приложението Madoka Assistant и ["14.5.28 Заключване на функция" на страница 45](#).

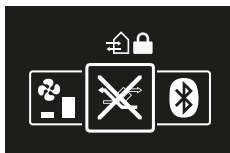

4.2 Режим на работа

Вътрешният модул може да работи в различни режими.

Икона	Режим на работа
	Охлаждане. В този режим охлаждането ще се активира, както се изисква от зададената точка или от режима на понижаване.
	Отопление. В този режим отоплението ще се активира, както се изисква от зададената точка или от режима на понижаване.
	Само вентилатор. В този режим циркулира само въздух, без отопление или охлаждане.
	Изсушаване. В този режим влажността на въздуха ще се намалява наред с минимално намаляване на температурата. Температурата и скоростта на вентилатора се контролират автоматично и не могат да се управляват чрез дистанционното управление. Режимът на изсушаване няма да работи, ако стайната температура е твърде ниска.
	Вентилация. В този режим пространството се проветрява, но не се охлажда или отоплява.
	Пречистване на въздуха. В този режим работи опционалният модул за пречистване на въздуха.
	Вентилация + Пречистване на въздуха. Комбинация от вентилация и въздушно пречистване.
	Автоматичен. В този режим модулет превключва автоматично между отопление и охлаждане в зависимост от точката на задаване.
	

ИНФОРМАЦИЯ

В зависимост от вътрешния модул, може да са достъпни различен брой режими на работа.

4.2.1 За режимите на работа

ИНФОРМАЦИЯ

Ако вътрешният модул е модел само с охлаждане, той може да бъде настроен да работи само в режим на охлаждане, само вентилатор или изсушаване.

ИНФОРМАЦИЯ

Когато режимите на работа не са достъпни в менюто за режими на работа, е възможно те да са заключени. Заключването на режими на работа става чрез приложението Madoka Assistant. За повече информация вижте приложението Madoka Assistant и ["14.5.28 Заключване на функция" на страница 45](#).

ИНФОРМАЦИЯ

Ако превключването на режим на работа на вътрешен модул е под централизирано управление (в началния екран мига иконка за "промяна под централизирано управление"), тогава не е възможно да се промени режимът на работа на вътрешния модул. За повече информация, вижте ["Върховенство при охлаждане/отопление" на страница 34](#).

Охлаждане

Когато външната температура на въздуха е висока, ще е нужно известно време, докато вътрешната температура в помещението достигне зададената точка на температурата.

Когато вътрешната температура в помещението е ниска и вътрешният модул е настроен да работи в режим на охлаждане, вътрешният модул може първо да влезе в режим на размразяване (т.е. работа в режим на отопление), за да се предотврати намаляването на охладителния капацитет на системата поради скреж по топлообменника. За повече информация, вижте ["Отопление" на страница 7](#).

Вътрешният модул може да работи в режим на охлаждане, тъй като работи при условия на режим на понижаване. За повече информация, вижте ["14.5.18 Понижаване" на страница 43](#).

Отопление

При работа в режим на отопление като правило на системата е нужно повече време за достигане на зададената температура, отколкото в режим на охлаждане. За да се компенсира това е препоръчително системата да започна работа предварително чрез използване на функцията на таймера.

Вътрешният модул може да работи в режим на отопление, тъй като работи при условия на режим на понижаване. За повече информация, вижте ["14.5.18 Понижаване" на страница 43](#).

За да предотвратите студените течения и намаляването на отоплителния капацитет, системата може да работи в следните специални режими на отопление:

Работа	Описание
Размразяване	За да се предотврати загубата на отоплителен капацитет поради натрупване на скреж във външния модул, системата автоматично ще премине към режим на размразяване. По време на работа в режим на размразяване вентилаторът на вътрешния модул престава да работи и на началния екран се появява следната икона:  Системата ще възобнови нормалната си работа след около 6 до 8 минути.
Топъл старт (само за VRV)	По време на работа в режим на топъл старт вентилаторът на вътрешния модул престава да работи и на началния екран се появява следната икона: 

ИНФОРМАЦИЯ

Когато системата е спряна, докато вътрешният модул работи в режим на отопление, вентилаторът ще продължи да работи за около 1 минута, за да излезе топлината, останала във вътрешния модул.

ИНФОРМАЦИЯ

- Колкото по-висока е външната температура на въздуха, толкова по-малък е отоплителният капацитет. Ако отоплителният капацитет на системата е недостатъчен, препоръчва се включването на друг отоплителен уред в конфигурацията (ако използвате уред с горене, проветрявайте помещението редовно. Също така, не използвайте отоплителния уред на места, където отоплителният уред е изложен на въздушната струя от вътрешния модул).
- Вътрешният модул е от тип, при който има циркулация на горещ въздух. В резултат, след начало на работата е нужно известно време, докато вътрешният модул затопли помещението.
- Вътрешният вентилатор ще работи автоматично, докато вътрешната температура на системата се повиши до определено ниво.
- Ако горещият въздух се задържа около тавана и чувствате краката си студени, препоръчително е използването на циркулатор в конфигурацията.

Изсушаване

ЗАБЕЛЕЖКА

За предотвратяване на изтичане на вода или системна неизправност, НЕ изключвайте системата веднага след работа на вътрешния модул. Преди да изключите системата изчакайте, докато дренажната помпа завърши изхвърлянето на евентуално останалата във вътрешния модул вода (приблизително 1 минута).

ИНФОРМАЦИЯ


За осигуряване на плавно стартиране не изключвайте системата докато работи.

4.2.2 За задаване на режима на работа

- Придвигнете се до менюто за режими на работа.



- Използвайте  и  за избиране на режим на работа.

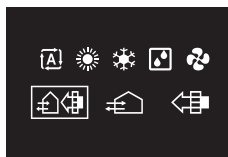

- Натиснете  за активиране.

Резултат: Вътрешният модул променя своя режим на работа и дистанционното управление се връща към началния екран.



4.3 Точка на задаване

Точката на задаване е целевата температура за режимите на охлаждане, отопление и автоматичен.

4.3.1 За точката на задаване

Точка на заявка на начален екран

В зависимост от конфигурацията началният екран показва точката на заявка за температура чрез числена стойност или чрез символ.

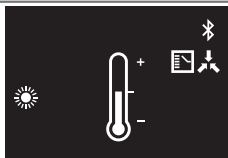Цифрова	Символична
 В случай, че точката на заявка е цифрова стойност, можете да контролирате стайната температура чрез повишаване или намаляване на зададената стойност със стъпка от 1°C.	 В случай, че точката на заявка е символ, можете да контролирате стайната температура чрез повишаване или намаляване на зададената стойност по отношение на "еталонната точка на заявка" (визуално означена с маркер в средата на термометъра). Възможно е да се повишат зададените стойности на три стъпки от 1°C над и три стъпки от 1°C под еталонната точка. Пример: Ако еталонната точка на заявка е 25°C, възможно е да се повиши точката на заявка до 28°C и да се понижи до 22°C. 

**ИНФОРМАЦИЯ**

Управлението на точката на заявка се ограничава от всякакви ограничения, зададени върху диапазон на точката на заявка. За повече информация, вижте "14.5.21 Диапазон на точки на задаване" на страница 44.

- **Цифрова:** възможно е само да се повиши или понижи точката на заявка нагоре/надолу до максималните/минималните граници на диапазона на точката на заявка.
- **Символична:** възможно е само да се повиши или понижи точката на заявка нагоре/надолу до максималните/минималните граници на диапазона на точката на заявка, въпреки зададената еталонна температура. **Пример:** ако еталонната температура е 25°C, можете нормално да понижите точката на заявка с три стъпки до 22°C. Ако обаче минималният лимит на диапазон на точка на заявка е зададен на 24°C, можете да понижите точката на заявка само до 24°C.

**ИНФОРМАЦИЯ**

За начина на настройка на точка на заявка на начален екран и конфигуриране на еталонна точка на заявка, вижте приложението Madoka Assistant.

4.3.2 За настройка на точката на задаване

Предпоставка: Активният режим на работа е отопление, охлаждане или автоматичен.

- 1 От началния екран използвайте и за регулиране на зададената точка.



Резултат: Вътрешният модул променя своята точка на задаване на температурата.

4.4 Дата и час

Задайте дата и час за вътрешните модули, свързани към дистанционното управление.

4.4.1 За датата и часа


В зависимост от настройките за лятно часово време, менюто за дата и час има следните индикатори за лятно часово време:

	Лятно време
	Зимно време


За повече информация вижте "Полеви настройки на вътрешен модул" на страница 27 (настройки на дистанционното управление) и "14.5.7 Дата и час" на страница 41 (настройки на приложението).

4.4.2 За задаване на дата и час


- 1 Придвигнете се до менюто за дата и час.

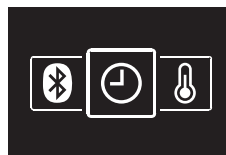

- 2 Натиснете за активиране на .

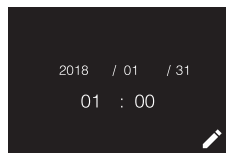

Резултат: Сега полето може да се редактира.

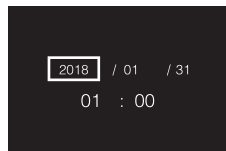

- 3 Задайте дата и час. Настройки с и . Потвърдете с . Преминете през менюто, докато всички полета бъдат настроени правилно.

Резултат: Вие зададохте датата и часа.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Потвърждаването на стойността в някое поле автоматично ще ви отведе до следващото поле. За да завършите настройките и да излезете от менюто, отидете до и потвърдете стойността в последното поле.

4.5 Въздушна струя**4.5.1 Посока на въздушната струя**

Посоката на въздушната струя е посоката, в която вътрешният модул духа въздух.

За посоката на въздушната струя

Могат да се настройват следните посоки на въздушната струя:

Посока	Екран
Фиксирано положение. Вътрешният модул духа въздух в 1 от 5 фиксирани положения.	
Въртене. Вътрешният модул редува 5-те положения.	
Автоматичен. Вътрешният модул променя своята посока на въздушната струя според движението, отчетено от сензор за движение.	

4 Работа

ИНФОРМАЦИЯ

- В зависимост от типа на вътрешния и/или разположението и организацията на системата, автоматичната посока на струята може да не е достъпна.
- За някои видове вътрешни модули не можете да зададете посоката на въздушната струя.

Автоматичен контрол на въздушната струя

При следните условия на работа посоката на въздушния поток на вътрешните модули се управлява автоматично:

- Когато стайната температура е по-висока от зададената температура на контролера за работа в режим на отопление (включително автоматична работа).
- Когато вътрешните модули работят в режим на отопление и функцията за размразяване е активна.
- Когато вътрешните модули работят в режим на постоянна работа и посоката на въздушната струя е хоризонтална.

За задаване на посока на въздушна струя

- Придвигнете се до менюто за посока на въздушната струя.



- Използвайте  и , за да регулирате посоката.



- Натиснете  за потвърждение.



Резултат: Вътрешният модул променя своята посока на въздушната струя и дистанционното управление се връща към началния екран.

4.5.2 Скорост на вентилатора

Скоростта на вентилатора е силата, с която въздухът излиза от вътрешния модул.

За скоростта на вентилатора

В зависимост от вътрешния модул може да избирате между:

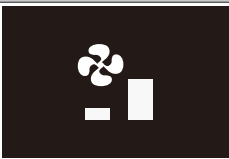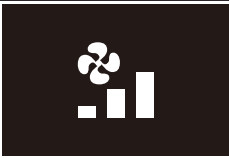Скорост на вентилатора	Екран
2 скорости на вентилатора	
3 скорости на вентилатора	
5 скорости на вентилатора	

Някои вътрешни модули допълнително поддържат автоматична скорост на вентилатора. В такъв случай настройката за скоростта на вентилатора се регулира автоматично от вътрешния модул според зададената точка и температурата в помещението.


Скорост на вентилатора	Екран
Автоматично	

ИНФОРМАЦИЯ

- За целите на механичната защита е възможно вътрешният модул да се включи сам в режим на автоматична скорост на вентилатора.
- Ако вентилаторът спре да работи, това не означава непременно повреда на системата. Вентилаторът може да спре да работи по всяко време.
- Възможно е да мине известно време, преди да се извършат реално промените в настройките на скоростта на вентилатора.

За задаване на скорост на вентилатора

- Придвигнете се до менюто за скорост на вентилация.

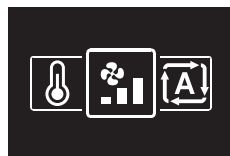

- Използвайте  и , за да регулирате скоростта на вентилатора.



- Натиснете  за потвърждение.

Резултат: Вътрешният модул променя своята скорост на вентилатора и дистанционното управление се връща към началния екран.

4.6 Вентилация

ИНФОРМАЦИЯ

Настройки на вентилация могат да се правят САМО за уреди с вентилатор за извличане на топлината.

4.6.1 Режим на вентилация

Вентилаторът за извличане на топлината може да работи в различни режими.

Икона	Режим на вентилация
	Вентилация за извличане на енергия. Външният въздух се доставя вътре в стаята след преминаване през топлообменник.
	Байпас. Външният въздух се доставя вътре в стаята без преминаване през топлообменник.
	Автоматичен. За проветряване на помещението по най-ефективния начин, вентилаторът за извличане на топлина превключва автоматично между режимите "Байпас" и "Вентилация за извличане на енергия" (въз основа на вътрешни изчисления).



ИНФОРМАЦИЯ

В зависимост от вида на вентилатора за извличане на топлина, може да са достъпни различен брой режими на работа.



ИНФОРМАЦИЯ

Смяна на режима на вентилация е възможна независимо от йерархията на режим охлаждане/отопление. За повече информация, вижте "Върховенство при охлаждане/отопление" на страница 34.



ЗАБЕЛЕЖКА

Преди пускането на системата модулет ТРЯБВА да е с включено захранване в продължение на поне 6 часа, за да се избегне повреда на компресора при стартиране.



ИНФОРМАЦИЯ

За осигуряване на плавно стартиране не изключвайте системата докато работи.

За задаване на режима на вентилация

- 1 Придвижете се до менюто за режими на вентилация.



- 2 Използвайте и за избиране на режим на вентилация.



- 3 Натиснете за активиране.

Резултат: Вентилаторът за извличане на топлина променя своя режим на работа и дистанционното управление се връща към началния екран.

4.6.2 Скорост на вентилация


Скоростта на вентилация е скоростта на вентилатора по време на работа в режим на вентилация.

За задаване на скорост на вентилация

- 1 Придвижете се до менюто за скорост на вентилация.



- 2 Използвайте и за да регулирате скоростта.

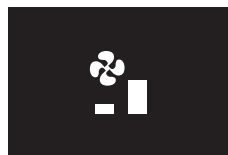

- 3 Натиснете за потвърждение.

Резултат: Вентилаторът за извличане на топлина променя своята скорост на вентилация и дистанционното управление се връща към началния екран.

4.7 Разширена употреба

Дистанционното управление позволява само основна експлоатация. За по-сложните функции използвайте приложението Madoka Assistant.

5 Поддръжка и сервизно обслужване

5.1 Обзор: Поддръжка и сервиз

Когато компоненти на системата се нуждаят от сервизно обслужване или поддръжка, консултирайте се с вашия доставчик. За да се обозначи, че е време за поддръжка, на началния екран на дистанционното управление ще се изведе и ще виждате предупредителен екран при първо натискане на за влизане в главното меню.

Следните предупредителни екрани са свързани с поддръжката на вътрешния модул:


Почистете филтъра на вътрешния модул	Сменете филтъра на вътрешен модул
Изпразнете прахоуловителя на вътрешния модул	—

6 Отстраняване на неизправности

6 Отстраняване на неизправности

6.1 Обзор: Отстраняване на проблеми


Когато системата има грешка, консултирайте се с вашия доставчик. За да се обозначи наличието на системна грешка, на началния екран на дистанционното управление ще се изведе  и ще виждате предупредителен екран при първо натискане на  за влизане в главното меню.

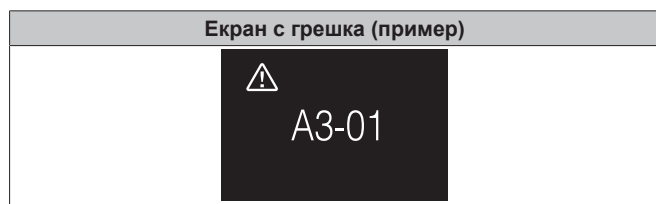

6.2 Установена утечка на хладилен агент


Когато системата установи утечка на хладилен агент, ще се включи аларма. Спрете алармата и се обърнете към вашия доставчик.

6.2.1 За спиране на алармата за откриване на утечки

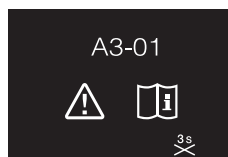

- 1 Натиснете бутон  за 3 секунди, за да спрете алармата.

Резултат: Алармата спира.

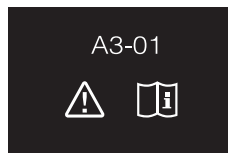


- 2 Консултирайте се с вашия доставчик.

За монтажника

7 За кутията

7.1 За разопаковане на дистанционното управление


- 1 Отворете кутията.
- 2 Отделете аксесоарите.

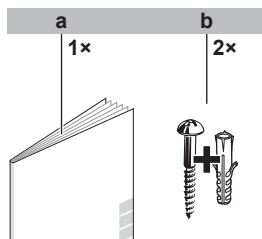

- a Ръководство за монтаж и експлоатация
b Винтове за дърво + дюбели за стена (Ø4,0×30)

8.1.1 За подготовка на окабеляването за монтажа

- 1 Обелете изолацията от частта на кабела, която трябва да премине през вътрешността на задната кутия (L), съгласно илюстрацията и таблицата.
- 2 Поддържайте 10 mm разстояние между дължината на 2-та проводника.



Изход за окабеляване	L
Горе	±150 mm
Ляво	±120 mm
Долу	±100 mm
Отзад	Няма изисквания

8 Подготовка

8.1 Изисквания към окабеляването

Цялото окабеляване трябва да отговаря на следните изисквания:

Кабелна спецификация	Стойност
Тип	Екранирана винилова корда или кабел (2 проводника)
Сечение	0,75~1,25 mm ²
Максимална дължина	500 м

9 Монтаж

9.1 Общ преглед: Монтаж

Инсталирането на системата обикновено се състои от следните етапи:


- 1 Определяне как искате да прекарате електрическото окабеляване и съответно отделяне на част от задния корпус.
- 2 Монтиране на задния корпус към стената.
- 3 Свързване на електрическите проводници.
- 4 Затваряне на дистанционното управление.

9.2 Монтаж на дистанционното управление

9.2.1 За монтажа на дистанционното управление

Преди да монтирате дистанционното управление, трябва да определите маршрута на окабеляването и съответно да махнете част от задната кутия на дистанционното управление.

Окабеляването може да се прекара от горната, задната, лявата или долната страна. Махнете част от задната кутия съгласно илюстрацията:

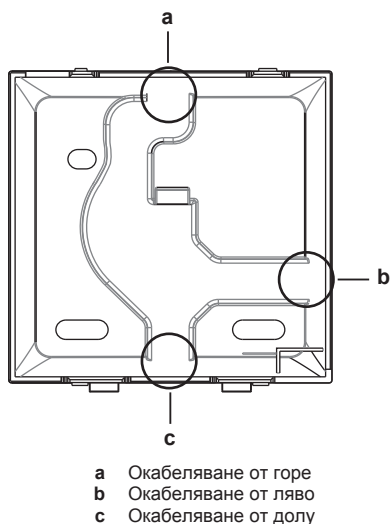

В случай, че прекарвате окабеляването от задната страна, не трябва да махате нищо.




ИНФОРМАЦИЯ

Когато прекарвате окабеляването отгоре или отзад, вкарайте проводниците през пробития отвор, преди да монтирате задния корпус към стената.


9.2.2 За монтаж на дистанционното управление

- 1 Извадете винтовете и дюбелите от торбата с аксесоари.
- 2 Закрепете задната кутия към равна повърхност.

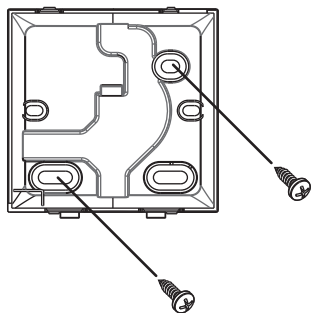

ИНФОРМАЦИЯ

Ако е необходимо (напр. при скрито монтиране на електрическа инсталационна кутия), монтирайте задния корпус чрез пробитите отвори.

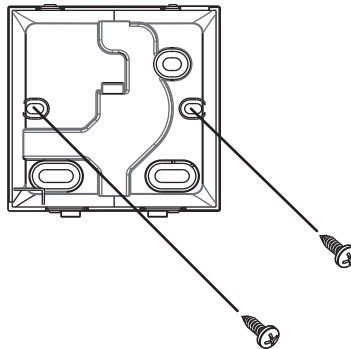

ЗАБЕЛЕЖКА

Внимавайте да не деформирате задната кутия чрез прекомерно затягане на монтажните винтове.

9.3 Свързване на електрическите кабели

9.3.1 Предпазни мерки при свързване на електроокабеляването



ИНФОРМАЦИЯ

Също така, прочетете предпазните мерки и изискванията в следните глави:

- Общи мерки за безопасност
- Подготовка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Окабеляването и монтажът на компонентите ТРЯБВА да се извършват от лицензиран електротехник и СЛЕДВА да отговарят на съответните законови разпоредби.



ВНИМАНИЕ

Когато свързвате дистанционното управление към вътрешния модул се уверете, че превключвателната кутия на вътрешния модул и управляващите проводници не са свързани.



ЗАБЕЛЕЖКА

Окабеляването за свързване НЕ е включено в доставката.



ЗАБЕЛЕЖКА

Когато окабелявате, прекарайте кабелите далеч от окабеляването на захранването, за да се избегне получаването на електрически смущения (външен шум).



ИНФОРМАЦИЯ


P1 и P2 нямат поляритет.

9.3.2 За свързване на електроокабеляването


Свържете клемите на дистанционното управление P1/P2 към клемите P1/P2 на вътрешния модул.

9 Монтаж


Отгоре

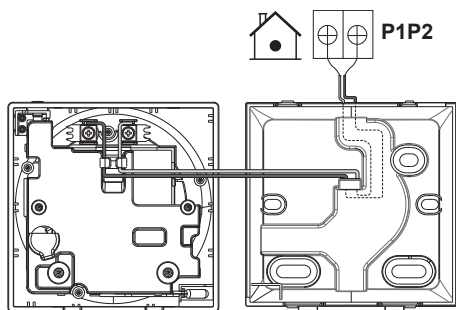


Отзад

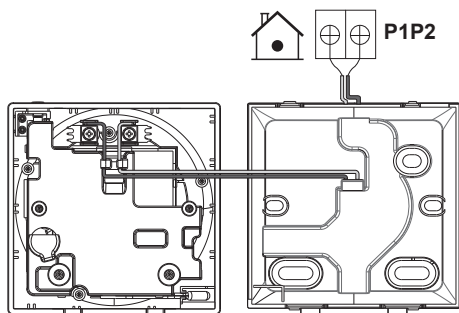

Отляво

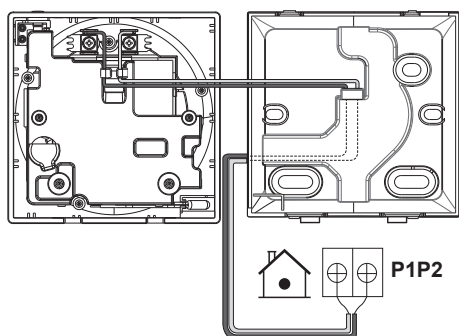

Отдолу

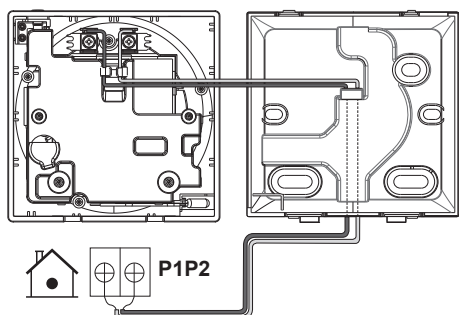

9.4 Затваряне на дистанционното управление

9.4.1 Предпазни мерки при затваряне на дистанционното управление



ВНИМАНИЕ

Никога не се допирайте до вътрешните части на дистанционното управление.



ВНИМАНИЕ

При затваряне на дистанционното управление внимавайте да не защитпете окабеляването.




ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите повреда се уверете, че предната част на дистанционното управление е закрепена здраво в задната кутия.

9.4.2 За затваряне на дистанционното управление

- 1 Щракнете предната част на дистанционното управление в задната кутия.

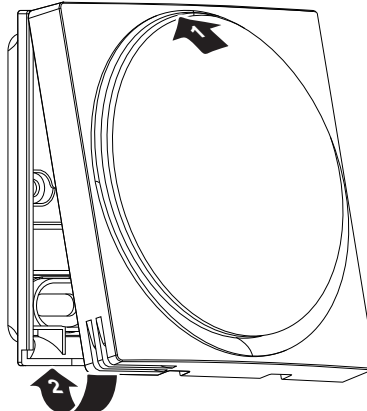

- 2 Когато мястото за монтаж е лишено от прах, обелете предпазното уплътнение.

9.5 Отваряне на дистанционното управление

9.5.1 Предпазни мерки при отваряне на дистанционното управление



ЗАБЕЛЕЖКА

PCB на дистанционното управление се закрепва в предния корпус. При отваряне на дистанционното управление внимавайте да не повредите PCB.




ЗАБЕЛЕЖКА

Когато предният и задният корпус са отделени, уверете се, че PCB не влиза в контакт с прах или влага.

9.5.2 За отваряне на дистанционното управление

- 1 Поставете плоска отвертка в един от долните затварящи механизми и бавно я завъртете.

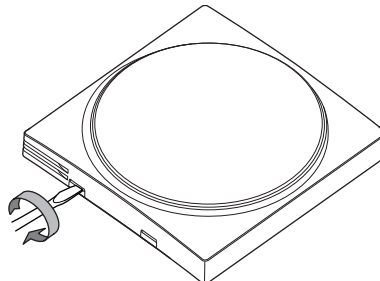

10 Пускане на системата



ВНИМАНИЕ


Преди стартиране на системата проверете дали:

- Окабеляването на вътрешните и външните модули е изпълнено.
- Капаците на превключвателните кутии за вътрешните и външния модул са затворени.

Дистанционното управление получава захранване от вътрешния модул. То ще стартира веднага след свързването си. За да може дистанционното управление да работи, уверете се, че вътрешният модул е включен.

След захранване на дистанционното управление то се стартира автоматично. Първото и единственото дистанционно управление, което се свърже към вътрешния модул, ще бъде автоматично определено за главно. За да се определи второ дистанционно управление като подчинено, се изисква ръчна намеса. За инструкции вижте ["10.2 За определяне на дистанционно управление като подчинено"](#) на страница 15.

10.1 Главно и подчинено дистанционно управление

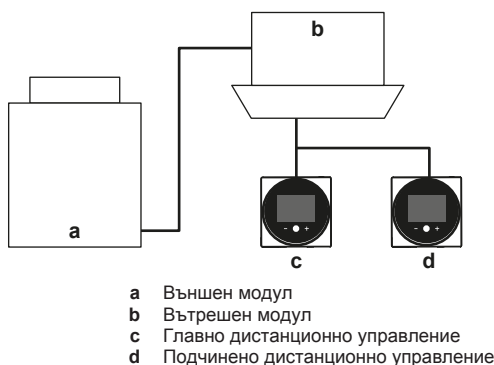

На информационния екран статусът главно/подчинено се обозначава със следните икони:

Икона	Описание
	Главен
	Подчинено

За повече информация, вижте ["12.1.3 Информационен екран"](#) на страница 18.



ИНФОРМАЦИЯ

Възможно е да се използват само главно и подчинено дистанционно управление от един и същи тип.



ИНФОРМАЦИЯ

В случай, че адаптерът на цифровия вход BRP7A5* е част от системата, не е възможно да се свърже и определи второ дистанционно управление. Свързването на второ дистанционно управление, когато системата вече включва адаптер, ще доведе до грешка в адаптера.



ИНФОРМАЦИЯ

Ако подчинено дистанционно управление не покаже началния екран 2 минути след като е определено като такова, изключете захранването и проверете окабеляването.



ИНФОРМАЦИЯ

След повторно определяне на дистанционно управление системата изисква рестартиране на захранването.



ИНФОРМАЦИЯ

Подчинените дистанционни управления не поддържат всички функции. Ако не можете да намерите функция в подчинено дистанционно управление, потърсете я в главното.


10.2 За определяне на дистанционно управление като подчинено

Предпоставка: Към вътрешния модул трябва вече да има свързано главно дистанционно управление.


- Свържете второ дистанционно управление.

Резултат: То ще стартира автоматично.

- Изчакайте, докато на екрана се появи грешка U5 или U8.

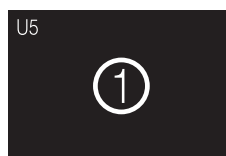

- Когато се появи грешка U5 или U8, натиснете  и го дръжте натиснат, докато на екрана се появи "2".

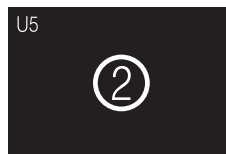

Резултат: Сега дистанционното управление е определено като подчинено.




ИНФОРМАЦИЯ

Ако подчиненото дистанционно управление не покаже началния екран две минути след като е определено като такова, изключете захранването и проверете окабеляването.

11 Устройство за дистанционно управление: Обзор

11.1 Бутони

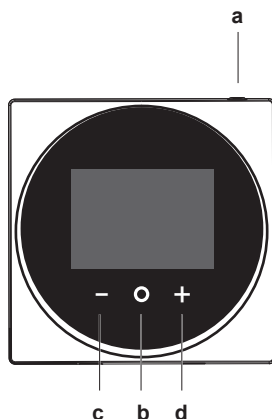

- a** **ON/OFF**
- Когато е OFF, натиснете, за да включите системата.
 - Когато е ON, натиснете, за да изключите системата.
- b** **ENTER/ACTIVATE /SET**
- От началния екран влезте в главното меню.
 - От главното меню влезте в едно от подменютата.
 - От съответното им подменю активирайте режим на работа/вентилация.
 - В едно от подменютата потвърдете настройка.
- c** **CYCLE/ADJUST**
- Цикъл ляво.
 - Регулиране на настройка (по подразбиране: намаляване).
- d** **CYCLE/ADJUST**
- Цикъл дясно.
 - Регулиране на настройка (по подразбиране: увеличаване).

11.2 Икони за състоянието

Икона	Описание
	Работа на системата ВКЛ. Показва, че системата работи.
	Работа на системата ИЗКЛ. Показва, че системата НЕ работи.
	Bluetooth. ² Показва, че дистанционното управление комуникира с мобилно устройство, за използване с приложението Madoka Assistant.
	Заклучване. Показва, че функцията или режимът на работа са заключени и следователно не могат да бъдат използвани или избрани.
	Централизирано управление. Показва, че системата е под управлението на оборудване за централно управление (аксесоари, предлагани като опция) и контролът на системата чрез дистанционното управление е ограничен.


Икона	Описание
	Промяна под централизирано управление. Показва, че смяната между охлаждане/отопление е под централизирано управление на друг вътрешен модул или е извършена от опционален селектор за охлаждане/отопление, свързан към външния модул.
	Размразяване/топъл старт. Посочва, дали е активиран режимът размразяване/топъл старт.
	График/Таймер. Показва, че системата работи съгласно график или че е активиран таймерът за ИЗКЛ.
	Не е зададено време. Показва, че часовникът на дистанционното управление не е настроен.
	Самопочистване на филтъра. Показва активно самопочистване на филтъра.
	Бърз старт. Показва, че е активен режим на бърз старт (само Sky Air).
	Пробна експлоатация. Показва, че е активен режим на пробна експлоатация (само Sky Air).
	Проверка. Показва, че вътрешният или външният модул се проверяват.
	Периодична проверка. Показва, че вътрешният или външният модул се проверяват.
	Резерва. Показва, че вътрешен модул в системата е зададен като резервен вътрешен модул.
	Индивидуална посока на въздушната струя. Показва, че е активирана индивидуална посока на въздушната струя.
	Информация. Показва, че системата има да предаде съобщение. За да видите съобщението преминете към информационния екран.
	Предупреждение. Показва, че е възникнала грешка или че компонент на вътрешния модул се нуждае от поддръжка.
	Лимит на разход на енергия. Показва, че системата работи с ограничен разход на енергия и ограничен капацитет.
	Край на лимит на разход на енергия. Показва, че ограничението на разхода на енергия на системата вече не се прилага и тя повече не работи с ограничен капацитет.
	Въртене. Обозначава, че е активен режим на въртене.
	Понижаване. Показва, че вътрешният модул работи под условия на понижаване.
	Вентилация. Показва, че е свързан вентилатор за извличане на топлина.

ИНФОРМАЦИЯ

- За информация относно иконите за режим на работа и режим на вентилация, вижте **"12.2 Режим на работа"** на страница 19 и **"12.6.1 Режим на вентилация"** на страница 22 съответно.
- Повечето икони са свързани с неща, зададени в приложението Madoka Assistant. За повече информация вижте приложението.

⁽²⁾ Думата Bluetooth® и емблемите са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc. и употребата на такива марки от Daikin Europe N.V. е под лиценз. Останалите търговски марки и търговски наименования са тези на техните съответни собственици.

11.3 Индикатор за статус

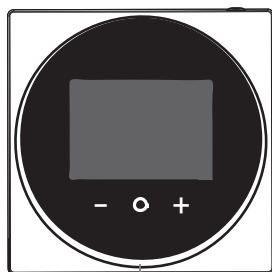

а

а Индикатор за статус

11.3.1 Поведение

Поведението на този индикатор за статус е съгласно полевите настройки на дистанционното управление R1-11 (режим на индикатора за статус). Съгласно зададената за тази настройка стойност, индикаторът за статус има следното поведение:

Работно състояние	Поведение на индикатор за статус		
	0 (Нормално)	1 (Хотелска настройка 1)	2 (Хотелска настройка 2)
Работа ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ. (когато подсветката притъмнее, индикаторът за статус се изключва)
Работа ИЗКЛ.	ИЗКЛ.	ИЗКЛ.	ИЗКЛ.
Грешка	Мига	(няма промяна)	(няма промяна)
Предупреждение	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ. (когато подсветката притъмнее, индикаторът за статус се изключва)
Задаване на интензивност на индикатора за статус	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.
Сдвояване с вътрешен модул	Мига	Мига	Мига



ИНФОРМАЦИЯ

Полевите настройки на дистанционното управление R1-11 позволяват промени в поведението на индикатора за статус в режим, които го правят подходящ за използване в хотели.

След период на работна неактивност, подсветката ще се изключи или ще премине в слабо включено състояние, в зависимост от условията на работа:

- Работа ВКЛ.: подсветка ИЗКЛ.;
- Работа ВКЛ.: подсветка ВКЛ. слабо.




ИНФОРМАЦИЯ

- Промяната на състоянието на подсветката след неактивност се задава с полева настройка на дистанционното управление R1-8 (Таймер за липса на работа). За повече информация, вижте ["Полеви настройки на кабелно дистанционно управление" на страница 28](#).
- Притъмняването на подсветката се задава с местна настройка на дистанционното управление R1-10 (Притъмняване на подсветка). За повече информация, вижте ["Полеви настройки на кабелно дистанционно управление" на страница 28](#).
- За указание относно настройката на яркостта и контраста на екрана при включена подсветка вижте ["13.1.2 Настройки на екран" на страница 24](#).

За включване на фоновото осветление

- 1 Натиснете  за кратко.

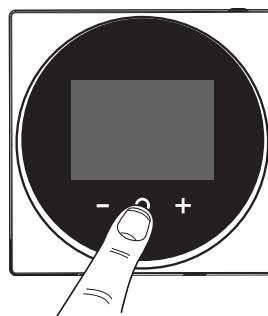

12.1.2 Начален екран

Режим на начален екран

В зависимост от конфигурацията дистанционното управление има стандартен или подробен начален екран. Стандартният начален екран ви дава само ограничена информация, а подробният начален екран ви дава всякакви видове информация чрез икони за статуса. След определен период на неактивност, контролерът винаги ще се върне към началния екран.

Стандарт	Подробен
	

Работа на начален екран

При определени условия контролерът ви позволява да извършвате действия от началния екран.


Състояние	Действие
Системата работи в режим на охлаждане, отопление или автоматичен режим на работа.	Смяна на точка на задаване 

12 Работа

12.1 Основна употреба

12.1.1 Фоново осветление на екран

За да може дистанционното управление да работи, фоновото осветление (подсветка) на екрана трябва да е включено. В противен случай дистанционното управление не разпознава натискането на бутони.

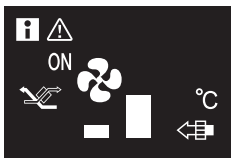Състояние	Действие
Системата се състои САМО от уреди с вентилатор за извличане на топлината.	Промяна на скоростта на вентилация 

ИНФОРМАЦИЯ


- В зависимост от конфигурацията началният екран показва точката на заявка чрез числена стойност или чрез символ. За повече информация, вижте "12.3.1 За точката на задаване" на страница 20.
- В случай, че началният екран показва точката на заявка като символ, той ще покаже само иконите за статус на стандартния начален екран, дори когато контролерът е в подробен режим на началния екран.

ИНФОРМАЦИЯ


Дистанционното управление е оборудвано с функция за пестене на енергия, която води до изключване на екрана след определен период на неактивност. За да светне екранът отново, натиснете някой от бутоните.

12.1.3 Информационен екран

Контролерът събира информация за работата в информационен екран.

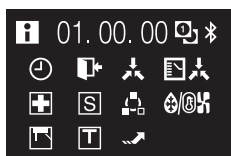


Когато има информация за предаване, контролерът извежда  в горния ляв ъгъл на началния екран.

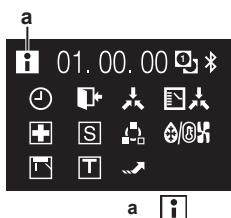

а 


На информационния екран можете да намерите следното:

Икони за състоянието

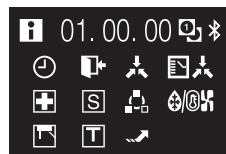

Значението на тези икони вижте в "11.2 Икони за състоянието" на страница 16.

Софтуерна версия

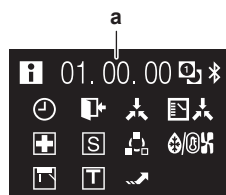

а Софтуерна версия


ИНФОРМАЦИЯ

- Наличието на икони на екрана с информация зависи от статуса на работата. Дистанционното управление може да показва повече или по-малко икони от показаните тук.
- Информационният екран винаги ще показва текущата версия на софтуера, независимо от статуса на работа.

За влизане в информационния екран

Предпоставка: Дистанционното управление извежда началния екран.

- Натиснете  и задръжте натиснат, докато се появи екранът с информация.

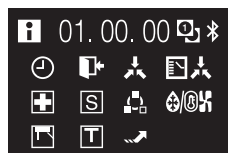

12.1.4 Главно меню

От основния екран натиснете  и влезте в главното меню. Използвайте  и  за превъртане през менютата. Натиснете отново  за да влезете в едно от менютата.

Меню	Описание
	Режим на работа. Задаване на режима на работа.
	Дата и час. Извършване на настройки за дата и час.
	Посока на въздушната струя. Задаване на посока на въздушната струя на вътрешния модул.
	Скорост на вентилатора. Задаване на скорост на вентилатора на вътрешния модул.
	Режим на вентилация. Задаване на режим на вентилация.


Меню	Описание
	Степен на вентилация. Задаване на скорост на вентилатора за работа в режим на вентилация.
	Bluetooth. Активирайте Bluetooth за управление на системата с приложението Madoka Assistant и/или за извършване на актуализация на софтуера за дистанционно управление.

ИНФОРМАЦИЯ

- В зависимост от типа на вътрешния или външния модул, който експлоатирате, може да са достъпни различен брой менюта.
- В главното меню иконата за всяко меню отразява текущата активна настройка или режим. При използване на дистанционното управление, менюто, през което се придвижвате, може да изглежда различно от представеното в това ръководство.
- Дистанционното управление позволява само основна експлоатация на системата. За по-сложните функции (понижаване, таймер за програмиране, ...), вижте приложението Madoka Assistant.

ИНФОРМАЦИЯ

Възможно е менютата да са заключени. Когато това е така, те се показват задраскани в главното меню и са придружени от икона на катинарче. Заключването на функции става чрез приложението Madoka Assistant. За повече информация вижте приложението Madoka Assistant и ["14.5.28 Заключване на функция" на страница 45](#).

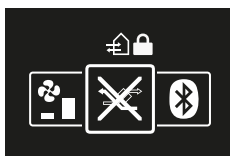

12.2 Режим на работа

Вътрешният модул може да работи в различни режими.

Икона	Режим на работа
	Охлаждане. В този режим охлаждането ще се активира, както се изисква от зададената точка или от режима на понижаване.
	Отопление. В този режим отоплението ще се активира, както се изисква от зададената точка или от режима на понижаване.
	Само вентилатор. В този режим циркулира само въздух, без отопление или охлаждане.
	Изушаване. В този режим влажността на въздуха ще се намалява наред с минимално намаляване на температурата. Температурата и скоростта на вентилатора се контролират автоматично и не могат да се управляват чрез дистанционното управление. Режимът на изсушаване няма да работи, ако стайната температура е твърде ниска.
	Вентилация. В този режим пространството се проветрява, но не се охлажда или отоплява.
	Пречистване на въздуха. В този режим работи опционалният модул за пречистване на въздуха.

Икона	Режим на работа
	Вентилация + Пречистване на въздуха. Комбинация от вентилация и въздушно пречистване.
	Автоматичен. В този режим модулът превключва автоматично между отопление и охлаждане в зависимост от точката на задаване.
	

ИНФОРМАЦИЯ

В зависимост от вътрешния модул, може да са достъпни различен брой режими на работа.

12.2.1 За режимите на работа

ИНФОРМАЦИЯ

Ако вътрешният модул е модел само с охлаждане, той може да бъде настроен да работи само в режим на охлаждане, само вентилатор или изсушаване.

ИНФОРМАЦИЯ

Когато режимите на работа не са достъпни в менюто за режими на работа, е възможно те да са заключени. Заключването на режими на работа става чрез приложението Madoka Assistant. За повече информация вижте приложението Madoka Assistant и ["14.5.28 Заключване на функция" на страница 45](#).

ИНФОРМАЦИЯ

Ако превключването на режим на работа на вътрешен модул е под централизирано управление (в началния екран мига иконка за "промяна под централизирано управление"), тогава не е възможно да се промени режимът на работа на вътрешния модул. За повече информация, вижте ["Върховенство при охлаждане/отопление" на страница 34](#).

Охлаждане

Когато външната температура на въздуха е висока, ще е нужно известно време, докато вътрешната температура в помещението достигне зададената точка на температурата.

Когато вътрешната температура в помещението е ниска и вътрешният модул е настроен да работи в режим на охлаждане, вътрешният модул може първо да влезе в режим на размразяване (т.е. работа в режим на отопление), за да се предотврати намаляването на охладителния капацитет на системата поради скреж по топлообменника. За повече информация, вижте ["Отопление" на страница 19](#).

Вътрешният модул може да работи в режим на охлаждане, тъй като работи при условия на режим на понижаване. За повече информация, вижте ["14.5.18 Понижаване" на страница 43](#).

Отопление

При работа в режим на отопление като правило на системата е нужно повече време за достигане на зададената температура, отколкото в режим на охлаждане. За да се компенсира това е препоръчително системата да започна работа предварително чрез използване на функцията на таймера.

Вътрешният модул може да работи в режим на отопление, тъй като работи при условия на режим на понижаване. За повече информация, вижте ["14.5.18 Понижаване" на страница 43](#).

За да предотвратите студените течения и намаляването на отоплителния капацитет, системата може да работи в следните специални режими на отопление:

Работа	Описание
Размразяване	За да се предотврати загубата на отоплителен капацитет поради натрупване на скреж във външния модул, системата автоматично ще премине към режим на размразяване. По време на работа в режим на размразяване вентилаторът на вътрешния модул престава да работи и на началния екран се появява следната икона:  Системата ще възобнови нормалната си работа след около 6 до 8 минути.
Топъл старт (само за VRV)	По време на работа в режим на топъл старт вентилаторът на вътрешния модул престава да работи и на началния екран се появява следната икона: 



ИНФОРМАЦИЯ

Когато системата е спряна, докато вътрешният модул работи в режим на отопление, вентилаторът ще продължи да работи за около 1 минута, за да излезе топлината, останала във вътрешния модул.



ИНФОРМАЦИЯ

- Колкото по-висока е външната температура на въздуха, толкова по-малък е отоплителният капацитет. Ако отоплителният капацитет на системата е недостатъчен, препоръчва се включването на друг отоплителен уред в конфигурацията (ако използвате уред с горене, проветрявайте помещението редовно. Също така, не използвайте отоплителния уред на места, където отоплителният уред е изложен на въздушната струя от вътрешния модул).
- Вътрешният модул е от тип, при който има циркулация на горещ въздух. В резултат, след начало на работата е нужно известно време, докато вътрешният модул затопли помещението.
- Вътрешният вентилатор ще работи автоматично, докато вътрешната температура на системата се повиши до определено ниво.
- Ако горещият въздух се задържа около тавана и чувствате краката си студени, препоръчително е използването на циркулатор в конфигурацията.

Изсушаване



ЗАБЕЛЕЖКА

За предотвратяване на изтичане на вода или системна неизправност, НЕ изключвайте системата веднага след работа на вътрешния модул. Преди да изключите системата изчакайте, докато дренажната помпа завърши изхвърлянето на евентуално останалата във вътрешния модул вода (приблизително 1 минута).



ИНФОРМАЦИЯ


За осигуряване на плавно стартиране не изключвайте системата докато работи.

12.2.2 За задаване на режима на работа

- Придвигнете се до менюто за режими на работа.



- Използвайте  и  за избиране на режим на работа.

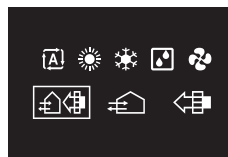

- Натиснете  за активиране.

Резултат: Вътрешният модул променя своя режим на работа и дистанционното управление се връща към началния екран.



12.3 Точка на задаване

Точката на задаване е целевата температура за режимите на охлаждане, отопление и автоматичен.

12.3.1 За точката на задаване

Точка на заявка на начален екран

В зависимост от конфигурацията началният екран показва точката на заявка за температура чрез числена стойност или чрез символ.

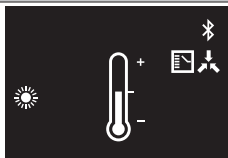Цифрова	Символична
 В случай, че точката на заявка е цифрова стойност, можете да контролирате стайната температура чрез повишаване или намаляване на зададената стойност със стъпка от 1°C.	 В случай, че точката на заявка е символ, можете да контролирате стайната температура чрез повишаване или намаляване на зададената стойност по отношение на "еталонната точка на заявка" (визуално означена с маркер в средата на термометъра). Възможно е да се повишат зададените стойности на три стъпки от 1°C над и три стъпки от 1°C под еталонната точка. Пример: Ако еталонната точка на заявка е 25°C, възможно е да се повиши точката на заявка до 28°C и да се понижи до 22°C. 

**ИНФОРМАЦИЯ**

Управлението на точката на заявка се ограничава от всякакви ограничения, зададени върху диапазон на точката на заявка. За повече информация, вижте "14.5.21 Диапазон на точки на задаване" на страница 44.

- **Цифрова:** възможно е само да се повиши или понижи точката на заявка нагоре/надолу до максималните/минималните граници на диапазона на точката на заявка.
- **Символична:** възможно е само да се повиши или понижи точката на заявка нагоре/надолу до максималните/минималните граници на диапазона на точката на заявка, въпреки зададената еталонна температура. **Пример:** ако еталонната температура е 25°C, можете нормално да понижите точката на заявка с три стъпки до 22°C. Ако обаче минималният лимит на диапазон на точка на заявка е зададен на 24°C, можете да понижите точката на заявка само до 24°C.

**ИНФОРМАЦИЯ**

За начина на настройка на точка на заявка на начален екран и конфигуриране на еталонна точка на заявка, вижте приложението Madoka Assistant.

12.3.2 За настройка на точката на задаване

Предпоставка: Активният режим на работа е отопление, охлаждане или автоматичен.

- 1 От началния екран използвайте и за регулиране на зададената точка.



Резултат: Вътрешният модул променя своята точка на задаване на температурата.

12.4 Дата и час

Задайте дата и час за вътрешните модули, свързани към дистанционното управление.

12.4.1 За датата и часа


В зависимост от настройките за лятно часово време, менюто за дата и час има следните индикатори за лятно часово време:

	Лятно време
	Зимно време


За повече информация вижте "Полеви настройки на вътрешен модул" на страница 27 (настройки на дистанционното управление) и "14.5.7 Дата и час" на страница 41 (настройки на приложението).

12.4.2 За задаване на дата и час


- 1 Придвигнете се до менюто за дата и час.

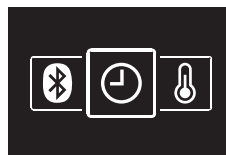

- 2 Натиснете за активиране на .

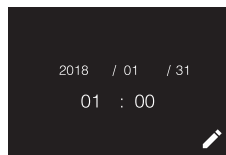

Резултат: Сега полето може да се редактира.

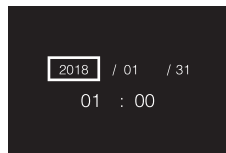

- 3 Задайте дата и час. Настройки с и . Потвърдете с . Преминете през менюто, докато всички полета бъдат настроени правилно.

Резултат: Вие зададохте датата и часа.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Потвърждаването на стойността в някое поле автоматично ще ви отведе до следващото поле. За да завършите настройките и да излезете от менюто, отидете до и потвърдете стойността в последното поле.

12.5 Въздушна струя**12.5.1 Посока на въздушната струя**

Посоката на въздушната струя е посоката, в която вътрешният модул духа въздух.

За посоката на въздушната струя

Могат да се настройват следните посоки на въздушната струя:

Посока	Екран
Фиксирано положение. Вътрешният модул духа въздух в 1 от 5 фиксирани положения.	
Въртене. Вътрешният модул редува 5-те положения.	
Автоматичен. Вътрешният модул променя своята посока на въздушната струя според движението, отчетено от сензор за движение.	

ИНФОРМАЦИЯ

- В зависимост от типа на вътрешния и/или разположението и организацията на системата, автоматичната посока на струята може да не е достъпна.
- За някои видове вътрешни модули не можете да зададете посоката на въздушната струя.

Автоматичен контрол на въздушната струя

При следните условия на работа посоката на въздушния поток на вътрешните модули се управлява автоматично:

- Когато стайната температура е по-висока от зададената температура на контролера за работа в режим на отопление (включително автоматична работа).
- Когато вътрешните модули работят в режим на отопление и функцията за размразяване е активна.
- Когато вътрешните модули работят в режим на постоянна работа и посоката на въздушната струя е хоризонтална.

За задаване на посока на въздушна струя

- Придвигнете се до менюто за посока на въздушната струя.



- Използвайте  и , за да регулирате посоката.



- Натиснете  за потвърждение.



Резултат: Вътрешният модул променя своята посока на въздушната струя и дистанционното управление се връща към началния екран.

12.5.2 Скорост на вентилатора

Скоростта на вентилатора е силата, с която въздухът излиза от вътрешния модул.

За скоростта на вентилатора

В зависимост от вътрешния модул може да избирате между:

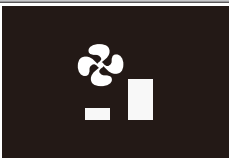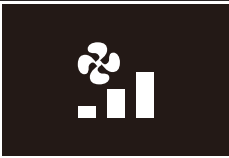Скорост на вентилатора	Екран
2 скорости на вентилатора	
3 скорости на вентилатора	
5 скорости на вентилатора	

Някои вътрешни модули допълнително поддържат автоматична скорост на вентилатора. В такъв случай настройката за скоростта на вентилатора се регулира автоматично от вътрешния модул според зададената точка и температурата в помещението.


Скорост на вентилатора	Екран
Автоматично	

ИНФОРМАЦИЯ

- За целите на механичната защита е възможно вътрешният модул да се включи сам в режим на автоматична скорост на вентилатора.
- Ако вентилаторът спре да работи, това не означава непременно повреда на системата. Вентилаторът може да спре да работи по всяко време.
- Възможно е да мине известно време, преди да се извършат реално промените в настройките на скоростта на вентилатора.

За задаване на скорост на вентилатора

- Придвигнете се до менюто за скорост на вентилация.

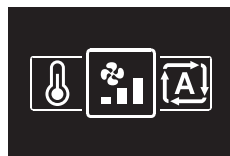

- Използвайте  и , за да регулирате скоростта на вентилатора.



- Натиснете  за потвърждение.

Резултат: Вътрешният модул променя своята скорост на вентилатора и дистанционното управление се връща към началния екран.

12.6 Вентилация

ИНФОРМАЦИЯ

Настройки на вентилация могат да се правят САМО за уреди с вентилатор за извличане на топлината.

12.6.1 Режим на вентилация

Вентилаторът за извличане на топлината може да работи в различни режими.

Икона	Режим на вентилация
	Вентилация за извличане на енергия. Външният въздух се доставя вътре в стаята след преминаване през топлообменник.
	Байпас. Външният въздух се доставя вътре в стаята без преминаване през топлообменник.
	Автоматичен. За проветряване на помещението по най-ефективния начин, вентилаторът за извличане на топлина превключва автоматично между режимите "Байпас" и "Вентилация за извличане на енергия" (въз основа на вътрешни изчисления).

**ИНФОРМАЦИЯ**

В зависимост от вида на вентилатора за извличане на топлина, може да са достъпни различен брой режими на работа.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Смяна на режима на вентилация е възможна независимо от йерархията на режим охлаждане/отопление. За повече информация, вижте ["Върховенство при охлаждане/отопление"](#) на страница 34.

**ЗАБЕЛЕЖКА**

Преди пускането на системата модулет ТРЯБВА да е с включено захранване в продължение на поне 6 часа, за да се избегне повреда на компресора при стартиране.

**ИНФОРМАЦИЯ**

За осигуряване на плавно стартиране не изключвайте системата докато работи.

За задаване на режима на вентилация

- 1 Придвигнете се до менюто за режими на вентилация.



- 2 Използвайте и за избиране на режим на вентилация.



- 3 Натиснете за активиране.

Резултат: Вентилаторът за извличане на топлина променя своя режим на работа и дистанционното управление се връща към началния екран.

12.6.2 Скорост на вентилация


Скоростта на вентилация е скоростта на вентилатора по време на работа в режим на вентилация.

За задаване на скорост на вентилация

- 1 Придвигнете се до менюто за скорост на вентилация.



- 2 Използвайте и за да регулирате скоростта.

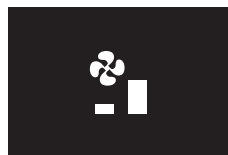

- 3 Натиснете за потвърждение.

Резултат: Вентилаторът за извличане на топлина променя своята скорост на вентилация и дистанционното управление се връща към началния екран.

12.7 Разширена употреба

Дистанционното управление позволява само основна експлоатация. За по-сложните функции използвайте приложението Madoka Assistant.

13 Конфигурация**13.1 Меню на монтажника****13.1.1 За менюто на монтажника**

В менюто на монтажника можете да направите следните настройки:

Категория	Икона	Настройки
Настройки на екран		Яркост
		Контраст
Настройки на индикатор за статус		Интензивност
Настройки на място		Полеви настройки на вътрешен модул
		Полеви настройки на кабелно дистанционно управление


13 Конфигурация

Категория	Икона	Настройки
Разни настройки		Групов адрес и AirNet адрес
		Блокировка на външен вход
		Принудителен вентилатор ВКЛ
		Върховенство при охлаждане/отопление
		Информация

За влизане в менюто на монтажника

Предпоставка: Контролерът извежда началния екран.


- 1 Натиснете и задръжте натиснат, докато се появи екранът с информация:

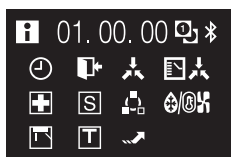

ИНФОРМАЦИЯ

- Наличието на икони на екрана с информация зависи от статуса на работата. Дистанционното управление може да показва повече или по-малко икони от показаните тук.
- Информационният екран винаги ще показва текущата версия на софтуера, независимо от статуса на работа.

- 2 От екрана с информация натиснете и едновременно и задръжте натиснати, докато влезете в менюто на монтажника:

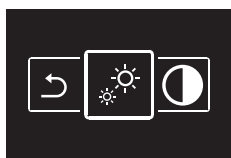


Резултат: Сега сте в менюто на монтажника.

13.1.2 Настройки на екран


За настройка на яркостта на екрана

Предпоставка: Сега сте в менюто на монтажника.

- 1 Придвигнете се до менюто за яркост на екрана.

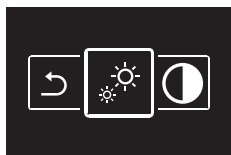

- 2 Използвайте и за да настроите яркостта.

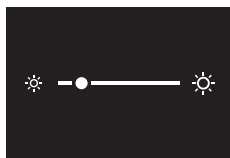


- 3 Натиснете за потвърждение.

Резултат: Екранът променя своята яркост и дистанционното управление се връща към менюто на монтажника.

За настройка на контраста на екрана

Предпоставка: Сега сте в менюто на монтажника.

- 1 Придвигнете се до менюто за контраст на екрана.

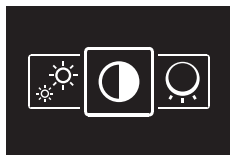

- 2 Използвайте и за да настроите контраста.



- 3 Натиснете за потвърждение.

Резултат: Екранът променя своя контраст и дистанционното управление се връща към менюто на монтажника.

13.1.3 Настройки на индикатор за статус


За задаване на интензивност на индикатора за статус

Предпоставка: Сега сте в менюто на монтажника.

- 1 Придвигнете се до менюто за интензивност на индикатора за статус.



- 2 Използвайте и за да настроите интензитета на индикатора за статус.

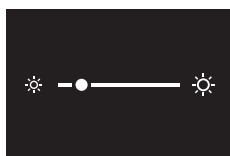


- 3 Натиснете за потвърждение.

Резултат: Индикаторът за статус променя своята интензивност и дистанционното управление се връща към менюто на монтажника.

13.1.4 Полеви настройки

За полевите настройки

Дистанционното управление позволява извършването на полеви настройки, свързани с вътрешния модул и самото дистанционно управление.

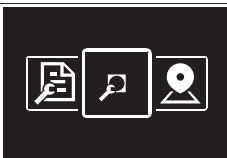Екран	Настройки на място
	Вътрешен модул
	Дистанционно управление




В двата случая процедурата по настройка е еднаква. За инструкции вижте ["Процедура за настройване" на страница 25](#).

Процедура за настройване


Полевите настройки включват следните компоненти:

- 1 Режими ("Mode"),
- 2 Модули ("Unit"),
- 3 Настройки ("SW") и
- 4 Стойности за тези настройки.

Менютата за полеви настройки имат две нива. Вие определяте режими и модули в първото ниво, и задавате настройки и стойности във второто ниво.

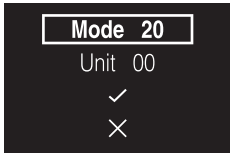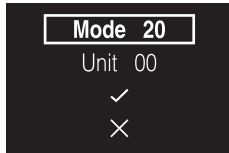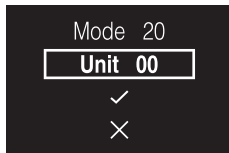Ниво	Описание
Първо ниво 	Режим (Mode)  Режимът е група от настройваеми параметри. В таблиците с полеви настройки намерете наличните номера на режими в колоната "Mode". Номерата на режими, които се отнасят до отделните вътрешни модули, са в скоби в колоната "Mode". Модул (Unit) (само полеви настройки на вътрешен модул)  Модулът е отделен вътрешен модул, за който може да се отнася настройката. Когато правите полеви настройки за отделни модули, това е мястото, където задавате номера на модула, за което се отнася настройката. Когато правите полеви настройки за групирани модули, НЕ трябва да дефинирате номер на модул. Тогава настройките ще се прилагат към всички вътрешни модули, които са част от тази група.


13 Конфигурация

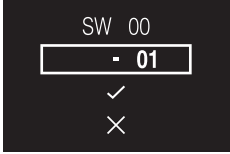Ниво	Описание
Второ ниво	Настройка (SW)   Настройката е настройваем параметър. Това са настройките, които извършвате. В таблиците с поледи настройки намерете наличните номера на настройки в колоната "SW". Стойност  Стойността е част от фиксиран набор от стойности, която можете да изберете за настройка. Когато полето за стойност съдържа "-", няма налични стойности за избраната настройка:  Когато правите групови настройки, можете CAMO да зададете стойност за настройка, ако полето за стойност съдържа "*" (ако полето за стойност НЕ съдържа "*", не можете да приложите избраната настройка към групата):  В таблиците с поледи настройки намерете наличните стойности за всяка настройка в колоната "Value".


Навигация

За придвижване през менютата за поледи настройки използвайте ,  и .


- 1 Използвайте  и , за да местите маркера.

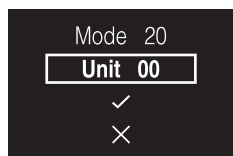

- 2 Натиснете  за избор на компонент на полева настройка.

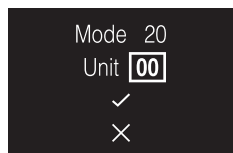


- 3 Използвайте  и , за да промените стойността на компонент на полева настройка.
- 4 Натиснете  за потвърждаване на стойността.
- 5 В първото ниво изберете  за придвижване към второто ниво.

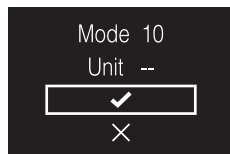

- 6 Във второто ниво навигирайте и изберете по същия начин, както и в първото ниво.
- 7 Изберете  за потвърждение и активиране на направените настройки.



- 8 По всяко време може да натиснете  за връщане с едно ниво назад.

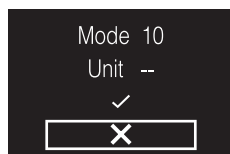

Полеви настройки на вътрешен модул

Процедурата за настройка е различна в зависимост от това дали искате да направите настройки за отделни модули или групи от вътрешни модули.

Индивидуални вътрешни модули

- Задайте режим чрез настройка на номер Mode (номер в скоби)
- Задайте модула, за който ще се приложи настройката, като зададете номер Unit
- Определете настройката чрез задаване на номер SW

- Определете стойност за тази настройка

Групи от вътрешни модули

- Задайте режим чрез настройка на номер Mode (номер HE в скобите)
- НЕ задавайте номер Unit number (настройката се прилага към всички модули в групата)
- Определете настройката чрез задаване на номер SW
- Определете стойност за тази настройка

Mode	SW	Описание на настройка (SW)		—					
				01		02		03	04
10 (20)	00	Таймер за замърсяване на филтъра: задайте таймера за извеждане на екрана "Вр. за поч. филт. и елемента".	Филтър с ултрадълъг живот	Слабо	±10000 часа	Силно	±5000 часа	—	—
			Филтър с дълъг живот		±2500 часа		±1250 часа		
			Стандартен филтър		±200 часа		±100 часа		
	01	Филтър с дълъг живот: ако е приложимо, задайте кой тип филтър с дълъг живот се използва.	Филтър с дълъг живот	Филтър с дълъг живот		Филтър с ултрадълъг живот		—	—
	02	Сензор на термостат в дистанционно управление: задайте как да се използва този сензор.	Измества се в комбинация с термистора на външния модул	Измества се в комбинация с термистора на външния модул		Не се използва		Ексклузивно използване	—
	03	Деактивиране на знак за филтър: задайте дали да се извежда знака за филтър или не.	Показва се	Показва се		Не се показва		—	—
11 (21)	00	Едновременно работа: задайте режим на едновременно работа на вътрешните модули (Sky Air)	Двойка	Двойка		Сдвоена		Тройна	Сдвоена двойна
12 (22)	01	Външен вход на ВКЛ/ИЗКЛ: задайте работата на свободните от напрежение контакти T1/T2 (контакти на външния модул)	Принудително ИЗКЛ.	Принудително ИЗКЛ.		Работа ВКЛ/ИЗКЛ.		Аварийна работа	Принудително ИЗКЛ. (мулти свързване)
	02	Термостатен диференциал: ако системата съдържа дистанционен сензор, задайте стъпки за увеличаване/намаляване.	1°C	1°C		0,5°C		—	—
13 (23)	00	Висока скорост на изходящия въздух: задайте при приложения с висок таван.	h≤2,7 m	h≤2,7 m		2,7 m<h≤3 m		3 m<h≤3,5 m	—
	01	Посока на въздушната струя: задайте в случай на вътрешен модул, оборудван с опционален комплект, който блокира въздушната струя.	4-пътен поток	4-пътен поток		3-пътен поток		2-пътен поток	—
	03	Функция на въздушната струя: задайте дали вътрешният модул е оборудван с декоративен панел при този въздушен отвор.	Оборудван	Оборудван		Не е оборудван		—	—
	04	Обхват на посока на въздушния поток	Горен	Горен		Нормален		Долен	—
	06	Външно статично налягане: задайте външното статично налягане (според съпротивлението на свързаните канали).	Нормално	Нормално		Високо статично налягане		Ниско статично налягане	—
		ФНУК: следва настройката за висок таван.	Нормално	Нормално		Висок таван		—	—
15 (25)	03	Дренажна помпа за овлажняване: задайте дали системата е оборудвана с такава помпа.	Оборудван	Оборудван		Не е оборудван		—	—
1c	01	Сензор на термостат: задайте кой термостатен сензор искате да използвате.	Термистор на вътрешен модул	Термистор на вътрешен модул		Термистор на дистанционно управление		—	—
1c	12	Прозоречен контакт В1 (външен вход)	Не се използва	Не се използва		Използва се		—	—
1c	13	Контакт с карта ключ В2 (външен вход)	Не се използва	Не се използва		Използва се		—	—
1e	02	Функция на понижаване: задайте работа в режим на понижаване.	Няма понижаване	Няма понижаване		Само отопление		Само охлаждане	Отопление и охлаждане
1e	07	Време на припокриване на ротация. Задайте време на припокриване на ротация.	30 минути	30 минути		15 минути		10 минути	5 минути
1B	08	Лятно часово време. Задайте как системата управлява лятното часово време.	Деактивирано	Деактивирано		Автоматично превключване		Ръчно превключване	Централизирано управление



ИНФОРМАЦИЯ

- Свързването на допълнителни аксесоари към вътрешния модул може да причини промени в някои полеви настройки. За повече информация вижте ръководството за монтаж на опционалния аксесоар.
- За подробности относно конкретната полева настройка за всеки тип вътрешен модул вижте ръководството за монтаж на вътрешните модули.
- Полевите настройки, които не са достъпни за свързания вътрешен модул, не се извеждат.
- Стойностите по подразбиране на полевите настройки се различават според модела на вътрешния модул. За повече информация вижте сервисното ръководство на вътрешните модули.

13 Конфигурация

Полеви настройки на кабелно дистанционно управление

Mode	SW	SW описание	Стойност	Стойност по подразбиране
R1	3	Регулиране на термистор на дистанционно управление (Охлаждане)	0: -3,0°C, 1: -2,5°C, 2: -2,0°C, 3: -1,5°C, 4: -1,0°C, 5: -0,5°C, 6: ±0°C, 7: +0,5°C, 8: +1,0°C, 9: +1,5°C, 10: +2,0°C, 11: +2,5°C, 12: +3,0°C	6
	4	Регулиране на термистор на дистанционно управление (Отопление)	0: -3,0°C, 1: -2,5°C, 2: -2,0°C, 3: -1,5°C, 4: -1,0°C, 5: -0,5°C, 6: ±0°C, 7: +0,5°C, 8: +1,0°C, 9: +1,5°C, 10: +2,0°C, 11: +2,5°C, 12: +3,0°C	6
	5	Регулиране на термистор на дистанционно управление (Автоматично)	0: -3,0°C, 1: -2,5°C, 2: -2,0°C, 3: -1,5°C, 4: -1,0°C, 5: -0,5°C, 6: ±0°C, 7: +0,5°C, 8: +1,0°C, 9: +1,5°C, 10: +2,0°C, 11: +2,5°C, 12: +3,0°C	6
	6	Регулиране на термистор на дистанционно управление (Само вентилатор)	0: -3,0°C, 1: -2,5°C, 2: -2,0°C, 3: -1,5°C, 4: -1,0°C, 5: -0,5°C, 6: ±0°C, 7: +0,5°C, 8: +1,0°C, 9: +1,5°C, 10: +2,0°C, 11: +2,5°C, 12: +3,0°C	6
	7	Начален екран	0: Подобен 1: Стандарт	1
	8	Таймер за подсветка при липса на работа	0: 5 секунди 1: 10 секунди 2: 20 секунди	0
	9	Притъмняване на индикатор за статус	0: 0% (ИЗКЛ.), 1: 1%, 2: 2%, 3: 3%, 4: 5%, 5: 7%, 6: 9%, 7: 11%, 8: 13%, 9: 15%, 10: 17%, 11: 20%	9
	10	Притъмняване на подсветка	0: 0% (ИЗКЛ.), 1: 1%, 2: 2%, 3: 3%, 4: 4%, 5: 5%	5
	11	Режим на индикатор за статус	0: Нормален 1: Хотелска настройка 1 2: Хотелска настройка 2	2
	13	Показване на Bluetooth Low Energy	0: Винаги показване 1: Активирани ръчно	0
R2	1	Индикатор за сензорен бутон (на екрана)	0: Няма 1: Малък 2: Среден 3: Голям	1
1E	8	Точка на заявка на начален екран	1: Цифрова 2: Символична	1



ИНФОРМАЦИЯ



Полевите настройки на дистанционното управление R1-11 позволяват промени в поведението на индикатора за статус в режим, които го правят подходящ за използване в хотели.

13.1.5 Разни настройки

Групов адрес

Групов адрес


За управление на системата чрез оборудването за централно управление, трябва да зададете адреси на вътрешните модули. Можете да зададете адрес на групата вътрешни модули, както и на вътрешните модули поотделно.

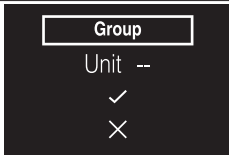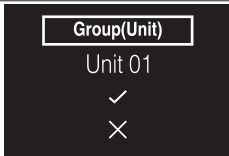Група от вътрешни модули	
Индивидуални вътрешни модули	


За задаване на адрес на група вътрешни модули

Предпоставка: Сега сте в менюто на монтажника.


- 1 Отидете до менюто за настройки на адрес.

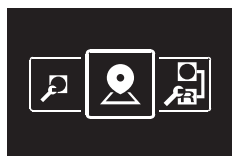


- 2 Изберете "Group"

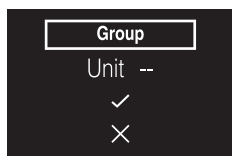


- 3 Потвърдете избора.

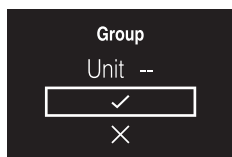


- 4 Задайте адреса.

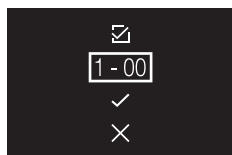

- 5 Преди потвърждаване на адреса се уверете, че е избрано ☒.

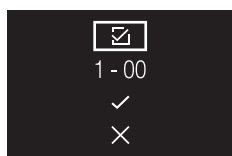

- 6 Потвърдете адреса.

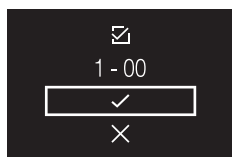


Резултат: Вие зададохте адрес на група от вътрешни модули.


За задаване на адрес на отделен вътрешен модул

Предпоставка: Сега сте в менюто на монтажника.


- 1 Отидете до менюто за настройки на адрес.

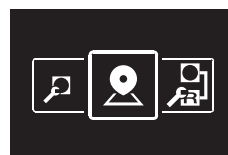


- 2 Изберете "Group(Unit)"

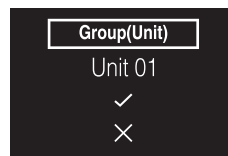


- 3 Определете вътрешния модул, на който искате да зададете адрес.

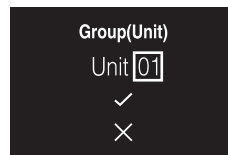


- 4 Потвърдете избора.

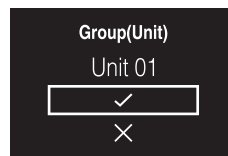


- 5 Задайте адреса.

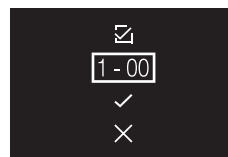

- 6 Преди потвърждаване на адреса се уверете, че е избрано ☒.

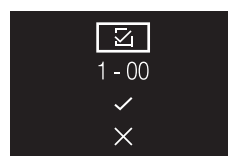

- 7 Потвърдете адреса.

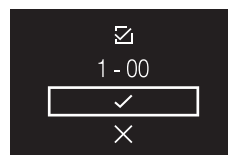


Резултат: Вие зададохте адрес на вътрешен модул.

За изтриване на адрес


- 1 Отидете до адреса, който искате да изтриете.

- 2 Променете ☒ на ☐.

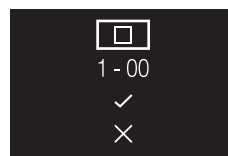

- 3 Потвърдете избора.

13 Конфигурация

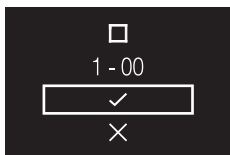

Резултат: Адресът се изтрива.

AirNet адрес

AirNet адрес


За свързване на системата към системата за наблюдение и диагностика AirNet трябва да зададете съответни адреси за вътрешните и външните модули.

Вътрешни модули	
Външни модули	


За задаване на AirNet адрес на вътрешен модул

Предпоставка: Сега сте в менюто на монтажника.

- 1 Отидете до менюто за настройки на адрес.

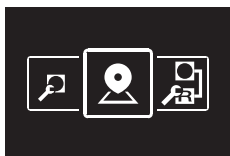


- 2 Изберете "I/U"

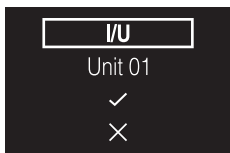

- 3 Определете вътрешния модул, на който искате да зададете адрес.




- 4 Потвърдете избора.

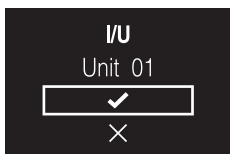

- 5 Задайте адреса.



- 6 Преди потвърждаване на адреса се уверете, че е избрано

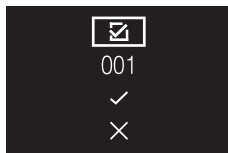

- 7 Потвърдете адреса.




Резултат: Вие зададохте AirNet адрес на вътрешен модул.


За задаване на AirNet адрес на външен модул

Предпоставка: Сега сте в менюто на монтажника.

- 1 Отидете до менюто за настройки на адрес.

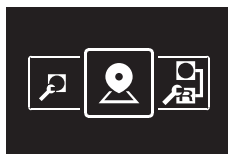


- 2 Изберете "O/U"

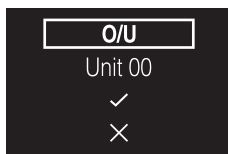


- 3 Определете външния модул, на който искате да зададете адрес.



- 4 Потвърдете избора.

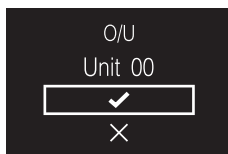


- 5 Задайте адреса.

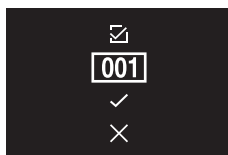

- 6 Преди потвърждаване на адреса се уверете, че е избрано




- 7 Потвърдете адреса.

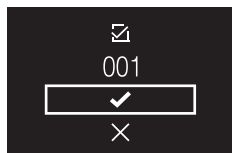


Резултат: Вие зададохте AirNet адрес на външен модул.

За изтриване на адрес

- 1 Отидете до адреса, който искате да изтриете.
- 2 Променете ☒ на ☐.

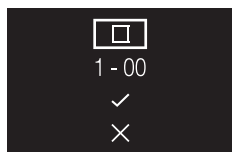

- 3 Потвърдете избора.

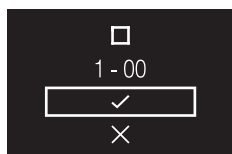

Резултат: Адресът се изтрива.

Блокировка на външен вход

За блокировката на външен вход

Блокировката на външен вход позволява интегрирането на външни контакти в управляващата логика на системата. Чрез добавяне на контакт с карта ключ и/или прозоречен контакт към настройката за управление е възможно системата да реагира при поставянето/изваждането на карта ключ в/от четец на карти и/или отварянето/затварянето на прозорците.



ИНФОРМАЦИЯ


За използването на тази функция се изисква част от системата да бъде цифров адаптер за вход BRP7A5*.

- Уверете се, че цифровият адаптер за вход и неговите опционални контакти (прозоречен контакт B1 и контакт за карта ключ B2) са правилно инсталирани. Потвърдете, че контактът без напрежение на цифровия адаптер за вход е в правилната позиция. За инструкции относно начина за монтаж на цифровия адаптер за вход вижте ръководството за инсталиране на цифровия адаптер за вход.
- Когато цифровият адаптер за вход не работи правилно, блокировката на външен вход не е достъпна в менюто.
- В случай, че цифровият адаптер за вход е част от системата, не е възможно да се свърже подчинено дистанционно управление.
- В случай, че цифровият адаптер за вход е част от системата, не е възможно да се използва функцията за график.
- В случай, че цифровият адаптер за вход е част от системата, наред с централизиран контролер, блокировката на външен вход се контролира от централизиран контролер, а не от адаптера.

За извършване на настройки на блокировката на външен вход

Предпоставка: Сега сте в менюто на монтажника.

- 1 Придвигнете се до менюто за блокировка на външен вход.

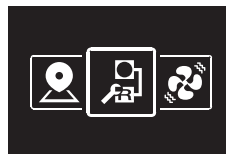

- 2 Използвайте и за придвигване през менютата.
- 3 Натиснете за да изберете параметър.
- 4 След избор на параметър използвайте и за смяна на стойността на параметъра.
- 5 След избор на параметър натиснете за потвърждение на стойността за този параметър.
- 6 Когато сте готови с настройките, потвърдете всичко с избор на ☒ и натискане на .

Резултат: Системата ще се рестартира и ще се приложат направените промени.







ИНФОРМАЦИЯ

За обзор на настройваемите параметри и тяхното значение вижте ["Обзор на настройки за блокировка на външен вход"](#) на страница 31.

Обзор на настройки за блокировка на външен вход

Параметър	Описание	Възможни стойности	Стойност по подразбиране
B2 Таймер за закъснение 	Таймер, който стартира веднага след изваждане на ключа карта. Модулът продължава нормалната си работа, докато изтече таймерът.	0-10 минути	"1 min"

13 Конфигурация

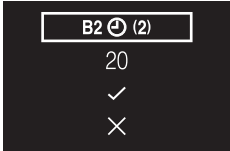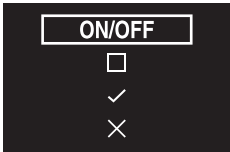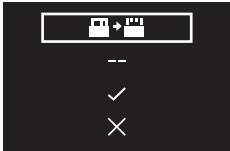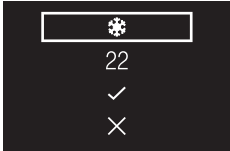Параметър	Описание	Възможни стойности	Стойност по подразбиране
B2 Нулиране на таймер 	Таймер, който стартира веднага след изтичане на таймера за закъснение. Когато изтече този таймер, предишното състояние (т.е. обикновена точка на задаване) се променя на състояние "Връщане на стойност по подразбиране" .	0-20 часа	"20 hours"
Нулиране ВКЛ./ИЗКЛ. 	Състояние на вкл./изкл. на "Връщане на стойност по подразбиране"	"ON", "OFF", "--"	"OFF"
Режим на нулиране 	Режим на работа "Връщане на стойност по подразбиране"	Автоматично, охлаждане, отопление, само вентилатор, --	--"
Reset Cool SP 	Точка на задаване на охлаждане "Връщане на стойност по подразбиране"	Вижте диапазона от точки на задаване за вътрешния модул и ограниченията на диапазона, "--"	"22°C"
Reset Heat SP 	Точка на задаване на отопление "Връщане на стойност по подразбиране"	Вижте диапазона от точки на задаване за вътрешния модул и ограниченията на диапазона, "--"	"22°C"



ИНФОРМАЦИЯ

Когато стойността на даден параметър е "--", това означава, че когато таймерите изтекат, нищо не се променя за този параметър и се запазва текущата активна стойност.

Логика на прозрачен контакт

Прозрачен контакт B1	Контакт с карта ключ B2	Време	Действие
Затворен контакт (затворен прозорец)	Затворен контакт (поставена карта ключ)	—	- Нормална работа на вътрешния модул. - Модулът се връща към състоянието си преди отваряне на контакта.
Отворен контакт (отворен прозорец)	Затворен контакт (поставена карта ключ)	—	Принудително изключване на работата на модула: - Няма функциониране на таймер за забавяне и нулиране. - Няма функция за понижаване. - Не е възможно включване/изключване на модула с бутона ВКЛ./ИЗКЛ. на дистанционното управление.

Логика на контакт с карта ключ

Прозоречен контакт В1	Контакт с карта ключ В2	Час	Действие
Затворен контакт (затворен прозорец)	Затворен контакт (поставена карта ключ)	— - Таймер за забавяне <Час < Таймер за нулиране - Час > Таймер за нулиране	- Уредът работи нормално. - Ако таймерът за нулиране не е изтекъл, модулът се връща към състоянието си преди отваряне на контакта. - Ако таймерът за нулиране е изтекъл, модулът се връща към "Връщане на стойност по подразбиране" (вижте "Обзор на настройки за блокировка на външен вход" на страница 31).
Затворен контакт (затворен прозорец)	Отворен контакт (извадена карта ключ)	Час < Таймер за нулиране	Нормална работа на вътрешния модул.
Затворен контакт (затворен прозорец)	Отворен контакт (извадена карта ключ)	Час > Таймер за нулиране	Принудително изключване на работата на модула: - Функцията за понижаване ще работи според това дали е активирана или не. - Не е възможно включване/изключване на модула с бутона ВКЛ./ИЗКЛ. на дистанционното управление. - След изтичане на таймера за забавяне, таймерът за нулиране започва да отброява.



ИНФОРМАЦИЯ

- "Предишното състояние" може да бъде състояние на включване/изключване, режим на работа, точка на задаване за охлаждане и точка на задаване за отопление.
- При използване на контактите, скоростта на вентилатора, както и точките на задаване на понижаване на отоплението и охлаждането могат да бъдат променени по всяко време без загуба на промените.
- Скоростта на вентилатора се запазва независимо за двата основни режима на работа (отопление и охлаждане). Отделни настройки на скоростта на вентилатора се запазват за режим на отопление от една страна, а от друга - за режим на охлаждане, изсушаване и само вентилатор.
- При затваряне на контакта направените промени, докато контактът с ключа карта е отворен и таймерът за закъснение не е изтекъл (нормална работа), НЯМА да бъдат записани.

Комбинация от логика на прозоречен контакт и карта ключ

- Прозоречният контакт има приоритет пред таймера за забавяне и функцията за понижаване на контакта с карта ключ:
Когато прозоречният контакт се отвори, докато контактът с ключа карта е отворен, таймерът за забавяне веднага ще изтече, ако все още се изпълнява, и функцията за понижаване вече няма да работи. Таймерът за нулиране незабавно ще започне да отброява или няма да се нулира, ако вече е стартирал.

- Функционалността на таймера за нулиране на контакта с ключ карта има приоритет над прозоречния контакт при връщане към предходното състояние:
Когато контактът с ключа карта се отвори, докато прозоречният контакт е отворен, таймерът за забавяне ще започне да работи. След изтичане на таймера за забавяне, таймерът за нулиране започва да работи. Когато изтече таймерът за нулиране, предишното състояние се обновява до състояние "Връщане на стойност по подразбиране".

Пример 1

- 1 Изваждате ключа карта.

Резултат: Вътрешният модул продължава нормалната си работа, докато изтече таймерът за забавяне.

- 2 Отваряте прозореца преди изтичане на таймера за забавяне.

Резултат: Външният модул спира незабавно. Не е възможно да включите или изключите модула, функцията за понижаване не работи, таймерът за забавяне спира отброяването и таймерът за нулиране започва да отчита.

- 3 Отново поставяте ключа карта.

Резултат: Възниква обновяване на предходното състояние. Модулът принудително се изключва и функцията за понижаване е все още деактивирана (вижте "Логика на прозоречен контакт" на страница 32).

АКО таймерът за нулиране НЕ е изтекъл преди да вкарете картата ключ, предходното състояние е същото като първоначалното състояние, тъй като е имало промяна само в първоначалното състояние.

АКО таймерът за нулиране Е изтекъл преди да вкарете картата ключ, предходното състояние е състояние "Връщане на стойност по подразбиране".

- 4 Затваряте прозореца.

Резултат: Модулът се връща към предходното си състояние. Предходното състояние зависи от изтичането на таймера за нулиране.

13 Конфигурация

Пример 2

- 1 Отваряте прозореца.

Резултат: Уредът спира да работи незабавно. Не е възможно да включите или изключите модула с бутона ВКЛ/ИЗКЛ, функцията за понижаване не работи и таймерът за закъснение не започва да отброява.

- 2 Изваждате ключа карта.

Резултат: Таймерът за закъснение започва да отброява.

- 3 Затваряте отново прозореца.

Резултат: Няма промяна в състоянието. Все едно никога не сте отваряли прозореца (Понижаването ще работи, ако е активирано).

АКО таймерът за закъснение Е изтекъл преди да затворите прозореца, таймерът за нулиране ще започне да отброява. Затварянето на прозореца няма влияние върху таймера за нулиране.

АКО таймерът за закъснение НЕ е изтекъл преди да затворите прозореца, той ще изтече незабавно и таймерът за нулиране ще започне да отброява. Когато изтече таймерът за нулиране, предишното състояние се променя на състояние "Връщане на стойност по подразбиране".

- 4 Отново поставяте ключа карта.

Резултат:

АКО таймерът за нулиране НЕ е изтекъл преди да вкарате картата ключ, модулет се връща към състоянието преди отваряне на прозореца (последното състояние "включено").

АКО таймерът за нулиране Е изтекъл преди да вкарате картата ключ, модулет преминава в състояние "Връщане на стойност по подразбиране".

Принудителен вентилатор ВКЛ


За принудителен вентилатор ВКЛ

Тази функция ви позволява да включите принудително работа на вентилатора на отделните вътрешни модули. По този начин можете да проверите кой номер е зададен на кой вътрешен модул.

За принудителна работа на вентилатора

Предпоставка: Сега сте в менюто на монтажника.


- 1 Отидете на меню Принудителен вентилатор ВКЛ.

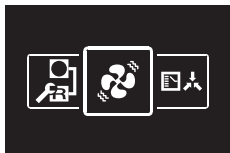

- 2 Изберете номер на вътрешен модул.



- 3 Изберете ☒ и натиснете ☒ за принудителна работа на вентилатора.

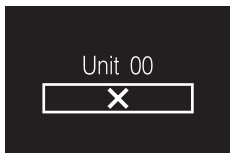


Резултат: Вентилаторът на вътрешния модул, който съответства на избрания номер на вътрешен модул, започва да работи.


Върховенство при охлаждане/отопление

За върховенството при охлаждане/отопление

A

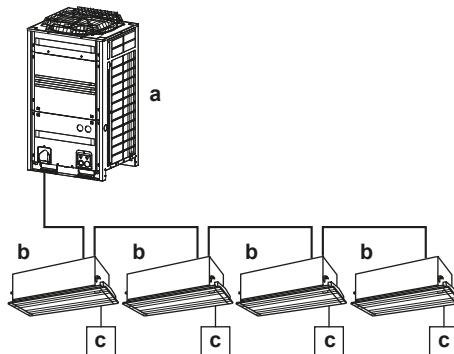

B

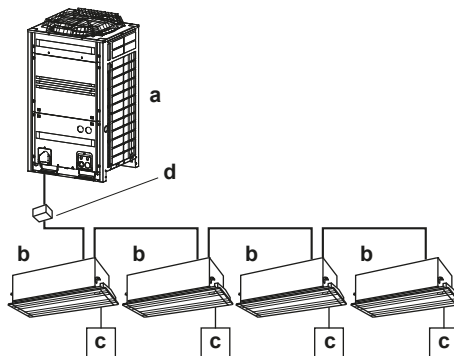

- A Система с топлинна помпа
- B Система с топлинна рекулперация
- a Външен модул
- b Вътрешен модул
- c Устройство за дистанционно управление
- d ДП модул

Когато няколко вътрешни модули са свързани към външен модул, един от тези модули (или група от вътрешни модули, в случай на групово управление) трябва да бъде зададен като главен за охлаждане/отопление. Останалите модули/групи след това стават подчинени за охлаждане/отопление и са ограничени в работата си от главния модул (например, един външен модул не позволява един вътрешен модул да работи в режим на охлаждане, докато друг работи в режим на отопление).

Когато един вътрешен модул или групи от вътрешни модули е зададен като главен за охлаждане/отопление, другите вътрешни модули автоматично стават негови подчинени. За инструкции вижте ["За задаване на главен при охлаждане/отопление"](#) на [страница 35](#).

Икона за състоянието

Главен за охлаждане/отопление съответства на следната икона за статус:



Поведението на тази икона за статус е съгласно таблицата:

Ако дистанционното управление показва ...	Тогава ...
... НЯМА икона за статус	... Вътрешният модул, свързан към това дистанционно управление, е главен за охлаждане/отопление.
... ПОСТОЯННА икона за статус	... Вътрешният модул, свързан към това дистанционно управление, е подчинен за охлаждане/отопление.
... МИГАЩА икона за статус	... Още НЯМА вътрешен модул, който да е определен като главен за охлаждане/отопление.

Режим на работа

Поведението на вътрешните модули е съгласно таблицата:

Ако главният ...	Тогава подчинените ...
... е зададен в режим на работа "отопление", "изсушаване" или "автоматичен"	... започват да работят в същия режим, както главният. Тогава за тях не са достъпни други режими.
... е зададен в режим на работа "охлаждане"	... тогава подчинените не могат да работят в режим "отопление", но могат да работят в режим "охлаждане", "само вентилатор" и "изсушаване".
... е зададен в режим на работа "само вентилатор"	... могат да работят САМО в режим на работа "само вентилатор".

След като вътрешният модул е зададен като главен, той може да бъде освободен от върховенството. За инструкции вижте ["За освобождаване на главен при охлаждане/отопление"](#) на [страница 35](#). За превръщане на подчинен модул/група в главен, първо освободете текущия активен главен от тази негова роля.



ИНФОРМАЦИЯ

Смяна на режима на вентилация е възможна независимо от йерархията на режим охлаждане/отопление.

За задаване на главен при охлаждане/отопление

Предпоставка: Все още няма вътрешен модул, зададен като главен при като охлаждане/отопление (на всички дистанционни управления мига икона "Превключване под централизирано управление").

Предпоставка: Вие използвате дистанционното управление на вътрешния модул, който искате да определите като главен за отопление/охлаждане.

- 1 Отидете на менюто за режими на работа.



- 2 Задайте работа в режим на охлаждане или отопление.

Резултат: Сега вътрешният модул е зададен като главен при охлаждане/отопление (на дистанционното управление няма икона "Превключване под централизирано управление").


Резултат: Всички подчинени дистанционни управления показват на дисплея икона "Превключване под централизирано управление".

За освобождаване на главен при охлаждане/отопление


Предпоставка: Сега сте в менюто на монтажника.

Предпоставка: Вие използвате дистанционното управление на вътрешния модул, който искате да освободите като главен за отопление/охлаждане.

- 1 Отидете на меню Върховенство на охлаждане/отопление.

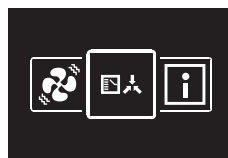

- 2 Натиснете за освобождаване на вътрешния модул като главен.

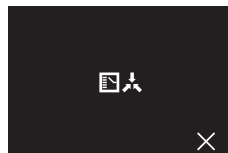

Резултат: Вътрешният модул е освободен като главен.

Резултат: Всички дистанционни управления на вътрешните модули показват мигаща икона "Превключване под централизирано управление".

Информация

За менюто Информация

В менюто за информация можете да намерите следното:

Информация	Описание
SW1	ID на софтуер на контролер
Ver	Версия на софтуер на контролер
	Време
SW2	UE878 софтуер ID
---:---:---	UE878 MAC адрес


За преглед на информацията

Предпоставка: Сега сте в менюто на монтажника.


- 1 Отидете на менюто за информация.



- 2 Прочетете информацията.

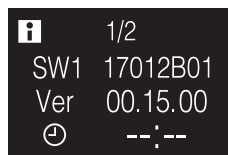

- 3 Натиснете , за да отидете на втората страница.

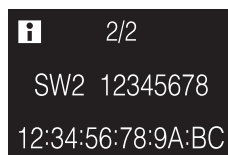

13 Конфигурация

13.2 Актуализация на софтуер

13.2.1 За актуализациите на софтуера

Силно се препоръчва дистанционното управление да е с най-новата версия на софтуера. Има два начина за извършване на актуализация на софтуера.

Актуализация на софтуер	Инструкции
Приложение Madoka Assistant	"13.2.2 Актуализация на софтуер с приложение" на страница 36
Средство за актуализация	"13.2.3 Актуализация на софтуер със средство за актуализация" на страница 37

ИНФОРМАЦИЯ

- Когато софтуерът на контролер е остарял, приложението Madoka Assistant ще предложи актуализация на софтуера за този контролер веднага щом опитате да свържете контролера към приложението.
- Проверка на версия на софтуера на контролера е възможна от информационния екран (вижте "12.1.3 Информационен екран" на страница 18) и/или от меню Информация ("За менюто Информация" на страница 35).

13.2.2 Актуализация на софтуер с приложение

За актуализация на софтуера с приложението:

- Уверете се, че Bluetooth е активиран на дистанционното управление ( се показва на началния екран). Ако не е така, активирайте Bluetooth съгласно инструкциите в "За създаване на Bluetooth връзка" на страница 36.
- От началния екран на приложението докоснете плочката на дистанционното управление, на който искате да актуализирате софтуера, и следвайте инструкциите от там.

ИНФОРМАЦИЯ

Приложението Madoka Assistant е налично от Google Play и Apple Store.

ИНФОРМАЦИЯ

Когато за първи път свържете дистанционно управление към устройството, приложението и потребителският интерфейс иницират процедура за числено сравняване. За да свържете успешно дистанционното управление към приложението, следвайте процедурата.

След всяко успешно свързване към мобилно устройство, контролерът автоматично съхранява информация за това мобилно устройство, за да се улесни бъдещото повторно свързване. Тази информация се нарича "информация за свързване".

Когато не се съхранява информация за свързване (т.е. при първоначално свързване, или след като е била премахната ръчно), ще трябва да преминете през процедурата за числено сравняване.

Когато информацията за свързване се съхранява, можете да свържете контролера с мобилното устройство като просто накарате контролера да изпрати Bluetooth сигнал и докоснете плочката на контролера в приложението. Контролерът ще се свърже автоматично с мобилното устройство.

Информация за свързване се съхранява автоматично и може да бъде изтрита ръчно. Изтрийте информацията за свързване от контролера, когато искате да актуализирате софтуера от друго мобилно устройство, а не от това, за което контролерът пази информация.

ИНФОРМАЦИЯ

За да свържете дистанционното управление с мобилното устройство чрез Bluetooth и за да извършите софтуерна актуализация, е необходимо да сте близо до дистанционното управление (т.е. в рамките на диапазона на Bluetooth).

За създаване на Bluetooth връзка

Предпоставка: Вие разполагате с мобилно устройство, на което е инсталирано и работи приложението Madoka Assistant.


Предпоставка: На това мобилно устройство Bluetooth е включен.

Предпоставка: Вие сте близо до дистанционното управление.

- От основния екран натиснете  и влезте в главното меню.



- Използвайте  и  за придвижване до менюто Bluetooth.

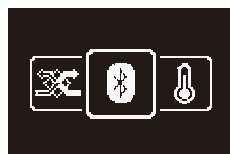

- Натиснете  за влизане в менюто.



- Натиснете  за активиране на  и изпращане на Bluetooth сигнал от дистанционното управление.

Резултат:




Числено сравняване

- В приложението Madoka Assistant докоснете плочката на потребителския интерфейс, за който искате да актуализирате софтуера.

Резултат: Ако за първи път осъществявате връзка или когато информацията за свързване бъде изтрита, операционната система на вашето мобилно устройство изпраща заявка за сдвояване, включително цифров низ.

Резултат: Контролерът показва цифров низ за сравнение с заявката за сдвояване.

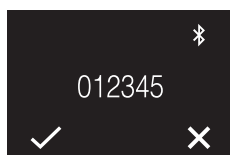

- В приложението приеете заявката за сдвояване.
- От контролера натиснете за потвърждение на цифровия низ.

Резултат: Контролерът и мобилното устройство са свързани чрез Bluetooth.


- За актуализация на софтуера следвайте инструкциите от приложението.

За прекъсване на Bluetooth връзката


- От основния екран натиснете и влезте в главното меню.



- Използвайте и за придвижване до менюто Bluetooth.

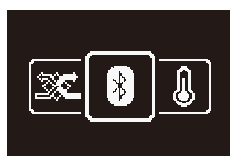

- Натиснете за влизане в менюто.

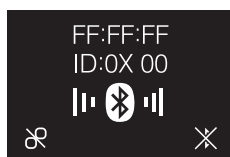


- Натиснете за спиране на дистанционното управление от изпращане на Bluetooth сигнал.

Резултат:




За изтриване на информация за свързване

- От основния екран натиснете и влезте в главното меню.

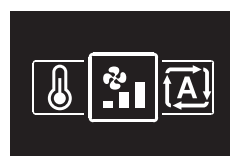

- Използвайте и за придвижване до менюто Bluetooth.

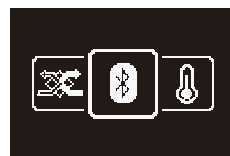

- Натиснете за влизане в менюто.



- Натиснете за изтриване на информацията за свързване от дистанционното управление.

Резултат:




13.2.3 Актуализация на софтуер със средство за актуализация

За актуализиране на софтуера с Updater

Предпоставка: PC с Updater (свържете се с вашия дилър за версията на софтуера)

Предпоставка: PC USB кабел ЕКРССАВ4 или следващ (включва USB кабел и допълнителни кабели за свързване)

- Уверете се, че вътрешният модул е изключен.
- Свържете дистанционното управление към PC.

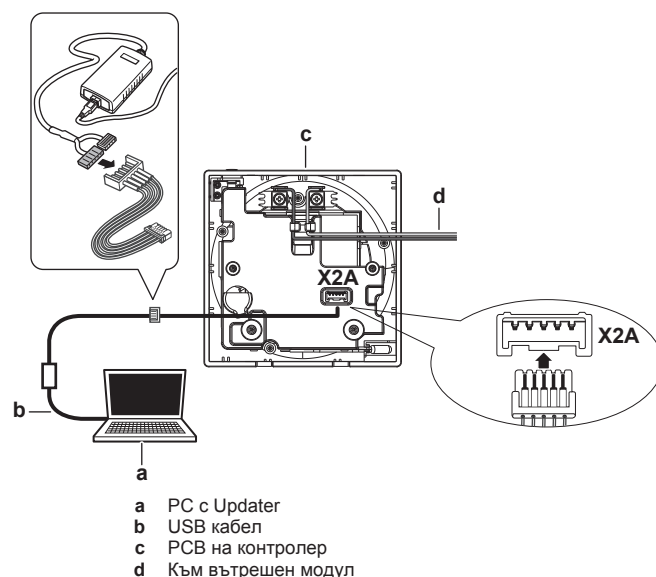

- Включете вътрешния модул.

14 За приложението

- 4 Отворете Updater.
- 5 В Updater, отидете на "Update procedure".
- 6 Въведете наименованието на модела на дистанционното управление.
- 7 Изберете желаната процедура за актуализация.
- 8 Следвайте указанията от екрана.

14 За приложението

Приложението Madoka Assistant придружава дистанционното управление BRC1H. Когато дистанционното управление позволява само основна работа и конфигурация, приложението предлага функционалност за разширена работа и конфигурация.

14.1 Обзор на експлоатацията и конфигурацията

Приложението постоянно търси BRC1H дистанционни управления, с които да се свърже. Всички дистанционни управления, които са в обхвата на вашето мобилно устройство, са изброени в началното меню.

За да експлоатирате и/или конфигурирате системата, докоснете плочката на дистанционното управление, което е свързано към вътрешните модули, които искате да управлявате.

14.2 Сдвояване

14.2.1 За сдвояването

Преди да можете реално да се свържете с дистанционно управление, трябва да сте сигурни, че приложението и дистанционното управление са сдвоени. Направете сдвояване между приложението и всички дистанционни управления, с които искате да го свържете.


14.2.2 За сдвояване на приложението с дистанционно управление

Предпоставка: Вие сте близо до дистанционното управление.

- 1 От приложението докоснете дистанционното управление, с което искате да го сдвоите.

Резултат: Операционната система на мобилното ви устройство изпраща заявка за сдвояване.

Резултат: Контролерът показва следният екран:

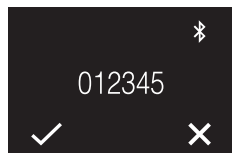

- 2 В приложението приемете заявката за сдвояване.
- 3 В дистанционното управление приемете заявката за сдвояване с натискане на .

Резултат: Приложението се сдвоява с дистанционното управление.



ИНФОРМАЦИЯ

След сдвояване с приложението, дистанционните управления остават свързани. Не е необходимо да повтаряте тази процедура всеки път, когато искате да използвате приложението, освен ако не изтриете връзките. За повече информация, вижте .

14.3 Режим на монтажника

14.3.1 За режима на монтажника

В режима на монтажника имате достъп до настройки, които не са налични за обикновените крайни потребители.

14.3.2 За активиране на режим на монтажника

Предпоставка: Вие не сте в режим на монтажника.

- 1 Отидете на началното меню.
- 2 Докоснете "Относно".
- 3 Докоснете пет пъти "Версия".

Резултат: Вие сте в менюто за режим на монтажника.

Резултат: Режимът на монтажника се активира автоматично.



ИНФОРМАЦИЯ

- За да продължите да използвате приложението в режим на монтажник, докоснете бутона за връщане.
- Продължителността на режима на монтажника зависи от настройките на режима. За повече информация, вижте ["14.3.4 За настройки на режим на монтажника" на страница 38](#).
- Има визуална индикация за активен режим на монтажника, която може да се деактивира. За повече информация, вижте ["14.3.4 За настройки на режим на монтажника" на страница 38](#).

14.3.3 За деактивиране на режим на монтажника

Предпоставка: Вие сте в режим на монтажника.

- 1 Отидете на началното меню.
- 2 Докоснете "Активиран монтажнен режим".

Резултат: Вие сте в менюто за режим на монтажника.

Резултат: Режимът на монтажника се активира автоматично.

- 3 Деактивирайте режима на монтажника чрез докосване на плъзгача.

Резултат: Режимът на монтажника се деактивира.

14.3.4 За настройки на режим на монтажника

- 1 Активирайте режима на монтажника.

Резултат: Вие сте в менюто за режим на монтажника.

- 2 Направете настройки на режима на монтажника.

Настройки на режим на монтажник	Описание
Монтажен режим	Активирайте или деактивирайте режима на монтажника.
Временно / Неопределено	Задава продължителност на режима на монтажника. - Временно: режимът на монтажника е активен 30 минути. След 30 минути режимът ще се деактивира автоматично. (по подразбиране) - Неопределено: режимът на монтажника остава активен до следващото ръчно деактивиране.
Индикатор за монтажнен режим	Задайте дали активирането на режима да се обозначава от индикатора за режим на монтажник.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Имайте предвид, че режимът на монтажника се активира автоматично веднага след влизане в менюто за режим на монтажник.

14.4 Демо режим

14.4.1 За демо режима

За да изпробвате функциите за работа и конфигуриране на приложението в безопасна среда е възможно да стартирате демо версия на приложението.

14.4.2 За стартиране на демо режим

Предпоставка: Вие не сте в демо режим.

- 1 Отидете на началното меню.
- 2 Докоснете "Демо режим".

Резултат: Вие сте в демо режим.

14.4.3 За изход от демо режим

Предпоставка: Вие сте в демо режим.

- 1 Отидете на началното меню.
- 2 Докоснете "Изход от демо режим".

Резултат: Вие излязохте от демо режим.

14.5 Функции

14.5.1 Обзор: Функции

Категория	Управление
Работа	Включване и изключване на уреда Отчитане на информация от сензор за температура Смяна на режим на работа Смяна на точка на задаване Смяна на обороти на вентилатор Смяна на режим на вентилация Промяна на скоростта на вентилация Смяна на посока на въздушната струя Вижте уведомлението
Конфигуриране и предварително стартиране	Извършване на настройки на дистанционното управление и вътрешния модул: Общи - Актуализация на фърмуера - Известия Настройки на дистанционно управление - Статус главен/подчинен - Екран - Индикатор за статус - Дата и час - Относно - Премахва информация за свързване Икономия на енергия - Разпознаване на присъствие - OFF таймер - Разход на енергия - Лимит на разход на енергия^(a) - Автоматично нулиране на точка на заявка >> следва продължение

14 За приложението

Категория	Управление
<< продължение Конфигуриране и предварително стартиране	Настройка на график - Таймер за програм - Ваканция Конфигурация и работа - Логика на точка на заявка - Понижаване - Индивидуална посока на въздушната струя - Активна циркулация на въздушна струя - Диапазон на зададена точка - Върховенство при охлаждане/отопление - Обхват на посока на въздушния поток - Предотвратяване на течение - Бърз старт - Работа в режим на размразяване^(a) - Заклучване на функция - Тих режим - Блокировка на външен вход^(a) Поддръжка - Грешки и предупреждения^(a) - Номер на модул - Автоматично почистване на филтъра - Известия за филтър - Информация за връзка - Airnet адрес^(a) - Групов адрес^(a) - Настройки на място^(a) - Ротация на дейности^(a) - Пробна експлоатация^(a) - Статус на модул - Работни часове^(a)

(a) Тази функция е достъпна само когато приложението е в режим на монтажник. За повече информация, вижте "14.3 Режим на монтажника" на страница 38.

14.5.2 Актуализация на фърмуера на дистанционното управление

Актуализирайте фърмуера на дистанционното управление. Това е необходимо за поддържане на актуална версия на фърмуера на дистанционното управление. Когато е налице нов фърмуер за дистанционното управление, приложението ще изпрати известие на екрана за работа на това дистанционно управление.

За актуализиране на фърмуера на дистанционното управление

Предпоставка: Вие сте на екрана за операции на едно от дистанционните управления и приложението ви е уведомило, че е наличен нов фърмуер за това дистанционно управление.

Предпоставка: Вие сте близо до дистанционното управление.

1 Докоснете иконата за настройки.

Резултат: Вие сте в менюто "Настройки на уреда".


2 В най-горната част докоснете "Има нова актуализация на фърмуеъра".

Резултат: Вие сте в менюто "Актуализация на фърмуера".

3 Докоснете "Актуализирайте фърмуеъра".

Резултат: Най-новият фърмуер се изтегля в дистанционното управление.

Резултат: По време на изтеглянето дистанционното управление показва следният екран.

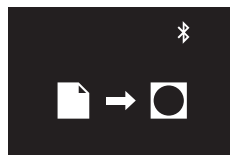

Резултат: След изтеглянето дистанционното управление се рестартира, за да приложи промените.

14.5.3 Уведомления

Обзор на системата от активни уведомления. Те могат да бъдат:

- Грешки
- Предупреждения
- Информация за системата

14.5.4 Статус главен/подчинен

Разберете дали дистанционното управление, което използвате, е главно или подчинено. От приложението не могат да се правят промени в статуса главен/подчинен. За указание относно смяната на статуса главен/подчинен вижте "10 Пускане на системата" на страница 15.

14.5.5 Екран

Извършване на настройки на екрана на дистанционното управление:

Настройка	Описание
Режим на начален екран	Задайте режим на начален екран: - Стандартна: ограничена информация за работа на системата (малко икони за състоянието). - Подробен: изчерпателна информация за работа на системата чрез икони за състоянието.
Символична	Задайте как началният екран да показва точката на задаване на температурата: - Цифрова: чрез цифрова стойност. - Символична: чрез символ.
Яркост	Задава яркостта на екрана.
Контраст	Задава контраста на екрана.

**ИНФОРМАЦИЯ**

При извършване на настройки на екрана на дистанционното управление от приложението е възможно това дистанционно управление да не приложи веднага промените. За да приложи дистанционното управление веднага промените: на дистанционното управление се придвижете до менюто на монтажника и обратно до началния екран. За указание относно влизането в менюто на монтажника вижте ["За влизане в менюто на монтажника" на страница 24](#).

14.5.6 Индикатор за статус

Извършване на настройки на индикатора за статус на дистанционното управление:

Настройки	Описание
Режим	Проверете активния режим на индикатора за статус. Не е възможно задаване на режим на индикатора за статус от приложението; това става чрез полева настройка R1-11 на дистанционното управление. За повече информация, вижте "Полеви настройки на кабелно дистанционно управление" на страница 28 .
Интензивност	Задава интензивност на индикатора за статус.

14.5.7 Дата и час

Задава дата и час на дистанционното управление. В менюто за дата и час изпращате информация за датата и часа към дистанционното управление от приложението. Можете да изберете да изпратите информацията за датата и часа от вашето мобилно устройство ("Синхронизирайте с дата и час на устройството") или ръчно да създадете и изпратите информация за дата и час.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Ако дистанционното управление е изключено от захранване за повече от 48 часа, датата и часът трябва да се настроят отново.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Часовникът ще поддържа точност до 30 секунди/месец.

14.5.8 Относно

Отчита текущата версия на софтуера на дистанционното управление и на модула Bluetooth на дистанционното управление.

14.5.9 Изтриване на информация за свързване

Кара дистанционното управление да забрави всички предишно свързани към него мобилни устройства.

14.5.10 Разпознаване на присъствие

Задава таймер, с който системата да регулира зададената точка за температурата или да изключи уреда автоматично, на базата на (липсата на) присъствие, открито от сензора за движение.

Действие	Описание
Автом. ИЗКЛ.	Задава таймер за изключване, който започва да работи веднага щом сензорът за движение установи, че стаята е празна.
Регулиране на зададена точка	Задава стъпки за регулиране на точката на задаване и интервали както за охлаждане, така и за отопление. Когато сензорът за движение установи, че помещението е празно, системата ще повиши (режим на охлаждане) или ще намали (режим на отопление) зададената точка, докато не достигне зададения лимит.

**ИНФОРМАЦИЯ**

За да се използва тази функция е необходимо вътрешните модули да са оборудвани със сензор за движение (опционален аксесоар).

**ИНФОРМАЦИЯ**

Тази функция не може да се използва, когато вътрешните модули се контролират от централизирано дистанционно управление.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Тази функция не се поддържа, когато системата включва външни модули Sky Air RR или RQ.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Тази функция не може да се използва, когато вътрешните модули се контролират от групово управление.

**ИНФОРМАЦИЯ**

При системи с едновременна работа на вътрешните модули, тази функция се контролира от сензор за движение, монтиран на главния вътрешен модул.

14.5.11 OFF таймер

Настройка на таймер за автоматично изключване на системата. Таймерът може да се активира или деактивира. Когато таймерът се активира, той започва да работи при всяко включване на системата.

Таймерът има диапазон от 30~180 минути и може да се задава на стъпки от по 10 минути.

14.5.12 Разход на енергия

Преглед и сравнение на данни за разход на енергия.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Достъпността на тази функция зависи от типа на вътрешния модул.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Тази функция не може да се използва, когато вътрешните модули се контролират от групово управление.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Тази функция не се поддържа, когато системата включва външни модули Sky Air RR или RQ.



ИНФОРМАЦИЯ

Показваната стойност за разход на енергия може да се различава от действителната консумация на енергия. Показаните данни не са в резултат от измерване на kWh, а са резултат от изчисляване с измерените оперативни данни. Някои от тези оперативни данни са абсолютни стойности, но някои от тях са интерполации, включващи интерполационен толеранс.

14.5.13 Лимит на разход на енергия

Настройка на интервал от време, в който системата ограничава върховия си разход на енергия. Когато е активирана, тази функция води до работа на външния модул с ограничена консумация на енергия (70% или 40% от обичайната консумация) в зададения период от време.



ИНФОРМАЦИЯ

Достъпността на тази функция зависи от типа на външния модул.

14.5.14 Автоматично нулиране на точка на заявка

Настройка на таймер в системата за автоматично регулиране на температурата към зададена стойност за температурата. Таймерът може да се активира или деактивира поотделно за отопление и охлаждане. Когато таймерът се активира, той започва да работи при всяко включване на системата. Когато таймерът изтече, точката на заявка за температура винаги ще се промени до зададената стойност, също и ако точката на заявка за температура е променена междуременно.

Таймерът има диапазон от 30~120 минути и може да се задава на стъпки от по 30 минути.



ИНФОРМАЦИЯ

Тази функция не може да се използва, когато вътрешните модули се контролират от централизирано дистанционно управление.

14.5.15 График

Организирайте системните действия в графици. Функцията за график позволява за всеки ден от седмицата да бъдат запазени до 5 таймерни настройки. Възможно е да се създадат до 3 различни графици, но в даден момент може да бъде активен само 1 от тях.

Логиката на действието е следната:

- 1 Изберете интервал от време за действието.
- 2 Изберете ВКЛЮЧВАНЕ или ИЗКЛЮЧВАНЕ на работата на системата и задайте условията.

АКО "Работа"	ТОГАВА
ВКЛ.	Задайте свързани с действието конкретни температурни точки за режимите на охлаждане и/или отопление, или изберете поддържане на текущите зададени точки.
ИЗКЛ.	Изберете активиране или деактивиране на функцията за понижаване при работа в режим на охлаждане и/или отопление. Ако е активирана, задайте свързани с действието конкретни точки на понижаване или изберете поддържане на текущите зададени точки. За повече информация, вижте "14.5.18 Понижаване" на страница 43 .



ИНФОРМАЦИЯ

Тази функция не може да се използва, когато вътрешните модули се контролират от централизирано дистанционно управление.



ИНФОРМАЦИЯ

Тази функция не може да се използва в случай, че част от системата е цифров адаптер за вход BRP7A5*.

14.5.16 Ваканция

Избор на дни от седмицата, за които няма да се прилага графикът. В избраните дни няма да се изпълняват никакви действия, зададени в графика. Функцията за ваканция може да се активира или деактивира. Когато се активира, тя се отнася до всеки активен график.



ИНФОРМАЦИЯ

За повече информация, вижте ["14.5.15 График" на страница 42](#).

14.5.17 Логика на точка на заявка

Задайте логика на точка на заявка. Изберете дали логиката на точката на заявка да се изпълнява от вътрешния модул или от дистанционното управление.

Логика на точка на заявка	Описание
Вътрешен модул	Логиката на точката на заявка се изпълнява от вътрешния модул.
Дистанционно управление	Логиката на точката на заявка се изпълнява от дистанционното управление.

В случай на логика на точка на заявка, изпълнявана от дистанционното управление, изберете дали да има логика с една точка на заявка или логика с двойна точка на заявка.


Логика на точка на заявка на дистанционно управление	Описание
Единична точка на заявка	Има само една точка на заявка за температура, независимо от режима на работа. В този случай промяната на режима на работа НЯМА да промени точката на заявка. Или обратно, ако промените точката на заявка, това се отнася както за режим на охлаждане, така и за режим на отопление.
Двойна точка на заявка	Има две точки на заявка за температура: една за охлаждане и една за отопление. В този случай промяната на режима на работа ПРОМЕНЯ точката на заявка (т.е. точката на заявка за другия режим на работа). Или обратно, ако промените точката на заявка за охлаждане, НЕ променят точката на заявка за отопление.

В случай на логика с две точки на заявка, задайте минимална разлика между точките на заявка. Това е минималната разлика между възможните точки на заявка за охлаждане и отопление:

- Точка на заявка за охлаждане $\geq$ (Точка на заявка за отопление + Минимална разлика между точки на заявка)
- Точка на заявка за отопление $\leq$ (Точка на заявка за охлаждане – Минимална разлика между точки на заявка)

Това означава, че:

- Ако понижите точка на заявка за охлаждане $<$ (точка на заявка за отопление + минимална разлика между точки на заявка), тогава контролерът автоматично ще понижи точката на заявка за отопление.
- Ако повишите точка на заявка за отопление $>$ (точка на заявка за охлаждане – минимална разлика между точки на заявка), тогава контролерът автоматично ще повиши точката на заявка за охлаждане.



ИНФОРМАЦИЯ


Когато вътрешните модули са под управлението на централизирано дистанционно управление, възможна е само логика на точка на заявка за вътрешен модул.

14.5.18 Понижаване

Позволява контрол на понижаването на температурата. Понижаването е функция, която поддържа стайната температура в определен диапазон, когато системата е изключена (от потребителя, от функцията за график или от таймера за изключване). За постигане на това, системата

временно се стартира в режим на отопление или охлаждане според зададената точка на понижаване и разликата на възстановяване.

Пример:

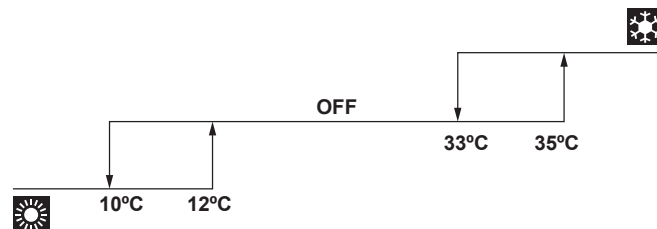

Настройки			Резултат
Работа в режим на отопление 	Зададена точка при отопление	10°C	Ако стайната температура падне под 10°C, отоплението се стартира автоматично. Ако след 30 минути температурата се покачи над 12°C, системата спира отоплението и се изключва отново. Ако стайната температура падне отново под 10°C, процесът се повтаря.
	Разлика на възстановяване при отопление	+2°	
Работа в режим на охлаждане 	Зададена точка при охлаждане	35°C	Ако стайната температура се покачи над 35°C, охлаждането се стартира автоматично. Ако след 30 минути температурата падне под 33°C, системата спира охлаждането и се изключва отново. Ако стайната температура се покачи отново над 35°C, процесът се повтаря.
	Разлика на възстановяване при охлаждане	-2°C	



ИНФОРМАЦИЯ

- Понижаването е активирано по подразбиране.
- Понижаването включва системата за поне 30 минути, освен ако зададената точка на понижаване не се промени или системата не се изключи с бутона ВКЛ/ИЗКЛ.
- Когато функцията за понижаване е активна, не можете да правите промени по настройките на скоростта на вентилатора.
- Когато понижаването се активира при система, настроена за работа в автоматичен режим, системата ще превключи към режим на охлаждане или отопление, в зависимост от това какво се изисква. Тогава показаната на дисплея зададена точка на понижаване е съгласно режима на работа.



ИНФОРМАЦИЯ

Тази функция не може да се използва, когато вътрешните модули се контролират от централизирано дистанционно управление.



ИНФОРМАЦИЯ

Диапазонът по подразбиране на точката на задаване за работа в режим на понижаване е [33°C-37°C] при охлаждане и [10°C-15°C] при отопление. Не е възможно е да променят тези лимити.


14.5.19 Индивидуална посока на въздушната струя

Задава посоката на въздушната струя за отделните въздушните отвори на всеки вътрешен модул. Максималният брой на вътрешните модули, за които могат да се направят такива настройки, зависи от типа на системата:

14 За приложението

Система	Максимален брой на вътрешните модули
Sky Air	4
VRV	16

При вътрешните модули от касетен тип е възможно да се определят отделните въздушни отвори чрез следните индикатори:

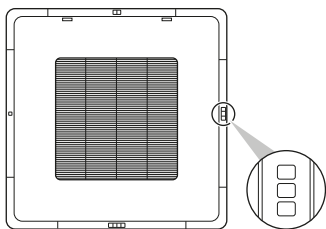

i ИНФОРМАЦИЯ

Достъпността на тази функция зависи от типа на вътрешния модул.

14.5.20 Активна циркуляционна въздушна струя

Активирайте активна циркуляционна въздушна струя за равномерно разпределение на температурата в помещението.

При активирана активна циркуляционна въздушна струя, посоката и скоростта на вентилатора на вътрешния модул се контролира автоматично, което прави невъзможна ръчната промяна на скоростта и посоката на вентилатора.

14.5.21 Диапазон на точки на задаване

Задава ограничение на температурния диапазон на точката на задаване за охлаждане и отопление.

i ИНФОРМАЦИЯ

Тази функция не може да се използва, когато вътрешните модули се контролират от централизирано дистанционно управление.

i ИНФОРМАЦИЯ

По подразбиране температурният диапазон за точката на заявка е [16°C-32°C] за охлаждане и за отопление, независимо дали е активиран режим "Ограничение на диапазон на зададена точка" или не. Не е възможно е да променят тези лимити.


14.5.22 Върховенство при охлаждане/отопление

Задайте един вътрешен модул (или група от вътрешни модули) като главен за охлаждане/отопление. Когато няколко вътрешни модули са свързани към външен модул, един от тези модули (или група от вътрешни модули, в случай на групово управление) трябва да бъде зададен като главен за охлаждане/отопление. Останалите модули/групи след това стават подчинени за охлаждане/отопление и са ограничени в работата си от главния модул (например, един външен модул не позволява един вътрешен модул да работи в режим на охлаждане, докато друг работи в режим на отопление).

Когато един вътрешен модул или групи от вътрешни модули е зададен като главен за охлаждане/отопление, другите вътрешни модули/групи автоматично стават негови подчинени. За превръщане на подчинен модул в главен, първо свържете приложението към контролера, който управлява текущия активен главен и освободете главния модул от тази негова роля. След това задайте подчинения модул като главен.

14.5.23 Обхват на посоката на въздушната струя

Задава диапазон на посоката на въздушната струя на вътрешния модул съгласно мястото на монтаж. Тази функция е достъпна само за модули, стоящи на пода. Максималният брой на вътрешните модули, за които могат да се направят такива настройки, е 16.

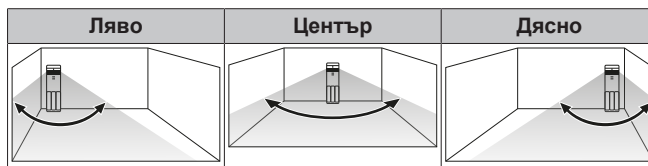

Диапазоните съответстват на следните схеми на въртене на въздушната струя:

Ляво	Център	Дясно
Ляво люлеене	Широко люлеене	Дясно люлеене

i ИНФОРМАЦИЯ

Достъпността на тази функция зависи от типа на вътрешния модул.

i ИНФОРМАЦИЯ

При системи с едновременна работа на вътрешните модули е възможно задаване на диапазон на посоката на въздушната струя на отделните вътрешни модули чрез свързване на дистанционното управление поотделно към всеки модул.

14.5.24 Предотвратяване на течение

Предпазва хората от въздушната струя на вътрешния модул на базата на (липсата на) присъствие, открито от сензора за движение.

i ИНФОРМАЦИЯ

За да се използва тази функция е необходимо вътрешните модули да са оборудвани със сензор за движение (опционален аксесоар).

i ИНФОРМАЦИЯ

Тази функция не се поддържа, когато системата включва външни модули Sky Air RR или RQ.

14.5.25 Бърз старт

Активирайте бързия старт за бързо затопляне на помещението до комфортна температура.

Когато е активен бърз старт, външният модул работи с повишен капацитет. Скоростта на вентилатора на вътрешния модул се контролира автоматично, което прави невъзможна ръчната промяна на скоростта на вентилатора.

След активиране, бързият старт е активен до 30 минути. След 30 минути бързият старт се деактивира автоматично и системата се връща към нормална работа. Освен това, бързият старт ще се деактивира от момента, в който смените ръчно режима на работа.

Бърз старт може да се активира CAMO когато системата работи в режим на охлаждане, отопление или автоматичен режим на работа.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Тази функция е достъпна само за вътрешни модули Sky Air.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Тази функция не се поддържа, когато системата включва външни модули Sky Air RR или RQ.

14.5.26 Блокировка на външен вход

Блокировката на външен вход позволява интегрирането на външни контакти в управляващата логика на системата. Чрез добавяне на контакт с карта ключ и/или прозоречен контакт към настройката за управление е възможно системата да реагира при поставянето/изваждането на карта ключ в/от четец на карти и/или отварянето/затварянето на прозорците.

За повече информация, вижте ["За блокировката на външен вход" на страница 31](#).

**ИНФОРМАЦИЯ**

За използването на тази функция се изисква част от системата да бъде цифров адаптер за вход BRP7A5*.

- Уверете се, че цифровият адаптер за вход и неговите опционални контакти (прозоречен контакт B1 и контакт за карта ключ B2) са правилно инсталирани. Потвърдете, че контактът без напрежение на цифровия адаптер за вход е в правилната позиция. За инструкции относно начина за монтаж на цифровия адаптер за вход вижте ръководството за инсталиране на цифровия адаптер за вход.
- Когато цифровият адаптер за вход не работи правилно, блокировката на външен вход не е достъпна в менюто.
- В случай, че цифровият адаптер за вход е част от системата, не е възможно да се свърже подчинено дистанционно управление.
- В случай, че цифровият адаптер за вход е част от системата, не е възможно да се използва функцията за график.
- В случай, че цифровият адаптер за вход е част от системата, наред с централизиран контролер, блокировката на външен вход се контролира от централизирания контролер, а не от адаптера.

14.5.27 Работа в режим на размразяване

Системата работи в режим на размразяване, за да предотврати загубата на отоплителна мощност поради натрупване на скреж по външния модул.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Системата ще възобнови нормалната си работа след около 6 до 8 минути.

14.5.28 Заклучване на функция

Направете недостъпни системни функции и режими на работа чрез заключването им. Възможно е да се заключат следните функции и режими на работа:

Устройство за дистанционно управление	▪ Бутон за меню
---------------------------------------	-----------------

Функции

- Точка на задаване
- Скорост на вентилатора
- Режим на работа
- Посока на въздушната струя
- Система ВКЛ./ИЗКЛ.
- Диапазон на зададена точка
- Понижаване
- Сензор за присъствие - Регулиране на точка на задаване
- Сензор за присъствие - Auto OFF
- Таймер за регулиране на точка на задаване
- OFF таймер
- Лимит на разход на енергия
- Таймер за програм
- Автоматично почистване на филтъра
- Дата и час
- Предотвратяване на течение
- Обхват на посока на въздушния поток
- Ротация на дейности
- Блокировка на външен вход
- Индивидуална посока на въздушната струя
- Скорост на вентилация
- Режим на вентилация

Режими на работа



- Автоматично
- Охлаждане
- Отопление
- Вентилатор
- Изсушаване
- Вентилация

**ИНФОРМАЦИЯ**

- Когато заключите работен режим, който е активен в момента на заключването, този режим все още ще бъде активен до запаметяване на настройките и излизане от менюто. Само след като смените работния режим, този режим вече няма да бъде достъпен.
- Когато заключите ВСИЧКИ работни режими, няма да бъде възможно превключването към работен режим, различен от текущо активния към момента на заключването.

Устройство за дистанционно управление

Заклучването на функции и режими на работа от приложението води до промени в дистанционното управление.

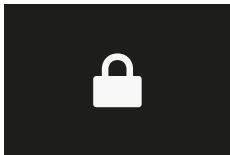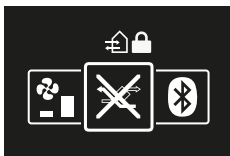Работа	Устройство за дистанционно управление
Начален екран	Когато заключите функциите/бутоните, които се управляват от началния екран на дистанционното управление, то ще покаже заключен екран, когато се опитате да използвате тези функции/бутони. 
Главно меню	Когато заключите функции/бутони, които са елементи на главното меню на дистанционното управление, те се показват задраскани в менюто и са придружени от икона на катинарче.  При заключване на режими на работа, дистанционното управление просто ги пропуска от менюто за режими на работа.

14.5.29 Тих режим

Задайте интервал от време, през който външният модул да работи по-тихо.



ИНФОРМАЦИЯ

Достъпността на тази функция зависи от типа на външния модул.

14.5.30 Грешки и предупреждения

Преглед на историята на грешките и временно активиране/деактивиране натискането на известията за грешки и/или предупреждения.

Натискането на известията за грешки и/или предупреждения е активирано по подразбиране. Деактивира "Показване на грешки" и "Показване на предупреждения", за да предотврати натискането на известия за грешки и предупреждения от системата за 48 часа. След 48 часа "Показване на грешки" и "Показване на предупреждения" се активират отново автоматично.

14.5.31 Номер на модул

Променя номера на вътрешния модул(и). За да конфигурирате отделни вътрешни модули, тези модули изискват номер. Номерът на вътрешен модул е неговата поредност в списъка. За да дадете на някой модул нов номер, променете подредбата му, като го преместите в празен слот или го размените с друг вътрешен модул. Ако имате нужда от помощ за идентифициране на физически вътрешни модули, докоснете икона на вентилатор на вътрешен модул, за да задействате вентилатора на този модул.

14.5.32 Авт. почиств. филтър



ИНФОРМАЦИЯ

За да се използва тази функция е необходимо вътрешните модули да са оборудвани със самопочистващ се декоративен панел (опционален аксесоар).

Активира автоматичното почистване на филтъра на вътрешния модул и задава времеви интервал за него.

Нулиране на таймер за поддръжка на прахоуловител

Когато е време да изпразните прахоуловителя на самопочистващия се декоративен панел, приложението показва известие на работния екран. Изпразнете прахоуловителя и изчистете известието.

14.5.33 Уведомления за филтър

Отмяна на известие

Приложението показва известие на работния екран, когато е време да се извърши една от следните дейности, свързани с поддръжка на филтъра:

- Смяна на филтър на вътрешния модул.
- Почистване на филтър на вътрешния модул.
- Почистване на елемент на вътрешния модул.

Изпълнете изискваната поддръжка и след това отменете известието.



ИНФОРМАЦИЯ

За повече информация по поддръжката на вътрешния модул вижте ръководството за експлоатация на вътрешните модули.

Изчистване на таймера за известие

Времето за поддръжка на филтъра се контролира от таймери. Приложението изпраща известие за поддръжка при всяко изтичане на таймер. Тези таймери могат да се нулират.



ИНФОРМАЦИЯ

За използването на тази функция се изисква да използвате приложението в режим на монтажника. За указание относно активиране на режим на монтажника вижте ["14.3 Режим на монтажника" на страница 38](#).

14.5.34 AirNet адрес

Присвоява AirNet адреси на вътрешните и външните модули, за да свърже системата към системата за мониторинг и диагностика AirNet. Първо изберете модул чрез неговия номер, после му присвойте AirNet адрес.

14.5.35 Групов адрес

Присвоява адреси на вътрешните модули, за да свърже системата към оборудването за централизирано управление. Можете да зададете адрес на групата вътрешни модули, свързани към дистанционното управление, както и на вътрешните модули поотделно.

14.5.36 Полеви настройки

Прави полеви настройки на вътрешен модул и дистанционно управление. За обзор на възможните полеви настройки вижте ["Полеви настройки на вътрешен модул" на страница 27](#) и ["Полеви настройки на кабелно дистанционно управление" на страница 28](#).

Процедура по настройка

Полевите настройки включват следните компоненти:

- Режими
- Модули
- Настройки
- Стойности

Процедурата за полеви настройки е различна в зависимост от това дали правите настройки за отделни вътрешни модули или за групи от вътрешни модули или за дистанционното управление.

Тип на полеви настройки	Процедура
Индивидуални вътрешни модули	▪ Задайте типа на полевата настройка като "Вътрешен модул". ▪ Дефинирайте режим. В таблицата за полеви настройки намерете този номер в скобите в колоната Mode. ▪ Задайте модула, за който ще се отнася настройката, като зададете номер на модул. ▪ Задайте настройката чрез докосване на дясната плочка в приложението. В таблицата за полеви настройки намерете настройките в колоната SW. ▪ Задайте стойност за тази настройка.
Групи от вътрешни модули	▪ Задайте типа на полевата настройка като "Вътрешен модул". ▪ Дефинирайте режим. В таблицата за полеви настройки намерете този номер HE в скобите в колоната Mode. ▪ HE задавайте номер на модул (настройката ще се прилага за всички модули в групата). ▪ Задайте настройката чрез докосване на дясната плочка в приложението. В таблицата за полеви настройки намерете настройките в колоната SW. ▪ Задайте стойност за тази настройка.
Дистанционно управление	▪ Задайте типа на полевата настройка като "Дистанционно управление". ▪ Дефинирайте режим. ▪ Задайте настройката чрез докосване на дясната плочка в приложението. В таблицата за полеви настройки намерете настройките в колоната SW. ▪ Задайте стойност за тази настройка.

Стойности по подразбиране

Стойностите по подразбиране на полевите настройки се различават според модела на вътрешния модул. За повече информация вижте сервизното ръководство на вътрешните модули. За следните полеви настройки стойностите по подразбиране са еднакви за всички модели вътрешни модули:

Полева настройка	Стойност по подразбиране
Термостатен сензор	02
Понижаване	04
Прозоречен контакт В1	02
Контакт с карта ключ В2	02
Обхват на посоката на въздушната струя	02
Сензор на термостат на дистанционно управление	02
Време на припокриване на въртене	03



ИНФОРМАЦИЯ

- Свързването на допълнителни аксесоари към вътрешния модул може да причини промени в някои полеви настройки. За повече информация вижте ръководството за монтаж на опционалния аксесоар.
- За подробности относно конкретната полева настройка за всеки тип вътрешен модул вижте ръководството за монтаж на вътрешните модули.
- Полевите настройки на външния модул могат да се конфигурират само чрез РСВ на външния модул. За повече информация вижте ръководството за монтаж на външния модул.
- Полевите настройки, които не са достъпни за свързания вътрешен модул, не се извеждат.


14.5.37 Ротация на работата

Активирайте Ротация на работата, за да позволите на вътрешните модули да работят редуващо се (един вътрешен модул редуващо се е неактивен), по този начин се увеличава дълготрайността и надеждността на системата.

Ротация на работата е предвидена за уреди, работещи в критични приложения (напр., сървърни помещения, изискващи много охлаждане). За такива случаи системата се оборудва с допълнителен резервен модул. Тогава задействането на Ротация на работата позволява:

- **Ротация:** тъй като системата е оборудвана с повече модули, отколкото се изискват за осигуряване на капацитета на отопление/охлаждане, един от модулите може да остане неактивен по време на нормална работа. След определено време (т.е. "Време на цикъл на ротация"), неактивният елемент ще започне да работи, а предишно активен модул ще стане неактивен (т.е. ротация на работата). Тъй като модулите работят редуващо се, животът на системата се удължава.
- **Резерв:** наличието на резервен модул позволява резервираност на системата. Ако някой активен модул изпадне в състояние на грешка, "Ротация на работата" гарантира, че някой неактивен модул ще поеме неговата функция.

14 За приложението

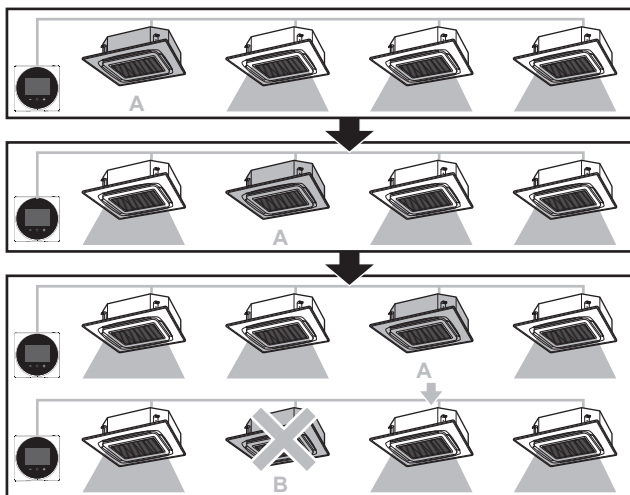

A Неактивен резервен модул
B Аварирал модул



ИНФОРМАЦИЯ

Тази функция може да се използва само когато вътрешните модули се контролират от групово управление.



ИНФОРМАЦИЯ

- За да може резервният модул да достигне своя капацитет на охлаждане/отопление е предвиден и период на припокриване, при който всички вътрешни модули са активни. За повече информация вижте ["Полеви настройки на вътрешен модул" на страница 27](#) (полева настройка 1E-7).
- Редът на ротация зависи от зададения номер на модула. За указание относно смяната на номера на вътрешните модули вижте ["14.5.31 Номер на модул" на страница 46](#).

14.5.38 Пробна експлоатация

Изпълнете пробна експлоатация на вътрешен модул. По време на пробната експлоатация вътрешните модули преминават през различни режими и функции, за да проверят дали са готови за работа.

Когато

Активирайте пробната експлоатация само след изпълнение на следното:

- Инсталиране на хладилния тръбопровод;
- Инсталиране на дренажния тръбопровод;
- Свързване на електрическото окабеляване.

Типичен работен поток

Извършването на пробна експлоатация обикновено се състои от следните етапи:

- Активиране на пробна експлоатация (приложение Madoka Assistant),
- Тестване на функциите на вътрешния модул съгласно инструкциите в ["За изпълнение на пробна експлоатация" на страница 48](#),
- Деактивиране на пробна експлоатация (приложение Madoka Assistant),
- Проверка на историята на грешките за евентуални грешки.
- Ако е приложимо, коригиране на причините за тези грешки.
- Повторение на процедурата при необходимост.



ИНФОРМАЦИЯ

Тази функция е достъпна само за вътрешни модули Sky Air.



ИНФОРМАЦИЯ

Вижте също ръководството за монтаж на вътрешния и външния модул.

Предпазни мерки при пробна експлоатация



ВНИМАНИЕ

Преди стартиране на системата проверете дали:

- Окабеляването на вътрешните и външните модули е изпълнено.
- Капаците на превключвателните кутии за вътрешните и външния модул са затворени.



ЗАБЕЛЕЖКА

Включете захранването поне 6 часа преди начало на работата, за да се заخрани отоплението на картата и да се предпази компресорът.



ИНФОРМАЦИЯ

След монтажа на тръбопровода за хладилен агент, дренажния тръбопровод и електроокабеляването, почистете вътрешността на вътрешния модул и декоративния панел.

За изпълнение на пробна експлоатация

- Уверете се, че спирателните клапани за газ и течност са отворени.



ИНФОРМАЦИЯ

Възможно е налягането в хладилния кръг да не се покачва, въпреки отворения спирателен клапан. Това може да се дължи на разширителния клапан (или подобно), блокиращ хладилния агент и не пречи на пробната експлоатация.

- Отворете приложението Madoka Assistant.
- Придвигнете се до екрана за работа на дистанционното управление, което е свързан към вътрешните модули, които искате да тествате.
- На екрана за работа задайте режим на охлаждане.
- Отидете в меню "Настройки на модул" (в горния десен ъгъл на екрана за работа).
Резултат: Вие сте в менюто за настройки на модула.
- В полето за поддръжка докоснете "Пробна експлоатация".
Резултат: Вие сте в менюто "Пробна експлоатация".
- Докоснете "Начало на пробна експлоатация".
Резултат: Вътрешният модул(и) влиза в режим на пробна експлоатация, при който нормалната работа не е възможна.
- Върнете се към екрана за работа.
- Докоснете "Вертикална посока на въздушната струя".
- Докоснете "Фиксирана".
- Преминете през петте фиксирани посоки на въздушната струя и потвърдете дали клапите на вътрешния модул се държат по съответния начин.
- Върнете се към менюто "Пробна експлоатация".
- Докоснете "Край на пробна експлоатация".

Резултат: Вътрешният модул ще излезе от режима на пробна експлоатация. Отново е възможна нормална работа.

14 Отидете на "12 Работа" на страница 17 и потвърдете дали вътрешният модул(и) се държи според информацията, зададена тук.

15 Проверете историята на грешките. Ако е необходимо, отстранете причината за грешките и изпълнете отново пробната експлоатация.



ИНФОРМАЦИЯ

Пробната експлоатация се прекратява след 30 минути.

14.5.39 Статус на модул

Със "Статус на модул" можете да:

- Извличане на информация: въведете код, за да накарате системата да извлече специфична информация за вътрешен или външен компонент. Първо изберете модул чрез неговия номер, след това въведете кода, за да стартирате извличането на информация.
- Вътрешен модул: видете информация, предоставена от различни сензори, които са налични в системата. Първо изберете модул чрез неговия номер.



ИНФОРМАЦИЯ

Функцията за **извличане на информация** е налична в менюто само ако използвате приложението в режим на монтажника. За указание относно активиране на режим на монтажника вижте "14.3 Режим на монтажника" на страница 38.

14.5.40 Работни часове

Наблюдение на работни часове на вътрешен и външен модул.

14.5.41 Информация за връзка

Въведете телефонния номер на сервизния техник на системата.

14.5.42 Активна циркуляционна въздушна струя

Активирайте активна циркуляционна въздушна струя за равномерно разпределение на температурата в помещението.

При активирана активна циркуляционна въздушна струя, посоката и скоростта на вентилатора на вътрешния модул се контролира автоматично, което прави невъзможна ръчната промяна на скоростта и посоката на вентилатора.

15 Поддръжка

15.1 Предпазни мерки за безопасност при извършване на поддръжка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди извършването на каквато и да е дейност по поддръжка или ремонт, спирайте работата на системата с дистанционното управление и изключвайте главния прекъсвач на захранването. **Възможно последствие:** токови удари или нараняване.



ЗАБЕЛЕЖКА

НЕ почиствайте дистанционното управление с органични разтворители от рода на разреждател за боя. **Възможно последствие:** повреда, токов удар или пожар.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не мийте дистанционното управление. **Възможно последствие:** утечка на ток, токов удар или пожар.



ИНФОРМАЦИЯ

Когато замърсяването по повърхността не може да бъде отстранено лесно при почистване на дистанционното управление, натопете плата в неутрален почистващ препарат, разреден с вода, изстискайте силно плата и почистете повърхността. След това подсушете със суха кърпа.

15.2 За поддръжката

Когато вътрешният модул се нуждае от поддръжка, контролерът показва на началния екран и генерира предупредителен екран. Отидете на екрана за предупреждение, за да видите кой компонент се нуждае от поддръжка, извършете поддръжката и изчистете предупредителния екран.

Следните предупредителни екрани са свързани с поддръжката на вътрешния модул:

Почистете филтъра на вътрешния модул	Сменете филтъра на вътрешен модул
Изпразнете прахоуловителя на вътрешния модул	—

Процедурата за показване на предупредителния екран е различна в зависимост от режима на индикатора за статус (т.е. "Нормален", "Хотел 1", или "Хотел 2").



ИНФОРМАЦИЯ

По подразбиране контролерът е в индикатор за статус с режим "Хотел 2".

Режим на индикатор за статус: "Нормален"

Предпоставка: Дистанционното управление показва началния екран и се вижда , обозначаващо поддръжка.

1 Натиснете .

Резултат: Дистанционното управление извежда предупредителния екран.




Режим на индикатор за статус: "Хотел 1" и "Хотел 2"

Предпоставка: Дистанционното управление показва началния екран и се вижда , обозначаващо грешка.

2 Натиснете и го дръжте натиснат.

Резултат: Дистанционното управление извежда информационния екран.

16 Отстраняване на неизправности

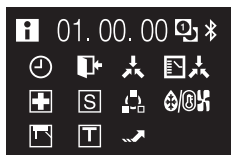

- 3 Натиснете  и го дръжте натиснат.

Резултат: Дистанционното управление извежда предупредителния екран.




15.3 За изтриване на предупредителен екран

Предпоставка: Дистанционното управление показва началния екран и се вижда , обозначаващо грешка или поддръжка.

- 1 Натиснете  за влизане в главното меню.

Резултат: След като  се вижда, ще получите предупредителен екран, напр.

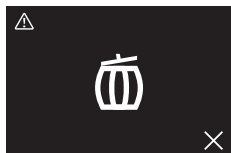

- 2 Отстранете причината за предупредителния екран.
- 3 Натиснете  за изтриване на предупредителен екран.

Резултат: Дистанционното управление се връща към началния екран. Ако причината за предупреждението е правилно разрешена,  изчезва.

15.4 За почистване на дистанционното управление

- 1 Избършете екрана и другите повърхности на дистанционното управление със сух плат.

16 Отстраняване на неизправности

16.1 Кодове за грешка на вътрешното тяло

Когато системата има грешка, контролерът показва  на началния екран и генерира екран за грешка. Отидете на екрана с грешката, отстранете причината за грешката и натиснете  за изтриване на екрана с грешката. За списък на кодовете за грешки и тяхното значение вижте документацията на вътрешните модули.

Процедурата за показване на екран с грешка е различна в зависимост от режима на индикатора за статус (т.е. "Нормален", "Хотел 1", или "Хотел 2").



ИНФОРМАЦИЯ


По подразбиране контролерът е в индикатор за статус с режим "Хотел 2".

Режим на индикатор за статус: "Нормален"

Предпоставка: Дистанционното управление показва началния екран и се вижда , обозначаващо грешка.

- 1 Натиснете .

Резултат: Дистанционното управление извежда екран с грешка.

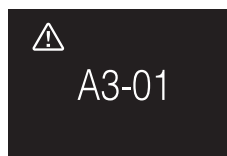


Режим на индикатор за статус: "Хотел 1" и "Хотел 2"

Предпоставка: Дистанционното управление показва началния екран и се вижда , обозначаващо грешка.


- 2 Натиснете  и го дръжте натиснат

Резултат: Дистанционното управление извежда информационния екран.

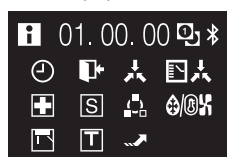

- 3 Натиснете  и го дръжте натиснат.

Резултат: Дистанционното управление извежда екран с грешка.

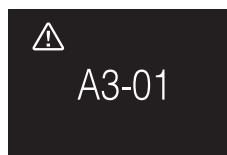


17 Технически данни


На регионалния уебсайт Daikin (обществено достъпен) има **частичен набор** от най-новите технически данни. На Daikin Business Portal (изисква се удостоверяване на самоличността) има **пълен набор** от най-новите технически данни.

17.1 Диаграма на свързване


17.1.1 Типично разположение

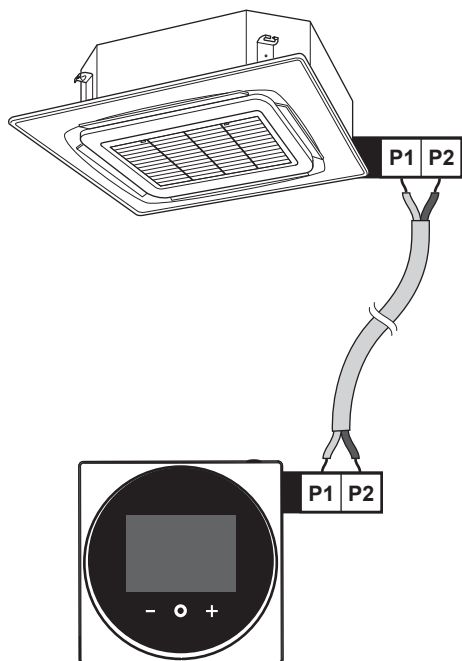


17.1.2 Типично разположение за групово управление

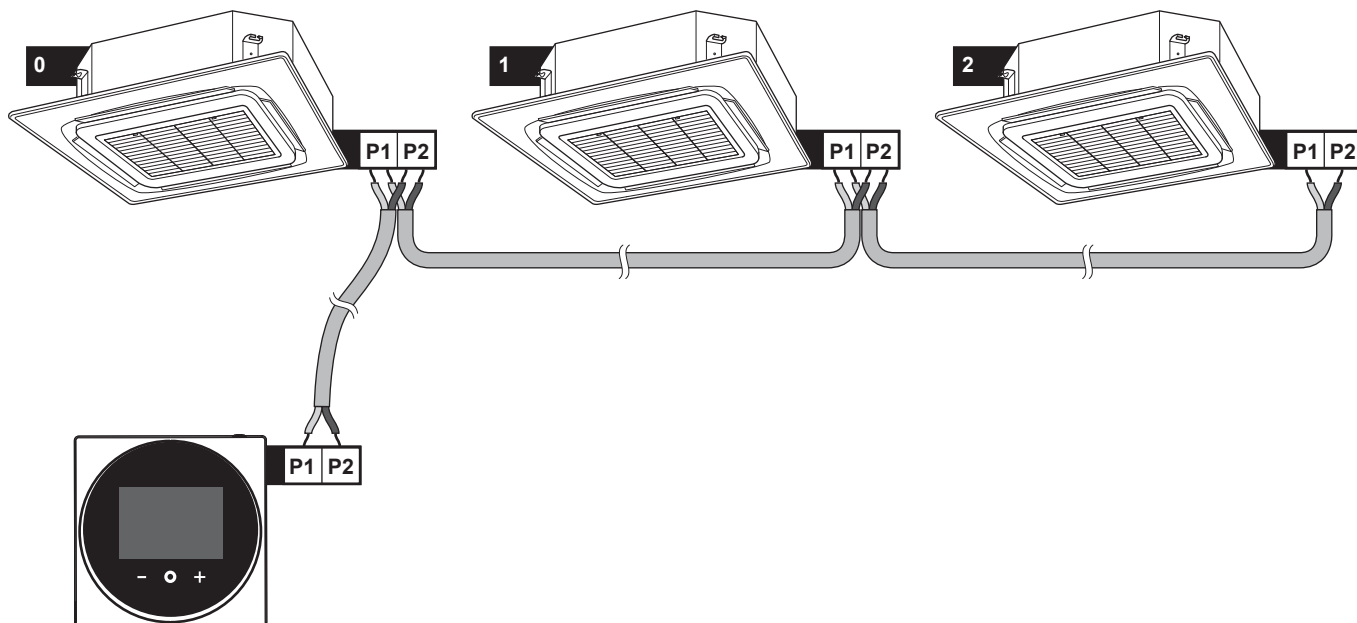


Групово управление: главно и подчинено дистанционно управление


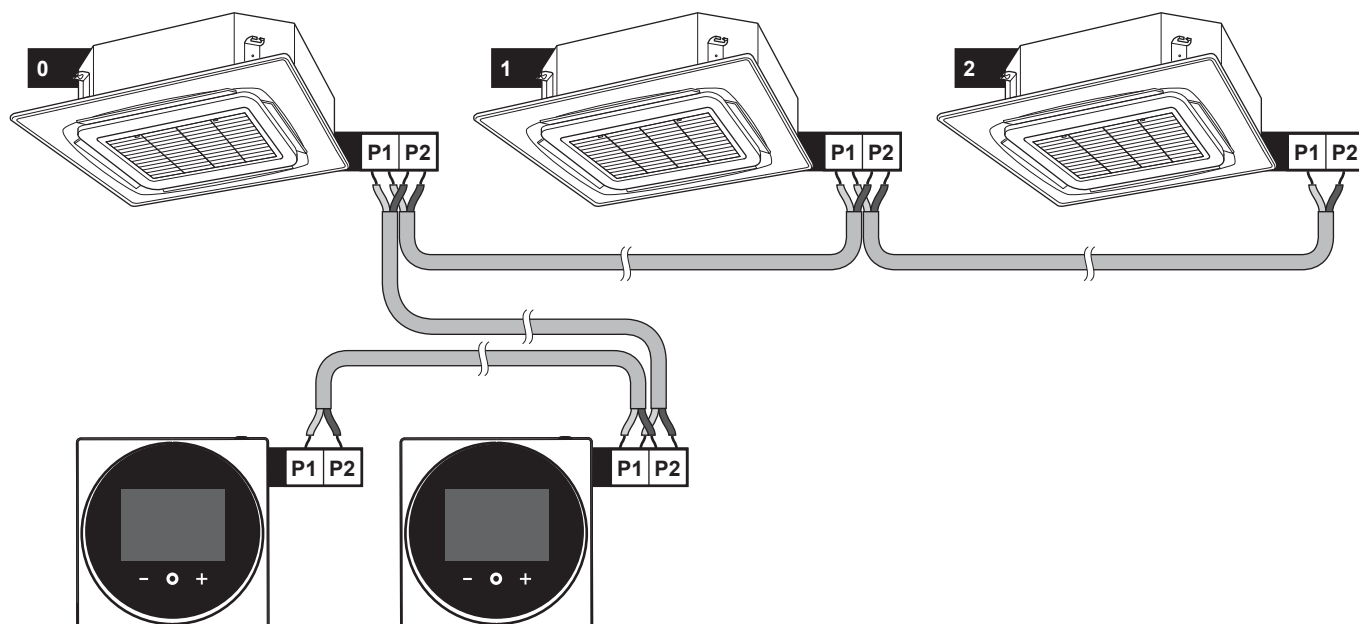




Групово управление: дистанционно управление + адаптер на цифрови входове BRP7A5

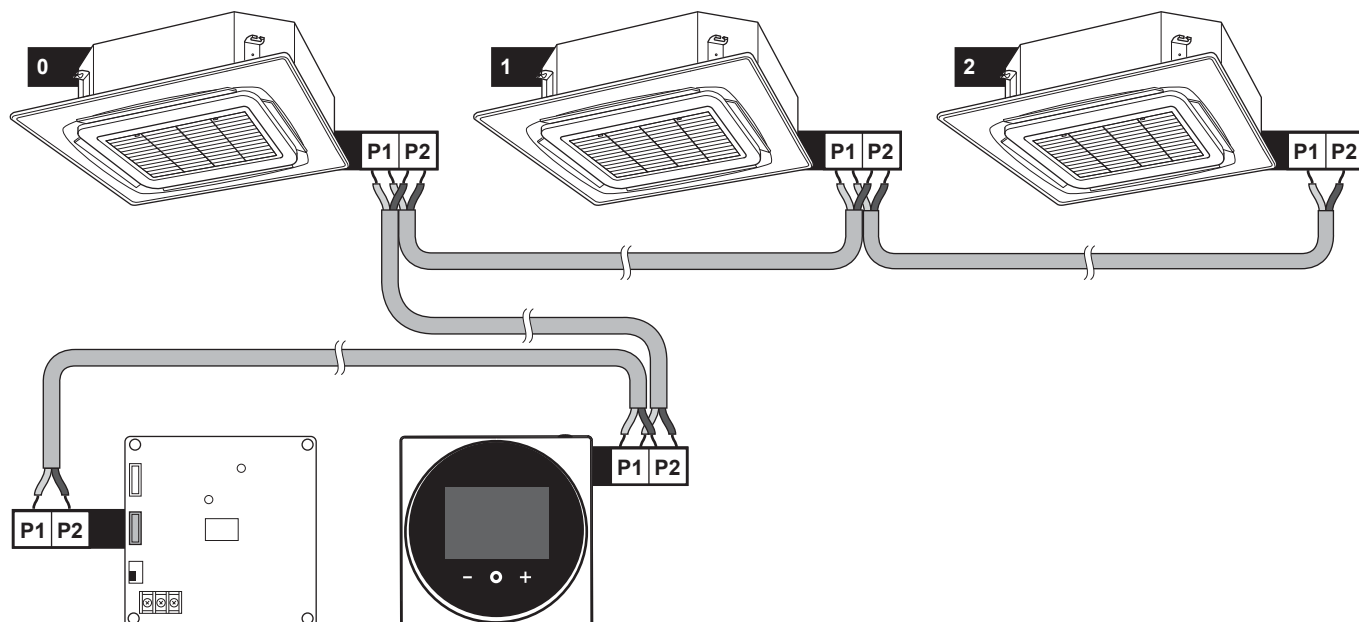

17.1.3 Дистанционно управление + DIII оборудване за централно управление

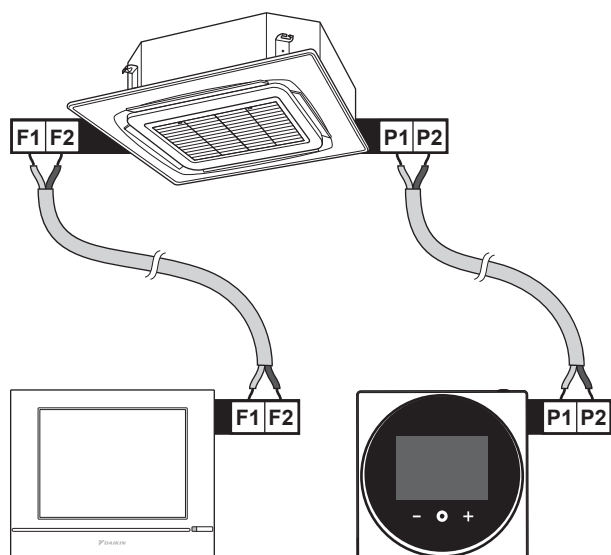

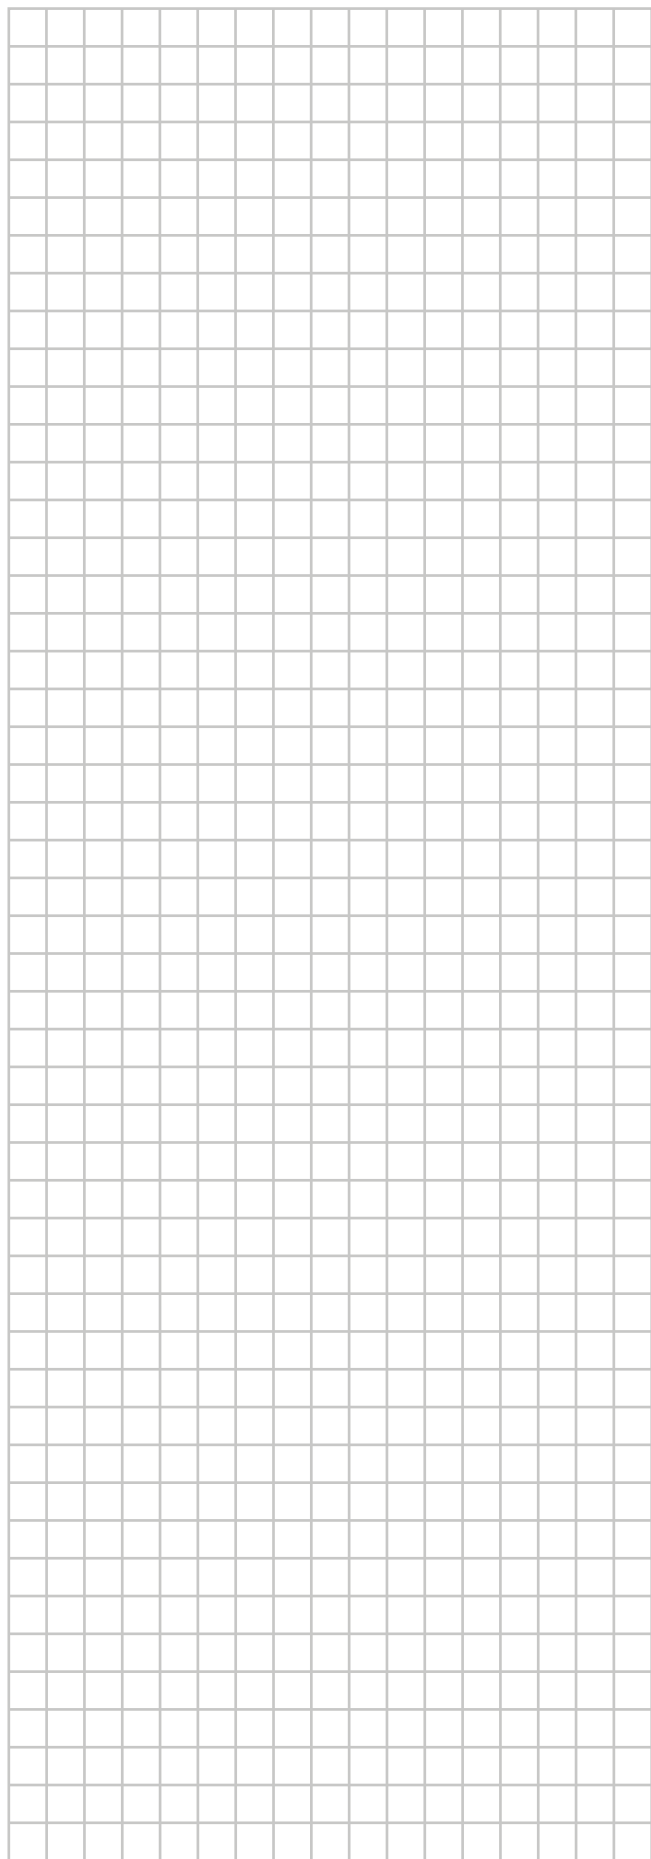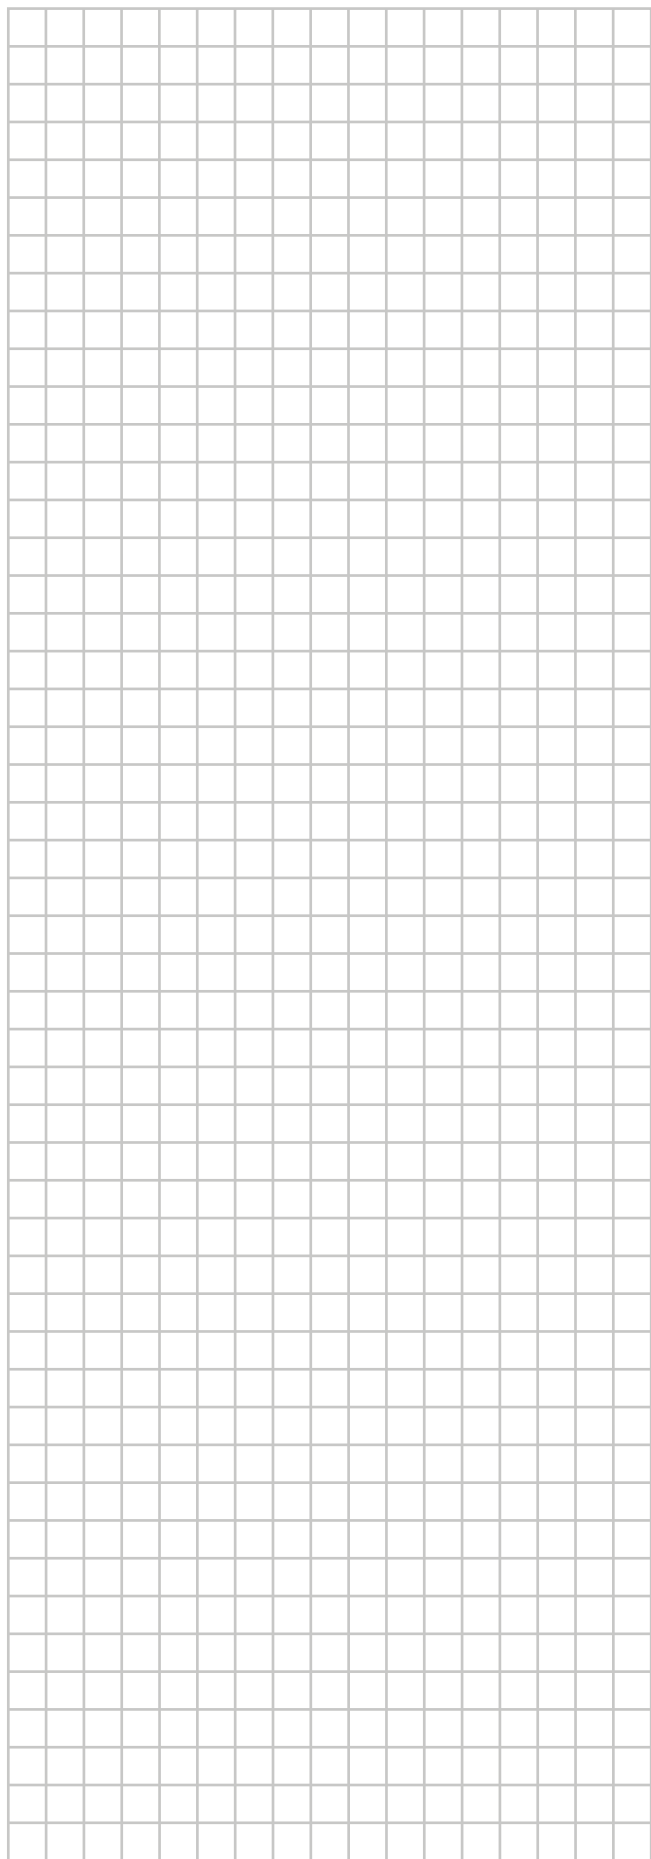

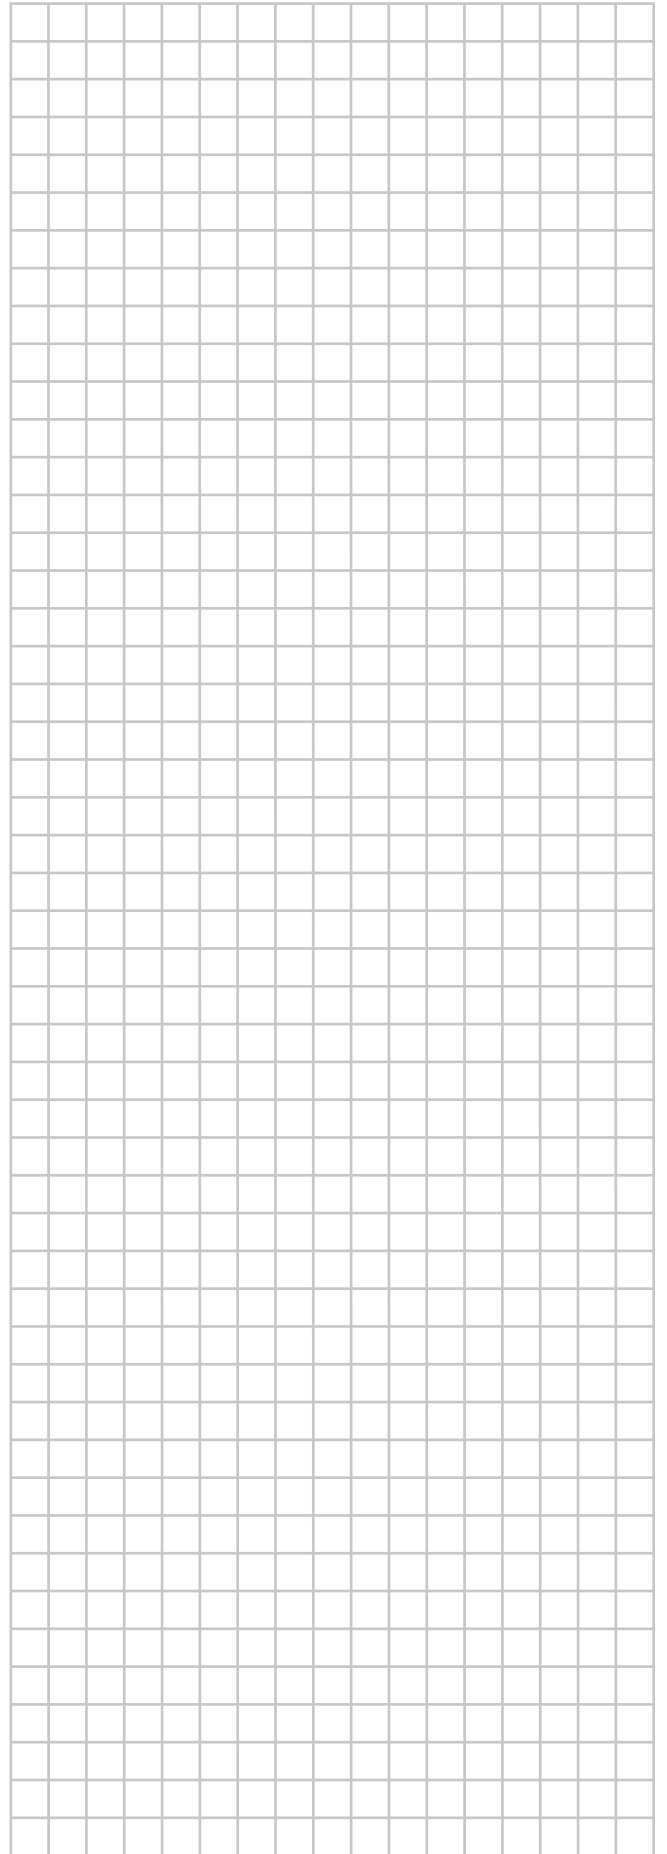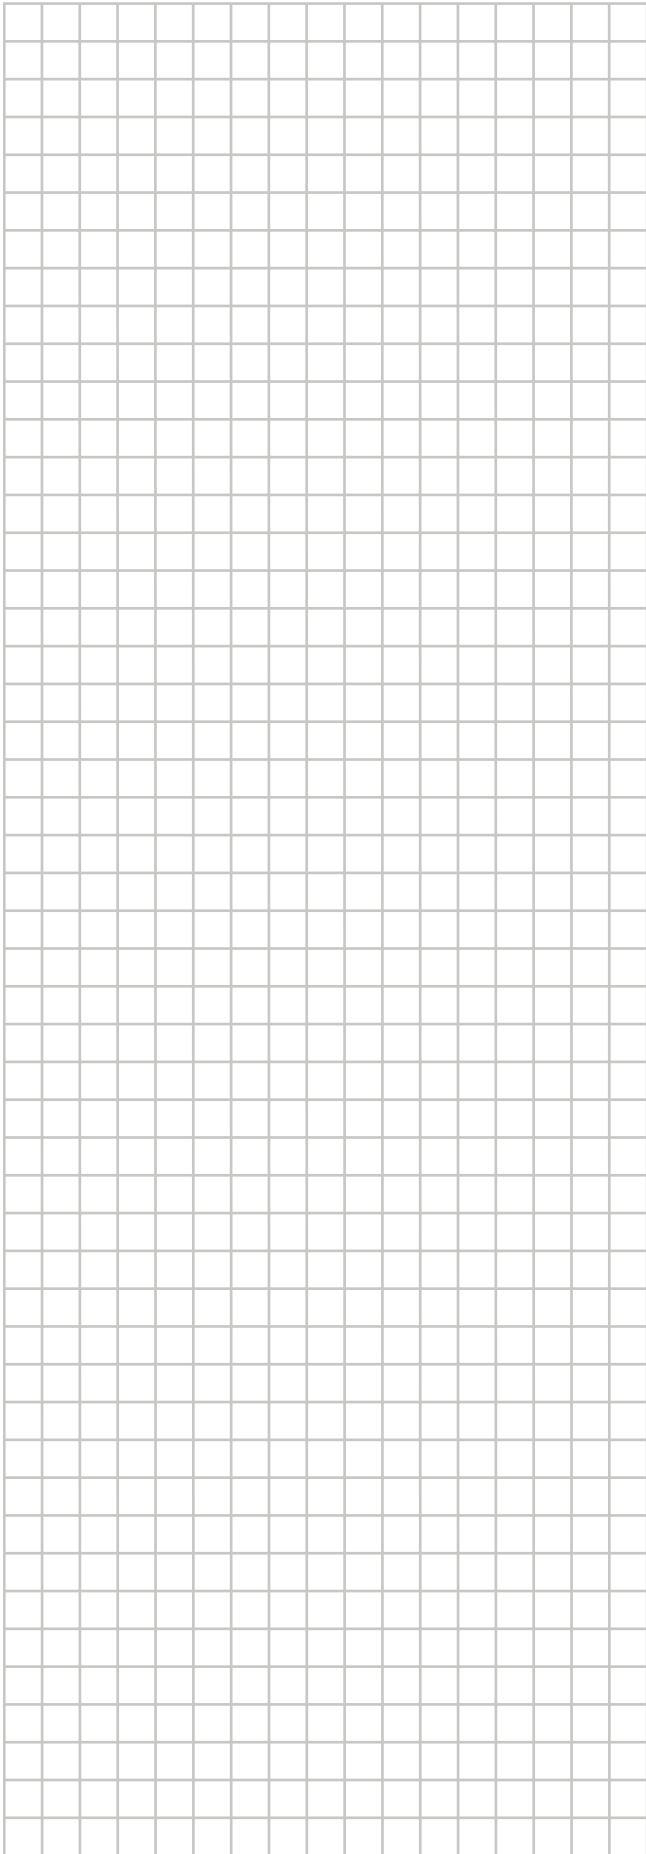



UA. TR. 028



U005 18

Numéro d'agrément: MR 15844 ANRT 2018
Date d'agrément: 16/02/2018

Maximum Voltage: DC 17.6 V
Power Consumption: Max 1.94 VA

OMAN - TRA
TRA-TA-R/5107/18
D100428

TRC/LPD/2018/60

Copyright 2018 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P513689-1D 2019.05