



Справочно ръководство на монтажника и потребителя

Потребителски интерфейс на Daikin Altherma, използван като стаен термостат



Съдържание

За потребителя

1 Бутони

2 Икони за състоянието

За монтажника

3 Общ преглед: Монтаж и конфигурация

4 За свързване на потребителския интерфейс, използван като стаен термостат


За потребителя

1 Бутони



ЗАБЕЛЕЖКА

Ако бутоните на потребителския интерфейс, използван като стаен термостат, не реагират, проверете потребителския интерфейс, свързан към вътрешното тяло, за режим за празници. Изключете режима за празници, за да се активират бутоните на потребителския интерфейс, използван като стаен термостат.

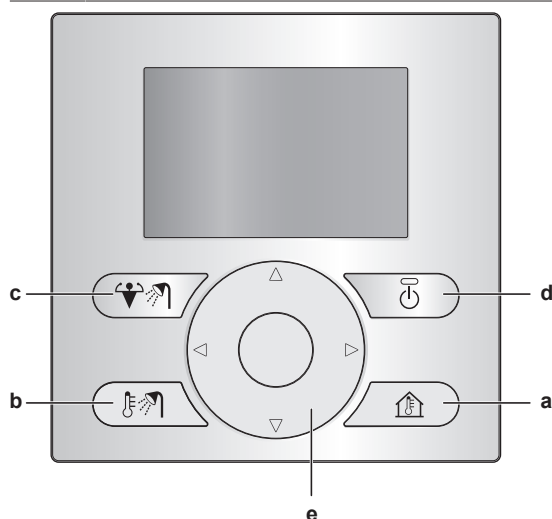

- a** **УПРАВЛЕНИЕ НА ОТОПЛЕНИЕТО/ОХЛАЖДАНЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯТА**
Към началната страница на стайната температура, където можете да:
- Прочетете действителната стайна температура.
 - Натиснете или за регулиране на желаната стайна температура.
 - Натиснете за **ВКЛЮЧВАНЕ** или **ИЗКЛЮЧВАНЕ** на управлението на стайната температура.
- b** **УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВАТА ГОРЕЩА ВОДА**
Към началната страница на битовата гореща вода, където можете да:
- Прочетете температурата на водата в бойлера за битова гореща вода (само ако системата включва бойлер за битова гореща вода).
 - Прочетете желаната температура на незабавно произведената битова гореща вода (само в случай на незабавно производство на битова гореща вода от котел).
 - Натиснете за **ВКЛЮЧВАНЕ** или **ИЗКЛЮЧВАНЕ** на управлението на битовата гореща вода.
- c** **АКТИВИРАНЕ НА РЕЖИМА НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ НАГРЕВАТЕЛ НА БОЙЛЕРА ЗА БГВ**

Активирайте режима на допълнителния нагревател на бойлера за БГВ (само ако системата включва бойлер за битова гореща вода и при условие че управлението на битовата гореща вода е ВКЛ.).

- d** **ВКЛ./ИЗКЛ.**
ВКЛЮЧЕТЕ или **ИЗКЛЮЧЕТЕ** отоплението/охлаждането на помещенията или управлението на битовата гореща вода (на съответните начални страници).
- e** **БУТОНИ ЗА НАВИГАЦИЯ**
На началната страница за стайната температура регулирайте желаната стайна температура.

2 Икони за състоянието

Икона	Описание
	Режим на работа в помещенията = Отопление.
	Режим на работа в помещенията = Охлаждане.
	Режим на битова гореща вода.
	Режимът на допълнителния нагревател на бойлера за БГВ е активен.
	Модулът работи.
	Действителна температура.
	Желана температура.
	Възникна неизправност.

Ако се показва , проверете потребителския интерфейс, свързан към вътрешното тяло, за повече информация или, ако е необходимо, се свържете с вашия монтажник.

За монтажника


3 Общ преглед: Монтаж и конфигурация

Монтаж

- Потребителският интерфейс във вътрешното тяло действа като контролен център.
- Потребителският интерфейс, използван като стаен термостат, трябва да се монтира в стаята, която желаете да контролирате.

4 За свързване на потребителския интерфейс, използван като стаен термостат

- Свържете кабела на потребителския интерфейс, използван като стаен термостат, към вътрешното тяло.

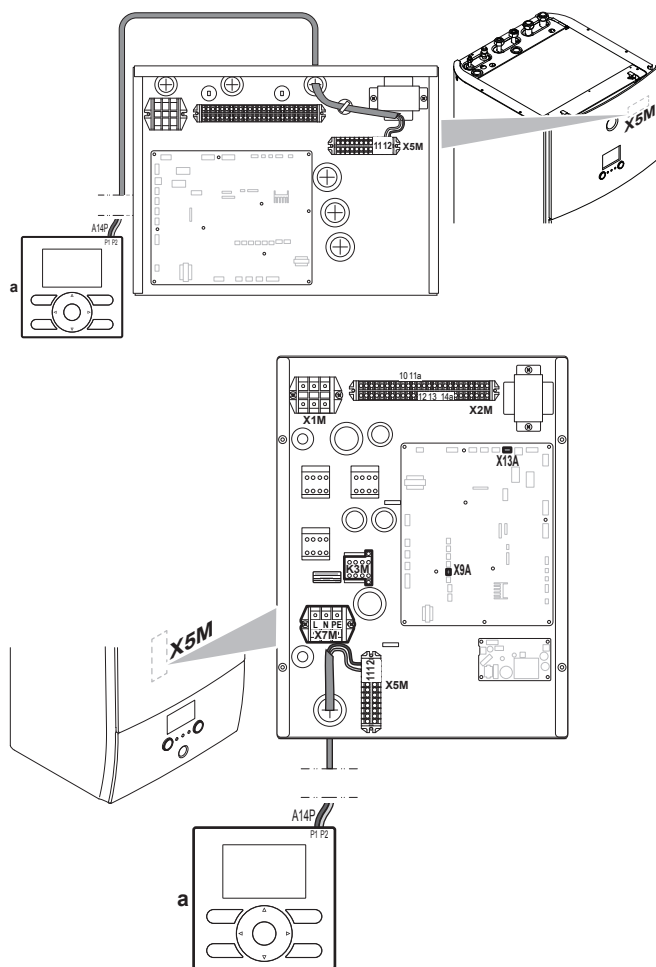

а Потребителски интерфейс, използван като стаен термостат

- Фиксирайте кабела с кабелни връзки към елементите за прикрепване.

ERC

Copyright 2017 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P500350-1A 2017.12