


Таблица на настройките на място

X Series – Бойлер (180l/230l)

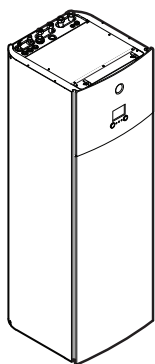

CHVX07S18A▲4V▼
CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼
CHVX07S23A▲9W▼

▲= A, B, C, ..., Z
▼= , , 1, 2, 3, ..., 9

Таблица на настройките на място

Приложими вътрешни тела

CHVX07S18A ▲ 4V ▼

CHVX07S23A ▲ 4V ▼

CHVX07S18A ▲ 9W ▼

CHVX07S23A ▲ 9W ▼

Бележки

(*1) *4V*

(*2) *9W*

(*3) *18*

(*4) *23*

▲ = A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

4P855577-1 – 2026.09

Йерархична връзка	Код	Наименование на настройката	R/W	Диапазон/стъпка/стойност по подразбиране ⁽¹⁾	Променено на	Променена стойност
Стая						
└	Против замръзване					
1.4.1	[2-06]	Защита на помещението от замръзване	R/W	0: Деактивирано 1: Активирано		
1.4.2	[2-05]	Температура на стаята против замръзване	R/W	4~16°C, стъпка: 1°C 8°C		
└	Диапазон на задаване					
1.5.1	[3-07]	Минимално за отопление	R/W	12~18°C, стъпка: 1°C 12°C		
1.5.2	[3-06]	Максимално за отопление	R/W	18~30°C, стъпка: 1°C 30°C		
1.5.3	[3-09]	Минимално за охлаждане	R/W	15~25°C, стъпка: 1°C 15°C		
1.5.4	[3-08]	Максимално за охлаждане	R/W	25~35°C, стъпка: 1°C 35°C		
Стая (продължение)						
1.6	[2-09]	Отклонение на стайния датчик	R/W	-5~5°C, стъпка: 0,5°C 0°C		
1.7	[2-0A]	Отклонение на стайния датчик	R/W	-5~5°C, стъпка: 0,5°C 0°C		
Основна зона						
2.4		Режим задаване		0: Абсолютен 1: Зависимо от атмосферните условия отопление, фиксирано охлаждане 2: Зависимо от атмосферните условия		
└	Крива на зависимостта от атмосферните условия отопление					
2.5	[1-00]	Долна температура на околната среда за LWT съгласно кривата на зависимостта от атмосферните условия отопление при основната зона.	R/W	-40~5°C, стъпка: 1°C -10°C		
2.5	[1-01]	Горна температура на околната среда за LWT съгласно кривата на зависимостта от атмосферните условия отопление при основната зона.	R/W	10~25°C, стъпка: 1°C 15°C		
2.5	[1-02]	Стойност на изходящата вода за долната температура на околната среда за LWT съгласно кривата на зависимостта от атмосферните условия отопление при основната зона.	R/W	[9-01]~[9-00], стъпка: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
2.5	[1-03]	Стойност на изходящата вода за горната температура на околната среда за LWT съгласно кривата на зависимостта от атмосферните условия отопление при основната зона.	R/W	[9-01]~мин. (45, [9-00])°C, стъпка: 1°C 25°C		
└	Крива на зависимостта от атмосферните условия охлаждане					
2.6	[1-06]	Долна температура на околната среда за LWT съгласно кривата на зависимостта от атмосферните условия охлаждане при основната зона.	R/W	10~25°C, стъпка: 1°C 20°C		
2.6	[1-07]	Горна температура на околната среда за LWT съгласно кривата на зависимостта от атмосферните условия охлаждане при основната зона.	R/W	25~43°C, стъпка: 1°C 35°C		
2.6	[1-08]	Стойност на изходящата вода за долната температура на околната среда за LWT съгласно кривата на зависимостта от атмосферните условия охлаждане при основната зона.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, стъпка: 1°C 22°C		
2.6	[1-09]	Стойност на изходящата вода за горната температура на околната среда за LWT съгласно кривата на зависимостта от атмосферните условия охлаждане при основната зона.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
Основна зона						
2.7	[2-0C]	Тип излъчвател	R/W	0: Подово отопление 1: Вентилаторен топлообменник 2: Радиатор		
└	Диапазон на задаване					
2.8.1	[9-01]	Минимално за отопление	R/W	15~37°C, стъпка: 1°C 25°C		

⁽¹⁾ Стойностите по подразбиране са показани с **удебелен шрифт**.

Йерархична връзка	Код	Наименование на настройката	R/W	Диапазон/стъпка/стойност по подразбиране ⁽¹⁾	Променено на	Променена стойност
2.8.2	[9-00]	Максимално за отопление	R/W	[2-0C]=2: 37~70, стъпка: 1°C 70°C [2-0C]≠2: 37~55, стъпка: 1°C 55°C		
2.8.3	[9-03]	Минимално за охлаждане	R/O	5~18°C, стъпка: 1°C 18°C		
2.8.4	[9-02]	Максимално за охлаждане	R/W	18~22°C, стъпка: 1°C 22°C		
Основна зона						
2.9	[C-07]	Управление	R/W	0: Управление на ТИВ 1: Външно управление на стайната температура 2: Управление на базата на стайната температура		
2.A	[C-05]	Тип на термостата	R/W	0: Заявки за MMI (вкл. бърза логика) 1: 1 контакт 2: 2 контакта		
Делта Т						
2.B.1	[1-0B]	Делта Т отопление	R/W	[2-0C]≠2 (Радиатор): 3~12°C, стъпка: 1°C 5°C [2-0C]=2 (Радиатор): 10°C		
2.B.2	[1-0D]	Делта Т охлаждане	R/W	3~10°C, стъпка: 1°C 5°C		
Модулация						
2.C.1	[8-05]	Модулация	R/W	0: Не 1: Да		
2.C.2	[8-06]	Максимална модулация	R/W	0~10°C, стъпка: 1°C 5°C		
Отопление/охлаждане на помещенията						
Работен диапазон						
4.3.1	[4-02]	Темп. на изключване на отоплението на помещенията	R/W	14~35°C, стъпка: 1°C 25°C		
4.3.2	[F-01]	Темп. на ИЗКЛЮЧВАНЕ на охлаждането на помещенията	R/W	10~35°C, стъпка: 1°C 20°C		
Отопление/охлаждане на помещенията (продължение)						
4.5	[F-0D]	Режим на работа на помпата	R/W	0: Непрекъснат 1: Пробен 2: При заявка		
4.6	[E-02]	Тип тяло	R/W	0: Реверсивен 1: Само отопление		
4.7	[9-0D]	Ограничение на скоростта на помпата	R/W	0~8, стъпка:1 0: Без ограничение 1~4: 90~60% обороти на помпата 5~8: 90~60% обороти на помпата по време на вземането на проби 6 80% обороти на помпата по време на вземането на проби		
4.9	[F-00]	Помпата е извън диапазона	R/W	0: Ограничено 1: Разрешено		
4.A	[D-03]	Увеличаване около 0°C	R/W	0: Не 1: увеличение с 2°C, размах 4°C 2: увеличение с 4°C, размах 4°C 3: увеличение с 2°C, размах 8°C 4: увеличение с 4°C, размах 8°C		
4.B	[9-04]	Пререгулиране	R/W	1~4°C, стъпка: 1°C 2°C		
4.C	[2-06]	Защита на помещението от замръзване	R/W	0: Деактивирано 1: Активирано		
Бойлер						
5.2	[6-0A]	Зададена точка за комфорт	R/W	30~[6-0E]°C, стъпка: 1°C 60°C		

⁽¹⁾ Стойностите по подразбиране са показани с **удебелен шрифт**.

Йерархична връзка	Код	Наименование на настройката	R/W	Диапазон/стъпка/стойност по подразбиране ⁽¹⁾	Променено на	Променена стойност
5.3	[6-0B]	Зададена точка за икономична работа	R/W	30~мин.(50, [6-0E])°C, стъпка: 1°C 45°C		
5.4	[6-0C]	Зададена точка за повторно подгряване	R/W	30~мин.(50, [6-0E])°C, стъпка: 1°C 45°C		
5.6	[6-0D]	Режим на отопление	R/W	0: Само повторно подгряване 1: Повторно подгряване + програм. 2: Само програмирано		
Дезинфекция						
5.7.1	[2-01]	Активиране	R/W	0: Не 1: Да		
5.7.2	[2-00]	Работен ден	R/W	0: Всеки ден 1: Понеделник 2: Вторник 3: Сряда 4: Четвъртък 5: Петък 6: Събота 7: Неделя		
5.7.3	[2-02]	Начален час	R/W	0~23 часа, стъпка: 1 час 1		
5.7.4	[2-03]	Зададена точка за бойлера	R/W	60°C		
5.7.5	[2-04]	Продължителност	R/W	40~60 мин., стъпка: 5 мин. 40 мин.		
Бойлер (продължение)						
5.8	[6-0E]	Максимално	R/W	40~65°C, стъпка: 1°C 65°C		
5.9	[6-00]	Хистерезис	R/W	2~40°C, стъпка: 1°C 8°C		
5.A	[6-08]	Хистерезис	R/W	2~20°C, стъпка: 1°C 10°C		
5.B		Режим задаване	R/W	0: Абсолютен 1: Зависимо от атмосферните условия		
Крива на зависимост от атмосферните условия						
5.C	[0-0B]	Стойност на изходящата вода за горната температура на околната среда за БГВ съгласно кривата на зависимост от атмосферните условия.	R/W	35~[6-0E]°C, стъпка: 1°C 55°C		
5.C	[0-0C]	Стойност на изходящата вода за долната температура на околната среда за БГВ съгласно кривата на зависимост от атмосферните условия.	R/W	45~[6-0E]°C, стъпка: 1°C 60°C		
5.C	[0-0D]	Горна температура на околната среда за БГВ съгласно кривата на зависимост от атмосферните условия.	R/W	10~25°C, стъпка: 1°C 15°C		
5.C	[0-0E]	Долна температура на околната среда за БГВ съгласно кривата на зависимост от атмосферните условия.	R/W	-40~5°C, стъпка: 1°C -10°C		
Бойлер (продължение)						
5.D	[6-01]	Предел	R/W	0~10°C, стъпка: 1°C 0°C		
5.F		Програма за приоритет	R/W	БГВ AC		
5.G	[A-01]	Режим на работа	R/W	0: Ефективно 1: Бързо		
5.H	[8-03]	Таймер за бързия режим	R/W	Турбо Нормална Икономично		
Потребителски настройки						
Тихо						
7.4.1		Активиране	R/W	0: ИЗКЛ. 1: Ръчно 2: Автоматично		
7.4.3		Степен	R/W	0: Тихо (тази настройка не се поддържа при този модел) 1: По-тихо 2: Най-тихо		

⁽¹⁾ Стойностите по подразбиране са показани с **удебелен шрифт**.

Йерархична връзка	Код	Наименование на настройката	R/W	Диапазон/стъпка/стойност по подразбиране ⁽¹⁾	Променено на	Променена стойност
Настройки от монтажника						
└	Светник за конфигуриране					
	└	Система				
9.1.3.2	[E-03]	Тип на резервния нагревател	R/O	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Битова гореща вода	R/O	Вграден		
9.1.3.4	[4-06]	Аварийна работа	R/W	0: Ръчно 1: Автоматично (нормално отопление на помещенията/БГВ ВКЛ.) 2: Автоматично намаляване на отопление на помещенията/БГВ ВКЛ. 3: Автоматично намаляване на отопление на помещенията/БГВ ИЗКЛ. 4: Отопление на помещенията ВКЛ./БГВ ИЗКЛ.		
9.1.3.6	[E-0D]	Напълнена с гликол система	R/O	0: Не 1: Да		
	└	Резервен нагревател				
9.1.4.1	[5-0D]	Напрежение	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.1.4.2	[4-0A]	Конфигурация	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 при авария		
9.1.4.3	[6-03]	Стъпка 1 на мощност	R/W	0~31,5 kW, стъпка: 0,5 kW 1,5kW (*1) 3kW (*2)		
9.1.4.4	[6-04]	Стъпка 2 на допълнителна мощност	R/W	0~31,5 kW, стъпка: 0,5 kW 3kW (*1) 6kW (*2)		
	└	Основна зона				
9.1.5.1	[2-0C]	Тип излъчвател	R/W	0: Подово отопление 1: Вентилаторен топлообменник 2: Радиатор		
9.1.5.2	[C-07]	Управление	R/W	0: Управление на ТИВ 1: Външно управление на стайната температура 2: Управление на базата на стайната температура		
9.1.5.3		Режим задаване	R/W	0: Абсолютен 1: Зависимо от атмосферните условия отопление, фиксирано охлаждане 2: Зависимо от атмосферните условия		
9.1.5.4		Програма	R/W	0: Не 1: Да		
9.1.5.5		Тип WD крива	R/W	0: 2-точкова 1: Наклон–отклонение		
9.1.6	[1-00]	Долна температура на околната среда за LWT съгласно кривата на зависимостта от атмосферните условия отопление при основната зона.	R/W	-40~5°C, стъпка: 1°C -10°C		
9.1.6	[1-01]	Горна температура на околната среда за LWT съгласно кривата на зависимостта от атмосферните условия отопление при основната зона.	R/W	10~25°C, стъпка: 1°C 15°C		
9.1.6	[1-02]	Стойност на изходящата вода за долната температура на околната среда за LWT съгласно кривата на зависимостта от атмосферните условия отопление при основната зона.	R/W	[9-01]~[9-00], стъпка: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
9.1.6	[1-03]	Стойност на изходящата вода за горната температура на околната среда за LWT съгласно кривата на зависимостта от атмосферните условия отопление при основната зона.	R/W	[9-01]~мин. (45, [9-00])°C, стъпка: 1°C 25°C		
9.1.7	[1-06]	Долна температура на околната среда за LWT съгласно кривата на зависимостта от атмосферните условия охлаждане при основната зона.	R/W	10~25°C, стъпка: 1°C 20°C		
9.1.7	[1-07]	Горна температура на околната среда за LWT съгласно кривата на зависимостта от атмосферните условия охлаждане при основната зона.	R/W	25~43°C, стъпка: 1°C 35°C		

⁽¹⁾ Стойностите по подразбиране са показани с **удебелен шрифт**.

Йерархична връзка	Код	Наименование на настройката	R/W	Диапазон/стъпка/стойност по подразбиране ⁽¹⁾	Променено на	Променена стойност
9.1.7	[1-08]	Стойност на изходящата вода за долната температура на околната среда за LWT съгласно кривата на зависимостта от атмосферните условия охлаждане при основната зона.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, стъпка: 1°C 22°C		
9.1.7	[1-09]	Стойност на изходящата вода за горната температура на околната среда за LWT съгласно кривата на зависимостта от атмосферните условия охлаждане при основната зона.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
	L	Бойлер				
9.1.B.1	[6-0D]	Режим на отопление	R/W	0: Само повторно подгряване 1: Повторно подгряване + програм. 2: Само програмирано		
9.1.B.2	[6-0A]	Зададена точка за комфорт	R/W	30~[6-0E]°C, стъпка: 1°C 60°C		
9.1.B.3	[6-0B]	Зададена точка за икономична работа	R/W	30~мин.(50, [6-0E])°C, стъпка: 1°C 45°C		
9.1.B.4	[6-0C]	Зададена точка за повторно подгряване	R/W	30~мин.(50, [6-0E])°C, стъпка: 1°C 45°C		
9.1.B.6	[6-08]	Хистерезис на повторното подгряване	R/W	2~20°C, стъпка: 1°C 10°C		
	L	Битова гореща вода				
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Битова гореща вода	R/O	Вграден		
9.2.2	[D-02]	Помпа за БГВ	R/W	0: Без помпа за БГВ 1: Незабавно подаване на гореща вода 2: Дезинфекция 3: Циркулация 4: Циркулация и дезинфекция		
	L	Резервен нагревател				
9.3.1	[E-03]	Тип на резервния нагревател	R/W	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.3.2	[5-0D]	Напрежение	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.3.3	[4-0A]	Конфигурация	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 при авария		
9.3.4	[6-03]	Стъпка 1 на мощност	R/W	0~31,5 kW, стъпка: 0,5 kW 1,5kW (*1) 3kW (*2)		
9.3.5	[6-04]	Стъпка 2 на допълнителна мощност	R/W	0~31,5 kW, стъпка: 0,5 kW 3kW (*1) 6kW (*2)		
9.3.6	[5-00]	Равновесие: Да се деактивира ли резервният нагревател (или външният резервен топлинен източник при бивалентна система) над равновесната температура за отопление на помещения?	R/W	0: Не 1: Да		
9.3.7	[5-01]	Равновесна температура	R/W	-15~35°C, стъпка: 1°C 0°C		
9.3.8	[4-00]	Работа	R/W	0: Деактивирано 1: Активирано 2: Само БГВ		
9.3.C	[0-09]	Поемане от нагревател SH по време на работа на AC	R/W	0: Не се разрешава 1: Разрешено		
	L	Авария				
9.5.1	[4-06]	Аварийна работа	R/W	0: Ръчно 1: Автоматично (нормално отопление на помещенията/БГВ ВКЛ.) 2: Автоматично намаляване на отопление на помещенията/БГВ ВКЛ. 3: Автоматично намаляване на отопление на помещенията/БГВ ИЗКЛ. 4: Отопление на помещенията ВКЛ./БГВ ИЗКЛ.		
9.5.2	[7-06]	Принудително изключване на компресора	R/W	0: Деактивирано 1: Активирано		
	L	Балансиране				

⁽¹⁾ Стойностите по подразбиране са показани с **удебелен шрифт**.

Йерархична връзка	Код	Наименование на настройката	R/W	Диапазон/стъпка/стойност по подразбиране ⁽¹⁾	Променено на	Променена стойност
9.6.1	[5-02]	Приоритет на отопление на помещенията	R/W	0: Деактивирано 1: Активирано		
9.6.2	[5-03]	Приоритетна температура	R/W	-15~35°C, стъпка: 1°C 0°C		
9.6.4	[8-02]	Таймер срещу повторен цикъл	R/W	0–10 часа, стъпка: 0,5 час 0,5 часа		
9.6.5	[8-00]	Таймер за минимално време на работа	R/O	0~20 мин., стъпка: 1 мин. 1 мин.		
9.6.6	[8-01]	Таймер за максимално време на работа	R/W	5~95 мин., стъпка: 5 мин. 30 мин.		
9.6.7	[8-04]	Допълнителен таймер	R/W	0~95 мин., стъпка: 5 мин. 95 мин.		
Настройки на монтажника (продължение)						
9.7	[4-04]	Предотвратяване на замръзването на тръбите за вода	R/O	0: Непрекъсната работа на помпата 1: Помпата не работи непрекъснато 2: ИЗКЛ.		
9.A.1	[D-08]	--		0		
Датчици						
9.B.1	[C-08]	Външен датчик	R/W	0: Не 1: Датчик за външна среда (не е приложимо) 2: Датчик за стайната температура		
9.B.2	[2-0B]	Отклонение на външен датчик за околна среда	R/O	-5~5°C, стъпка: 0,5°C 0°C		
9.B.3	[1-0A]	Осреднено време	R/W	0: Няма усредняване 1: 12 часа 2: 24 часа 3: 48 часа 4: 72 часа		
Настройки на монтажника (продължение)						
9.D	[C-09]	Алармен изход	R/W	0: Нормално отворен 1: Нормално затворен		
9.E	[3-00]	Автоматично рестартиране	R/W	0: Не 1: Да		
9.F	[E-08]	Енергоспестяваща функция	R/W	0: Деактивирано 1: Активирано		
9.G		Елиминиране на защитите	R/W	0: Не 1: Да		
Преглед на настройките на място						
9.I	[0-00]	--		25		
9.I	[0-09]	Поемане от нагревател SH по време на работа на АС	R/W	0: Не се разрешава 1: Разрешено		
9.I	[0-0B]	Стойност на изходящата вода за горната температура на околната среда за БГВ съгласно кривата на зависимост от атмосферните условия.	R/W	35~[6-0E]°C, стъпка: 1°C 55°C		
9.I	[0-0C]	Стойност на изходящата вода за долната температура на околната среда за БГВ съгласно кривата на зависимост от атмосферните условия.	R/W	45~[6-0E]°C, стъпка: 1°C 60°C		
9.I	[0-0D]	Горна температура на околната среда за БГВ съгласно кривата на зависимост от атмосферните условия.	R/W	10~25°C, стъпка: 1°C 15°C		
9.I	[0-0E]	Долна температура на околната среда за БГВ съгласно кривата на зависимост от атмосферните условия.	R/W	-40~5°C, стъпка: 1°C -10°C		
9.I	[1-00]	Долна температура на околната среда за LWT съгласно кривата на зависимост от атмосферните условия отопление при основната зона.	R/W	-40~5°C, стъпка: 1°C -10°C		
9.I	[1-01]	Горна температура на околната среда за LWT съгласно кривата на зависимост от атмосферните условия отопление при основната зона.	R/W	10~25°C, стъпка: 1°C 15°C		

⁽¹⁾ Стойностите по подразбиране са показани с **удебелен шрифт**.

Йерархична връзка	Код	Наименование на настройката	R/W	Диапазон/стъпка/стойност по подразбиране ⁽¹⁾	Променено на	Променена стойност
9.I	[1-02]	Стойност на изходящата вода за долната температура на околната среда за LWT съгласно кривата на зависимостта от атмосферните условия отопление при основната зона.	R/W	[9-01]~[9-00], стъпка: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
9.I	[1-03]	Стойност на изходящата вода за горната температура на околната среда за LWT съгласно кривата на зависимостта от атмосферните условия отопление при основната зона.	R/W	[9-01]~мин. (45, [9-00])°C, стъпка: 1°C 25°C		
9.I	[1-04]	Зависимо от атмосферните условия охлаждане на основната зона на температурата на изходящата вода.	R/W	0: Деактивирано 1: Активирано		
9.I	[1-06]	Долна температура на околната среда за LWT съгласно кривата на зависимостта от атмосферните условия охлаждане при основната зона.	R/W	10~25°C, стъпка: 1°C 20°C		
9.I	[1-07]	Горна температура на околната среда за LWT съгласно кривата на зависимостта от атмосферните условия охлаждане при основната зона.	R/W	25~43°C, стъпка: 1°C 35°C		
9.I	[1-08]	Стойност на изходящата вода за долната температура на околната среда за LWT съгласно кривата на зависимостта от атмосферните условия охлаждане при основната зона.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, стъпка: 1°C 22°C		
9.I	[1-09]	Стойност на изходящата вода за горната температура на околната среда за LWT съгласно кривата на зависимостта от атмосферните условия охлаждане при основната зона.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
9.I	[1-0A]	Какъв е периодът на осредняване за външната температура?	R/W	0: Няма усредняване 1: 12 часа 2: 24 часа 3: 48 часа 4: 72 часа		
9.I	[1-0B]	Каква е желаната делта Т при отоплението на основната зона?	R/W	[2-0C]≠2 (Радиатор): 3~12°C, стъпка: 1°C 5°C [2-0C]=2 (Радиатор): 10°C		
9.I	[1-0D]	Каква е желаната делта Т при охлаждането на основната зона?	R/W	3~10°C, стъпка: 1°C 5°C		
9.I	[2-00]	Кога трябва да се изпълни функцията за дезинфекция?	R/W	0: Всеки ден 1: Понеделник 2: Вторник 3: Сряда 4: Четвъртък 5: Петък 6: Събота 7: Неделя		
9.I	[2-01]	Трябва ли да се изпълни функцията за дезинфекция?	R/W	0: Не 1: Да		
9.I	[2-02]	Кога трябва да стартира функцията за дезинфекция?	R/W	0~23 часа, стъпка: 1 час 1		
9.I	[2-03]	Каква е целевата температура за дезинфекция?	R/W	60°C		
9.I	[2-04]	Колко време трябва да се поддържа температурата на бойлера?	R/W	40~60 мин., стъпка: 5 мин. 40 мин.		
9.I	[2-05]	Температура на стаята против замръзване	R/W	4~16°C, стъпка: 1°C 8°C		
9.I	[2-06]	Защита на помещението от замръзване	R/W	0: Деактивирано 1: Активирано		
9.I	[2-07]	Вторична помпа	R/W	0: Не 1: Да		
9.I	[2-08]	--		0		
9.I	[2-09]	Коригирайте изместването на измерената стайна температура	R/W	-5~5°C, стъпка: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0A]	Коригирайте изместването на измерената стайна температура	R/W	-5~5°C, стъпка: 0,5°C 0°C		

⁽¹⁾ Стойностите по подразбиране са показани с **удебелен шрифт**.

Йерархична връзка	Код	Наименование на настройката	R/W	Диапазон/стъпка/стойност по подразбиране ⁽¹⁾	Променено на	Променена стойност
9.I	[2-0B]	Какво е необходимото изместване на измерената външна температура?	R/O	-5~5°C, стъпка: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0C]	Какъв тип излъчвател е свързан с основната зона на ТИВ?	R/W	0: Подово отопление 1: Вентилаторен топлообменник 2: Радиатор		
9.I	[3-00]	Допустимо ли е автоматичното рестартиране на устройството?	R/W	0: Не 1: Да		
9.I	[3-01]	--		0		
9.I	[3-02]	--		1		
9.I	[3-03]	--		4		
9.I	[3-04]	--		2		
9.I	[3-05]	--		1		
9.I	[3-06]	Каква е максималната желана стайна температура при отопление?	R/W	18~30°C, стъпка: 1°C 30°C		
9.I	[3-07]	Каква е минималната желана стайна температура при отопление?	R/W	12~18°C, стъпка: 1°C 12°C		
9.I	[3-08]	Каква е максималната желана стайна температура при охлаждане?	R/W	25~35°C, стъпка: 1°C 35°C		
9.I	[3-09]	Каква е минималната желана стайна температура при охлаждане?	R/W	15~25°C, стъпка: 1°C 15°C		
9.I	[3-0A]	Какъв е моделът на помпата?	R/W	0: Модел на помпата 0 1: Модел на помпата 1		
9.I	[3-0B]	--		1		
9.I	[3-0D]	Ако е монтиран двузонов комплект, отблокирайте комплекта помпи и комплекта смесителни вентили	R/W	0: Деактивирано 1: Активирано		
9.I	[3-0E]	--		5		
9.I	[4-00]	Какъв е режимът на работа на РЗН?	R/W	0: Деактивирано 1: Активирано 2: Само БГВ		
9.I	[4-02]	Под каква външна температура се разрешава отоплението?	R/W	14~35°C, стъпка: 1°C 25°C		
9.I	[4-04]	Предотвратяване на замръзването на тръбите за вода	R/O	0: Непрекъсната работа на помпата 1: Помпата не работи непрекъснато 2: ИЗКЛ.		
9.I	[4-05]	--		0		
9.I	[4-06]	Аварийна работа	R/W	0: Ръчно 1: Автоматично (нормално отопление на помещенията/БГВ ВКЛ.) 2: Автоматично намаляване на отопление на помещенията/БГВ ВКЛ. 3: Автоматично намаляване на отопление на помещенията/БГВ ИЗКЛ. 4: Отопление на помещенията ВКЛ./БГВ ИЗКЛ.		
9.I	[4-08]	--		0		
9.I	[4-0A]	Конфигурация на резервен нагревател	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 при авария		
9.I	[4-0B]	Хистерезис при автоматично превключване на охлаждане/отопление.	R/W	1~10°C, стъпка: 0,5°C 1°C		

⁽¹⁾ Стойностите по подразбиране са показани с **удебелен шрифт**.

Йерархична връзка	Код	Наименование на настройката	R/W	Диапазон/стъпка/стойност по подразбиране ⁽¹⁾	Променено на	Променена стойност
9.I	[4-0D]	Изместване при автоматично превключване на охлаждане/отопление.	R/W	1~10°C, стъпка: 0,5°C 3°C		
9.I	[4-0E]	--		6		
9.I	[5-00]	Равновесие: Да се деактивира ли резервният нагревател (или външният резервен топлинен източник при бивалентна система) над равновесната температура за отопление на помещенията?	R/W	0: Не 1: Да		
9.I	[5-01]	Каква е равновесната температура за сградата?	R/W	-15~35°C, стъпка: 1°C 0°C		
9.I	[5-02]	Приоритет на отопление на помещенията.	R/W	0: Деактивирано 1: Активирано		
9.I	[5-03]	Приоритетна температура за отопление на помещенията.	R/W	-15~35°C, стъпка: 1°C 0°C		
9.I	[5-04]	--		10		
9.I	[5-0D]	Напрежение на резервния нагревател	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.I	[5-0E]	Закъснение на ВКЛЮЧВАНЕ на РЗН за БГВ от термopомпата	R/W	0: Деактивирано 1: Активиране (променливо закъснение в зависимост от термopомпата) 2: Активиране (фиксирано закъснение в зависимост от термopомпата)		
9.I	[6-00]	Температурната разлика, определяща температурата на ВКЛ. на термopомпата.	R/W	2~40°C, стъпка: 1°C 8°C		
9.I	[6-01]	Температурната разлика, определяща температурата на ИЗКЛ. на термopомпата.	R/W	0~10°C, стъпка: 1°C 0°C		
9.I	[6-03]	Каква е мощността на стъпка 1 на резервния нагревател?	R/W	0~31,5 kW, стъпка: 0,5 kW 1,5kW (*1) 3kW (*2)		
9.I	[6-04]	Каква е мощността на стъпка 2 на резервния нагревател?	R/W	0~31,5 kW, стъпка: 0,5 kW 3 kW (*1) 6kW (*2)		
9.I	[6-07]	--		0		
9.I	[6-08]	Какъв е хистерезисът, който трябва да се използва в режим на повторното подгриване?	R/W	2~20°C, стъпка: 1°C 10°C		
9.I	[6-09]	--		0		
9.I	[6-0A]	Каква е желаната комфортна температура за съхранение?	R/W	30~[6-0E]°C, стъпка: 1°C 60°C		
9.I	[6-0B]	Каква е желаната икономична температура за съхранение?	R/W	30~мин.(50, [6-0E])°C, стъпка: 1°C 45°C		
9.I	[6-0C]	Каква е желаната температура за повторно загряване?	R/W	30~мин.(50, [6-0E])°C, стъпка: 1°C 45°C		
9.I	[6-0D]	Какъв е желаният начин за производство на БГВ?	R/W	0: Само повторно подгриване 1: Повторно подгриване + програм. 2: Само програмирано		
9.I	[6-0E]	Каква е максималната зададена точка за температурата на БГВ?	R/W	40~65°C, стъпка: 1°C 65°C		
9.I	[7-03]	--		2,5		
9.I	[7-04]	--		0		
9.I	[7-06]	Принудително изключване на компресора	R/W	0: Деактивирано 1: Активирано		
9.I	[7-08]	Различен хистерезис на БГВ въз основа на ниска/висока консумация на БГВ (приложимо само за режим Reheat only)	R/W	0: Деактивирано 1: Активирано		

⁽¹⁾ Стойностите по подразбиране са показани с **удебелен шрифт**.

Йерархична връзка	Код	Наименование на настройката	R/W	Диапазон/стъпка/стойност по подразбиране ⁽¹⁾	Променено на	Променена стойност
9.I	[7-09]	Какви са минималните обороти на помпата при работа в режим на отопление и битова гореща вода?	R/W	20~95%, стъпка: 5% 20%		
9.I	[7-0B]	Фиксирана ШИМ на помпата за основната зона, в случай че е монтиран двузонав комплект.	R/W	20~95%, стъпка: 5% 95%		
9.I	[7-0C]	Времето, необходимо на смесителния вентил, за да се завърти от едната страна към другата, в случай че е монтиран двузонав комплект.	R/W	20~300 секунди, стъпка: 5 сек. 125 секунди		
9.I	[7-0D]	--		4		
9.I	[7-0E]	--		7		
9.I	[8-00]	Минимално време на работа за режим на битова гореща вода.	R/O	0~20 мин., стъпка: 1 мин. 1 мин.		
9.I	[8-01]	Максимално време на работа за режим на битова гореща вода.	R/W	5~95 мин., стъпка: 5 мин. 30 мин.		
9.I	[8-02]	Защитно време на повторен цикъл.	R/W	0~10 часа, стъпка: 0,5 час 0,5 часа		
9.I	[8-03]	Таймер за бързия режим	R/W	Турбо Нормална Икономично		
9.I	[8-04]	Допълнително време на работа за максималното време на работа.	R/W	0~95 мин., стъпка: 5 мин. 95 мин.		
9.I	[8-05]	Да се позволи ли модулация на ТИВ за управление на стайната температура?	R/W	0: Не 1: Да		
9.I	[8-06]	Максимална модулация на температурата на изходящата вода.	R/W	0~10°C, стъпка: 1°C 5°C		
9.I	[8-07]	Каква е желаната комфортна ТИВ на основна зона при охлаждане?	R/W	[9-03]~[9-02], стъпка: 1°C 18°C		
9.I	[8-08]	Каква е желаната икономична ТИВ на основна зона при охлаждане?	R/W	[9-03]~[9-02], стъпка: 1°C 20°C		
9.I	[8-09]	Каква е желаната комфортна ТИВ на основна зона при отопление?	R/W	[9-01]~[9-00], стъпка: 1°C 35°C		
9.I	[8-0A]	Каква е желаната икономична ТИВ на основна зона при отопление?	R/W	[9-01]~[9-00], стъпка: 1°C 33°C		
9.I	[8-0B]	--		13		
9.I	[8-0C]	--		10		
9.I	[8-0D]	--		16		
9.I	[9-00]	Каква е максималната желана ТИВ за основната зона при отопление?	R/W	[2-0C]=2: 37~70, стъпка: 1°C 70°C [2-0C]≠2: 37~55, стъпка: 1°C 55°C		
9.I	[9-01]	Каква е минималната желана ТИВ за основната зона при отопление?	R/W	15~37°C, стъпка: 1°C 25°C		
9.I	[9-02]	Каква е максималната желана ТИВ за основната зона при охлаждане?	R/W	18~22°C, стъпка: 1°C 22°C		
9.I	[9-03]	Каква е минималната желана ТИВ за основната зона при охлаждане?	R/O	5~18°C, стъпка: 1°C 18°C		
9.I	[9-04]	Температура на превишаване на температурата на изходящата вода.	R/W	1~4°C, стъпка: 1°C 2°C		
9.I	[9-09]	Какво е допустимото понижаване на температурата при охлаждане?	R/W	1~18°C, стъпка: 1°C 18°C		

⁽¹⁾ Стойностите по подразбиране са показани с **удебелен шрифт**.

Йерархична връзка	Код	Наименование на настройката	R/W	Диапазон/стъпка/стойност по подразбиране ⁽¹⁾	Променено на	Променена стойност
9.I	[9-0C]	Хистерезис на стайната температура.	R/W	1~6°C, стъпка: 0,5°C 1°C		
9.I	[9-0D]	Ограничение на скоростта на помпата	R/W	0~8, стъпка:1 0: Без ограничение 1~4: 90~60% обороти на помпата 5~8: 90~60% обороти на помпата по време на вземането на проби 6 80% обороти на помпата по време на вземането на проби		
9.I	[9-0E]	--		6		
9.I	[C-01]	--		0		
9.I	[C-05]	Какъв е типът на контакта за термозаявка за основната зона?	R/W	0: Заявки за MMI (вкл. бърза логика) 1: 1 контакт 2: 2 контакта		
9.I	[C-07]	Какъв е методът за управление на устройствата при работа в помещенията?	R/W	0: Управление на ТИВ 1: Външно управление на стайната температура 2: Управление на базата на стайната температура		
9.I	[C-08]	Какъв тип външен датчик е монтиран?	R/W	0: Не 1: Датчик за външна среда (не е приложимо) 2: Датчик за стайната температура		
9.I	[C-09]	Какъв е изискваният тип контакт за алармен изход?	R/W	0: Нормално отворен 1: Нормално затворен		
9.I	[C-0A]	--		0		
9.I	[C-0B]	--		0		
9.I	[C-0C]	--		0		
9.I	[C-0D]	--		0		
9.I	[C-0E]	--		0		
9.I	[D-02]	Какъв тип помпа за БГВ е монтирана?	R/W	0: Без помпа за БГВ 1: Незабавно подаване на гореща вода 2: Дезинфекция 3: Циркулация 4: Циркулация и дезинфекция		
9.I	[D-03]	Компенсация на температурата на изходящата вода около 0°C.	R/W	0: Не 1: увеличение с 2°C, размах 4°C 2: увеличение с 4°C, размах 4°C 3: увеличение с 2°C, размах 8°C 4: увеличение с 4°C, размах 8°C		
9.I	[D-04]	--		0		
9.I	[D-05]	--		1		
9.I	[D-08]	--		0		
9.I	[D-0A]	--		0		
9.I	[D-0B]	--		2		
9.I	[D-0C]	--		0		
9.I	[D-0D]	--		0		
9.I	[D-0E]	--		0		

⁽¹⁾ Стойностите по подразбиране са показани с **удебелен шрифт**.

Йерархична връзка	Код	Наименование на настройката	R/W	Диапазон/стъпка/стойност по подразбиране ⁽¹⁾	Променено на	Променена стойност
9.l	[E-00]	Какъв тип устройство е монтирано?	R/O	0~5 0: Нискотемпературна сплит система		
9.l	[E-01]	Какъв тип компресор е монтиран?	R/O	0		
9.l	[E-02]	Какъв е типът на софтуера на вътрешното тяло?	R/W	0: Реверсивен 1: Само отопление		
9.l	[E-03]	Колко са степените на резервния нагревател?	R/W	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.l	[E-04]	Има ли енергоспестяваща функция на външното тяло?	R/O	0: Не 1: Да		
9.l	[E-05]	Може ли системата да приготвя битова гореща вода?	R/O	1: Да		
9.l	[E-06]	Има ли монтиран бойлер за БГВ в системата?	R/O	0: Не 1: Да		
9.l	[E-07]	Какъв тип бойлер за БГВ е монтиран?	R/O	Вграден		
9.l	[E-08]	Енергоспестяваща функция за външното тяло.	R/W	0: Деактивирано 1: Активирано		
9.l	[E-09]	--		1		
9.l	[E-0A]	Обем на бойлера	R/O	180 (*3) 230 (*4)		
9.l	[E-0B]	Монтиран ли е двузонов комплект?	R/W	0: Не е монтиран 1: - 2: Монтиран двузонов комплект		
9.l	[E-0C]	Какъв тип двузонова система е монтиран?	R/W	0: Без хидравличен сепаратор/без директна помпа 1: С хидравличен сепаратор/без директна помпа 2: С хидравличен сепаратор/с директна помпа		
9.l	[E-0D]	Има ли гликол в системата?	R/O	0: Не 1: Да		
9.l	[E-0E]	--		0		
9.l	[F-00]	Работата на помпата е разрешена извън допустимия диапазон.	R/W	0: Ограничено 1: Разрешено		
9.l	[F-01]	Над каква външна температура е разрешено охлаждането?	R/W	10~35°C, стъпка: 1°C 20°C		
9.l	[F-02]	--		3~10°C, стъпка: 1°C 3°C		
9.l	[F-03]	--		2~5°C, стъпка: 1°C 5°C		
9.l	[F-04]	--		0		
9.l	[F-05]	--		0		
9.l	[F-06]	--		0		
9.l	[F-07]	--		0		
9.l	[F-08]	--		0		
9.l	[F-09]	Работа на помпата при нарушение в циркулацията.	R/W	0: Деактивирано 1: Активирано		

⁽¹⁾ Стойностите по подразбиране са показани с **удебелен шрифт**.

Йерархична връзка	Код	Наименование на настройката	R/W	Диапазон/стъпка/стойност по подразбиране ⁽¹⁾	Променено на	Променена стойност
9.I	[F-0A]	--		0		
9.I	[F-0B]	--		0		
9.I	[F-0C]	--		1		
9.I	[F-0D]	Какъв е режимът на работа на помпата?	R/W	0: Непрекъснат 1: Пробен 2: При заявка		
9.I	[F-0E]	--	R/W	20		
Настройки на двузоновия комплект						
9.P.1	[E-0B]	Монтиран двузонов комплект	R/W	0: Не е монтиран 1: - 2: Монтиран двузонов комплект		
9.P.2	[E-0C]	Двузонов тип система	R/W	0: Без хидравличен сепаратор/без директна помпа 1: С хидравличен сепаратор/без директна помпа 2: С хидравличен сепаратор/с директна помпа		
9.P.4	[7-0B]	Фиксирана ШИМ на помпата за основната зона	R/W	20~95%, стъпка: 5% 95%		
9.P.5	[7-0C]	Време на включване на смесителния клапан	R/W	20~300 сек., стъпка: 5 сек. 125 сек.		
9.S	[2-07]	Вторична помпа	R/W	0: Не 1: Да		

⁽¹⁾ Стойностите по подразбиране са показани с **удебелен шрифт**.

