




4P359542-1S

Мрежова карта за
безжична LAN връзка
<BRP069A41>

РЪКОВОДСТВО за монтаж

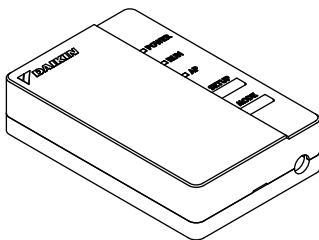

Мрежова карта за
безжична LAN връзка
<BRP069A41>

Ръководство за монтаж

Начална страница: <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>

- ◆ За подробна информация относно спецификациите, методите за настройка, ЧЗВ, копието на оригиналната декларацията за съответствие и най-новата версия на настоящото ръководство вижте посочената по-горе начална страница.




- ◆ С настоящото Daikin Industries Czech Republic s.r.o. декларира, че видът радиооборудване BRP069A41 е в съответствие с Директива 2014/53/EC.

Акcesoари


Проверете дали в окомплектовката на мрежовата карта са включени следните акcesoари.

Модел BRP069A41 ※1 Поставете към приложението с печата от задната страна на листа и запазете на сигурно място.


(А) Мрежова карта за
безжична LAN връзка



(В) Печат със
сериен номер
(1 лист) ※1

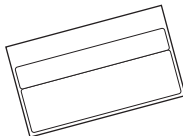

(С) Ръководство за
монтаж (1 бр.)

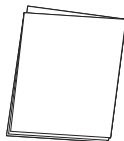

Предпазни мерки за безопасност

- ◆ По-долу са описани значенията на пиктограмите, използвани в настоящата документация.

Когато монтажът приключи, дайте настоящото ръководство за монтаж на клиента.

- ◆ За да направите пробна експлоатация на климатика, следвайте посочените инструкции в ръководството за монтаж на климатика.



Защитата на уреди, маркирани с този символ, е гарантирана чрез двойна изолация и не изисква безопасно свързване към електрическо заземяване.



Забранено



Следвайте
инструкциите



Предупреждение

Ситуации, които биха могли да причинят смърт или сериозно нараняване.

При монтиране:



- За монтажа се обърнете към търговския представител или към техник.
(Може да причини токов удар или пожар.)
- При монтажа винаги използвайте аксесоарите и указаните части. Задължително следвайте инструкциите в настоящото ръководство за монтаж.
(Може да се причини падане на модула, токов удар или пожар.)
- Електрическите работи трябва да се извършат в съответствие с ръководството за монтаж и националните разпоредби за окабеляване или кодекса на добрите практики.
- При монтажа винаги изключвайте захранването.
(Допирът с части под напрежение може да доведе до токов удар.) Главният прекъсвач на захранването се намира във външното тяло. Моля, изключете този главен прекъсвач, за да изключите захранването.

Предпазни мерки за безопасност



Предупреждение

Ситуации, които биха могли да причинят смърт или сериозно нараняване.

При използване:



- Не разглобявайте, не променяйте и не ремонтирайте.
(Може да причини пожар, токов удар или нараняване.)
- Не пипайте продукта с мокри ръце.
(Може да причини токов удар или пожар.)
- Не позволявайте продуктът да се намокри и не го използвайте, когато се къпете или при други дейности, свързани с вода.
(Може да причини токов удар или пожар.)
- Не използвайте продукта в близост до медицинско оборудване или до лица, използващи сърдечни пейсмейкъри или дефибрилатори. Продуктът може да причини животозастрашаващи електромагнитни смущения.
- Не използвайте продукта в близост до оборудване с автоматично управление, като например автоматични врати или противопожарна аварийна сигнализация.
(Може да причини злополуки поради погрешно поведение на оборудването.)



- Незабавно изключете климатика от контакта, ако усетите необичаен мирис или звук, ако климатикът прегрява или пуши.
(Може да причини пожар или неизправност.)
 - ◆ Помолете търговския представител да направи проверка.
- Изключете климатика от контакта, ако продуктът е паднал или корпусът е повреден.
(Може да причини пожар или токов удар.)
 - ◆ Помолете търговския представител да направи проверка.

Предпазни мерки за безопасност



Внимание

Ситуации, които биха могли да причинят повреда или физическо нараняване.

При монтиране:



- Не монтирайте на места, където може да възникне изтичане на запалим газ.
(Може да причини пожар.)



- Дръжте здраво конектора, когато разкачвате свързващия кабел.
(В противен случай може да се стигне до пожар или токов удар.)

При използване:



- Не използвайте на места, до които имат достъп малки деца.
(Може да причини наранявания.)

- Не използвайте продукта в близост до микровълнова фурна.
(Това може да попречи на комуникацията по безжичната локална мрежа.)


Изисквания при изхвърляне на отпадни продукти



- Вашият продукт е маркиран с този символ. Този символ означава, че електрическите и електронни продукти не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци.
- Не се опитвайте да разглобявате системата сами; демонтажът на продукта и на други части трябва да се извършва от квалифициран монтажник според изискванията на съответното местно и национално законодателство.
- Продуктът и отпадъците трябва да бъдат обработени в специални съоръжения за обработка с цел повторна употреба, рециклиране и оползотворяване.
- Като гарантирате тяхното правилно обезвреждане, ще помогнете да се предотвратят потенциални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве. За повече информация, моля, свържете се с монтажника или с орган на местната власт.

Основни компоненти

Мрежова карта за безжична LAN връзка

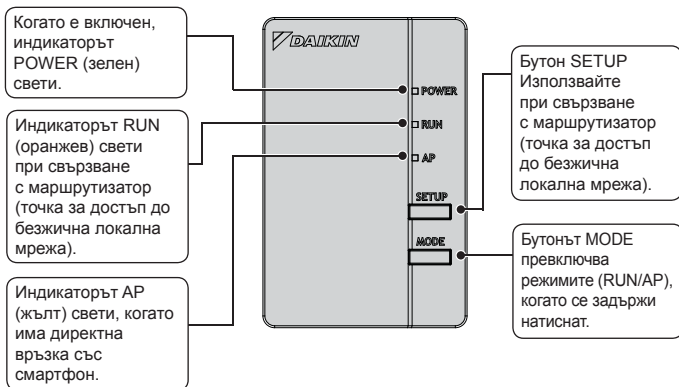

Основни компоненти

Основни параметри:

Честотен обхват:	2400 MHz~2483.5 MHz
Радиопротокол:	IEEE 802.11b/g/n
RF канал:	1~13
Изходяща мощност:	0 dBm~18 dBm
ERP:	17 dBm (11b) / 13 dBm (11g) / 12 dBm (11n)
Захранване:	DC 14 V / 100 mA


RF канал – Радиочестотен канал

ERP – Ефективно излъчена енергия

Приложимо вътрешно тяло

CTXG50J
FTXG20-50J
FTXG20-50L
FTXJ20-50L
FTXJ20-50M

<ТИП А>



CTXM15M
FTXM20-71M
ATXM20-50M

<ТИП В>



Адаптер за безжична
LAN връзка (продуктът
се намира във
вътрешното тяло)

Ако вашето вътрешно тяло не е споменато в списъка по-горе,
вижте <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>
за най-новите приложими вътрешни тела.



1 Свързване на адаптера за безжична LAN връзка към вътрешното тяло.

■ **BRP069A41**

■ ТИП А

Свалете горния преден панел от вътрешното тяло и отворете вратичката, хванете свързващия кабел с пръсти и го издърпайте навън, после махнете кабелната връзка и издърпайте изолационната тръба от свързващия кабел.

- ◆ Вижте ръководството за монтаж на вашия климатик за подробности относно свалянето на горния преден панел.

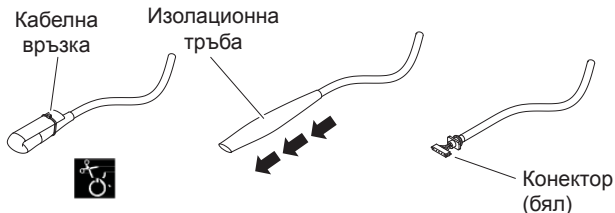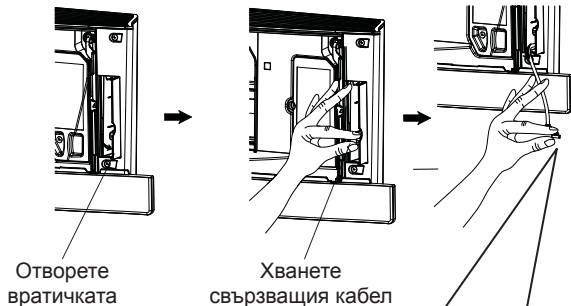


■ ТИП В

Свалете предния панел от вътрешното тяло и отстранете лентата, хванете свързващия кабел с пръсти и го издърпайте навън, после махнете кабелната връзка и издърпайте изолационната тръба от свързващия кабел.




- ◆ Вижте ръководството за монтаж на вашия климатик за подробности относно свалянето на предния панел.

Отстранете лентата

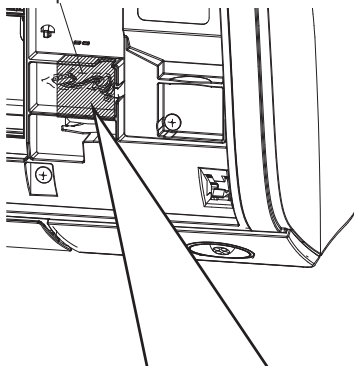

Кабелна
връзка

Изолационна
тръба

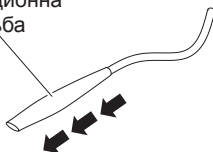


Конектор
(бял)

2 Сваляне на кутията (горната) на мрежовата карта.

■ BRP069A41

За да го направите, натиснете с обикновена отвертка вдлъбнатината между горната и долната кутия. (Внимавайте да не повредите кутията.)

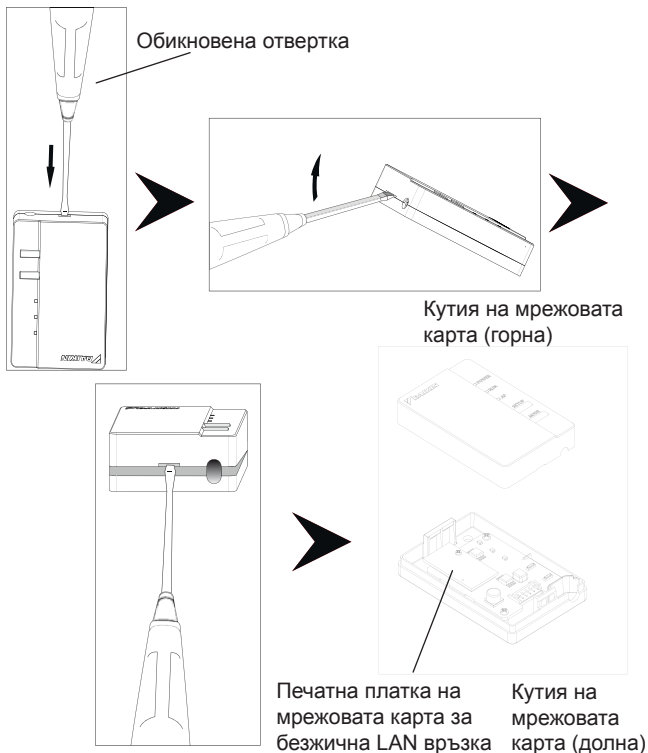


3 Прикрепяне на свързващия кабел към продукта.

■ BRP069A41


Прикрепете конектора на свързващия кабел (бял).

- ◆ Закрепете свързващия кабел към прореза в кутията (долната) на мрежовата карта.

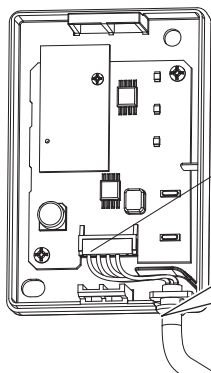

Свържете конектора със същия цвят.

Конектор (бял)

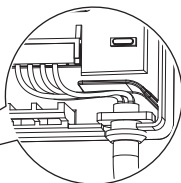

Закрепете свързващия кабел и се уверете, че върху него не се оказва никакво външно въздействие.


4 Връщане на кутията на мрежовата карта в първоначалното ѝ положение.

■ BRP069A41


Прилепете горната част на горната кутия в щипката, намираща се в горната част на долната кутия, и натиснете, за да затворите кутията.




Натиснете, докато чуete щракване.

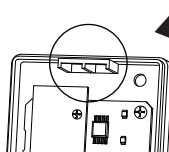

Щипка в горната част на кутията (долната) на картата

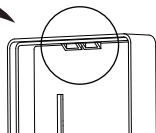

Щипка в горната част на кутията (горната) на картата

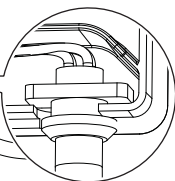


Проверете дали свързващият кабел е здраво закрепен.

5 Поставяне на мрежовата карта за безжична LAN връзка във вътрешното тяло.


■ BRP069A41

Хванете кутията на мрежовата карта с пръсти, поставете я обратно във вътрешното тяло и затворете вратичката. (Вижте илюстрацията на следващата страница.)

■ ТИП А

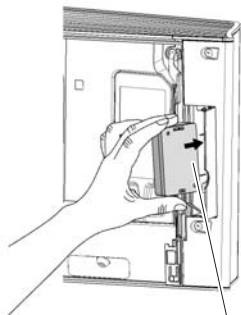

Кутия на мрежовата карта

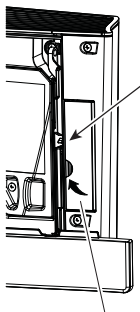

Затворете





ВНИМАНИЕ

Затворете тази вратичка, преди да започнете да работите с модула. Когато включвате захранването към модула, панелите ще се отворят. Ако вратичката не е затворена, панелът ще удари вратичката и може да се получи повреда.



■ ТИП В (Клас 15-42)

- Разположете безжичния адаптер срещу куките (1).
- Фиксирайте адаптера, като го натиснете надолу (2).

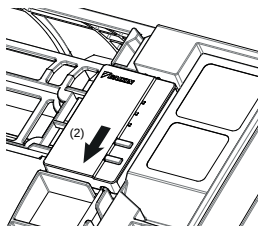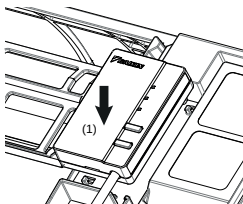

■ ТИП В (Клас 50-71)

- Разположете безжичния адаптер в поставката (1).
- Закрепете адаптера в поставката, като го натиснете надолу (2).

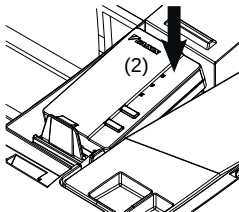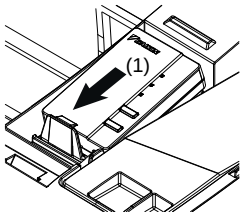

6 Проверка на функционалността


■ BRP069A41

■ ТИП А

Включете захранването, изчакайте инициализацията да приключи (долният панел е в положение ЗАТВОРЕН). Отворете вратичката, свалете мрежовата карта WLAN и проверете дали светлинният индикатор [POWER] на продукта свети. След като проверите, върнете WLAN адаптера във вътрешното тяло и затворете вратичката.

■ ТИП В

Включете захранването и проверете дали светлинният индикатор [POWER] на продукта свети.

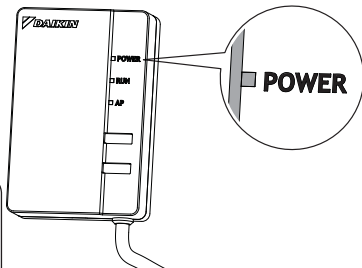

- ◆ При включване на захранването винаги прикрепяйте кутията (горната) на мрежовата карта.

Клиентът носи отговорност за предоставяне на следното:

- Смартфон или таблет
(Поддържани ОС: Android 2.3.3 или по-нова версия;
iOS 5.0 или по-нова версия.)
- Интернет достъп и комуникиращо устройство
(модем/маршрутизатор или подобно устройство)
- Точка за достъп до безжична локална мрежа
- [Daikin online controller] (Онлайн контролер на Daikin) (безплатен)

Метод за инсталиране на Онлайн контролера на Daikin

За телефони с Android

- (1) Отворете [Google Play].
- (2) Потърсете [Daikin online controller].
- (3) Следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате.

За телефони iPhone

- (1) Отворете [App Store].
- (2) Потърсете [Daikin online controller].
- (3) Следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате.

Вижте

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>

за подробни инструкции за монтаж.

Отстраняване на неизправности

Следващата таблица предоставя кратка информация как да се справите с възможни проблеми при монтирането на продукта или настройките на връзката.

За повече подробности вижте ЧЗВ на нашата начална страница.

Когато това се случи	Обяснение и къде да се провери
Никой от светодиодните индикатори не свети	→ Опитайте се да управлявате устройството с инфрачервеното дистанционно управление. → Изключете захранването на климатика и го рестартирайте. → Уверете се, че светодиодните индикатори не са деактивирани в приложението. → Проверете монтажа
WLAN адаптерът не се вижда на екрана за преглед на тялото (екран "Home" (Начало)) след конфигурирането на WLAN адаптера.	→ Проверете дали захранването е включено. → Проверете дали светодиодният индикатор RUN свети. → Ако светодиодният индикатор на AP свети, натиснете бутона MODE за две секунди, за да включите режима RUN. → Ако светодиодният индикатор RUN мига, опитайте се да свържете WLAN адаптера към безжичната мрежа. Уверете се, че WLAN адаптерът е достатъчно близко до маршрутизатора (точка за достъп до безжична LAN мрежа). → Ако светодиодният индикатор RUN свети, се уверете се, че смартфонът или таблетът е свързан към същата безжична LAN мрежа както WLAN адаптера.

Отстраняване на неизправности

Когато това се случи	Обяснение и къде да се провери
Когато се опитвате да осъществите директна връзка с адаптера (режим AP), WLAN адаптерът не се вижда в списъка с налични Wi-Fi мрежи на телефона/таблета	→ Ако светодиодният индикатор на AP свети, натиснете бутона "Mode" за 2 секунди, за да включите режима AP. → Ако светодиодният индикатор на AP мига, моля, изчакайте, докато светодиодният индикатор на AP светне (приблизително 1 минута). WLAN адаптерът все още стартира. → Ако светодиодният индикатор на AP свети, превключете на режим RUN, като натиснете бутона MODE за две секунди. Сега превключете обратно към режим AP, като натиснете отново бутона MODE за две секунди. Това променя безжичния канал, на който работи WLAN адаптерът. Повторете, ако е необходимо.
Нито един от горните методи не работи	→ Направете справка с ЧЗВ на: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



4P359542-1S 2017.05