
Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

Ръководство за експлоатация

Стоящ на пода климатик от тип "сплит система"

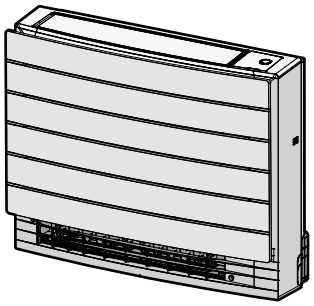

CVXM20C2V1B
FVXM25C2V1B
FVXM35C2V1B
FVXM50C2V1B

Съдържание

1 За документацията 2
- 1.1 Код на продукт ... 2
- 1.2 За настоящия документ ... 2

2 Инструкции за безопасност за потребителя 3
- 2.1 Препоръки за безопасна експлоатация ... 3

3 За системата 4
- 3.1 Вътрешен модул ... 4
  - 3.1.1 Индикаторна лампа Daikin eye ... 5
- 3.2 За потребителския интерфейс ... 5
  - 3.2.1 Компоненти: Безжично дистанционно управление ... 5
- 3.3 За безжичната LAN ... 5
  - 3.3.1 Предпазни мерки при използване на безжичната LAN ... 6
  - 3.3.2 Основни параметри ... 6

4 Преди експлоатация 6
- 4.1 За включване на захранването ... 6
- 4.2 За поставяне на батериите ... 6
- 4.3 За монтиране на поставката на потребителския интерфейс ... 6
- 4.4 Настройка на часовника ... 6
- 4.5 За задаване на яркостта на дисплея на вътрешния модул ... 6

5 Експлоатация 7
- 5.1 Работен диапазон ... 7
- 5.2 Режим на работа и точка на задаване на температура ... 7
  - 5.2.1 За стартиране/спиране на режим на работа и за задаване на температурата ... 7
- 5.3 Сила на въздушната струя ... 8
  - 5.3.1 За регулиране на силата на въздушната струя ... 8
- 5.4 Климатичен контрол с компенсиране (CCC) ... 8
  - 5.4.1 За стартиране/спиране на климатичен контрол с компенсиране (CCC) ... 8
- 5.5 Контакт за включване/изключване ... 9
- 5.6 Предпочитание за топъл въздух ... 9
  - 5.6.1 За стартиране/спиране на предпочитанието за топъл въздух ... 9
- 5.7 Лимит за температура ... 9
  - 5.7.1 За задаване на лимит за температура ... 10
- 5.8 Посока на въздушната струя ... 10
  - 5.8.1 За регулиране на вертикалната посока на въздушната струя ... 10
  - 5.8.2 За регулиране на вертикалните ребра (жалузи) ... 11
- 5.9 Избор на отвор за отвеждане на въздуха ... 11
  - 5.9.1 За задаване на автоматичен избор на отвор за отвеждане на въздуха или само горен отвор за отвеждане на въздуха ... 11
- 5.10 Настройка на вентилатора на вътрешния модул при изключен термостат и режим на охлаждане ... 12
  - 5.10.1 За управление на вентилатора на вътрешния модул при изключен термостат и режим на охлаждане ... 12
- 5.11 Работа в режим на отопление на пода ... 12
  - 5.11.1 За стартиране/спиране на работа в режим на отопление на пода ... 12
- 5.12 Работа в режим Повишена мощност и Повишено отопление ... 12
  - 5.12.1 Режим Powerful ... 12
  - 5.12.2 Работа в режим на Повишено отопление ... 13
  - 5.12.3 За пускане / спиране на работа Работа в режим Повишена мощност и Повишено отопление ... 13
- 5.13 Работа в Икономичен режим и режим Безшумна работа на външния модул ... 13
  - 5.13.1 Econo (икономична) работа ... 13
  - 5.13.2 Безшумна работа на външния модул ... 13
  - 5.13.3 За стартиране/спиране на работата в Икономичен режим и режим Безшумна работа на външния модул ... 13
- 5.14 Работа в режим на флаш стример (пречистване на въздуха) ... 14
  - 5.14.1 За стартиране/спиране на работа в режим на флаш стример (пречистване на въздуха) ... 14
- 5.15 Работа в режим ON/OFF таймер ... 14
  - 5.15.1 24-часова настройка на часовника на таймера ИЗКЛ/ВКЛ ... 14
  - 5.15.2 12-часова настройка на часовника на таймера ИЗКЛ/ВКЛ ... 15
- 5.16 Седмична работа на таймера ... 15
  - 5.16.1 За задаване на режим на седмична работа на таймера ... 15
  - 5.16.2 За копиране на резервации ... 16
  - 5.16.3 За потвърждаване на резервации ... 16
  - 5.16.4 За деактивиране и повторно активиране на режим на седмична работа на таймера ... 17
  - 5.16.5 За изтриване на резервации ... 17
- 5.17 Безжична LAN връзка ... 17
  - 5.17.1 Предпазни мерки при използване на безжичната LAN ... 17
  - 5.17.2 За да инсталирате приложението ONECTA ... 17
  - 5.17.3 За установяване на безжична връзка ... 17

6 Пестене на енергия и оптимална работа 18

7 Поддръжка и сервиз 18
- 7.1 Общ преглед: Поддръжка и сервизно обслужване ... 18
- 7.2 За почистване на вътрешния модул и безжичното дистанционно управление ... 19
- 7.3 За почистване на предния панел ... 19
- 7.4 За да премахнете филтрите ... 20
- 7.5 За почистване на въздушния филтър ... 20
- 7.6 За почистване на дезодориращия филтър от титаниев апатит ... 20
- 7.7 За смяна на дезодориращия филтър от титаниев апатит ... 20
- 7.8 За повторен монтаж на филтрите ... 21
- 7.9 За поставяне на предния панел ... 21

8 Отстраняване на проблеми 21

9 Бракуване 22

1 За документацията

1.1 Код на продукт

CVXM20C, FVXM25C, FVXM35C, FVXM50C

1.2 За настоящия документ

Благодарим ви за покупката на този продукт. Моля:

- Съхранявайте документацията за бъдещи справки.

Целева публика

Крайни потребители

ИНФОРМАЦИЯ

Този уред е предназначен за употреба от опитни или обучени потребители в магазини, в леката промишленост или във ферми, или за търговска и битова употреба от неспециалисти.

Комплект документация

Този документ е част от комплект документация. Пълният комплект се състои от:

- **Общи предпазни мерки за безопасност:**
  - Инструкции за безопасност, които трябва да прочетете преди експлоатиране на вашата система
  - Формат: Хартия (в кутията на вътрешното тяло)
- **Ръководство за експлоатация:**
  - Кратко ръководство за основна употреба
  - Формат: Хартия (в кутията на вътрешното тяло)
- **Справочно ръководство на потребителя:**
  - Подробни инструкции стъпка по стъпка и информация за базовата и по-сложната експлоатация
  - Формат: цифрови файлове на https://www.daikin.eu. Използвайте функцията 🔍 за търсене, за да намерите вашия модел.

Последните редакции на доставената документация може да са налични на регионалния уеб сайт на Daikin или да ги получите чрез вашия монтажник.

Сканирайте QR кода по-долу, за да намерите пълния комплект документация и повече информация за вашия продукт на уебсайта Daikin.

FVXM-C

CVXM-C

Оригиналното ръководство е написано на английски език. Текстовете на останалите езици са преводи на оригиналните инструкции.

2 Инструкции за безопасност за потребителя

Винаги спазвайте следните инструкции и разпоредби за безопасност.

2.1 Препоръки за безопасна експлоатация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако захранващият кабел е повреден, той ТРЯБВА да се подмени от производителя, негов сервиз или други квалифицирани лица, за да се избегнат опасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УМЕРЕНО ЗАПАЛИМО ВЕЩЕСТВО

Хладилният агент в този модул е умерено запалим.

ВНИМАНИЕ

Вътрешният модул съдържа радио оборудване, минималното разстояние между излъчващата част на оборудването и потребителя е 30 см.

ВНИМАНИЕ

Уредът е оборудван със система за разпознаване на утечки за безопасност. За да бъде ефективна, модулът трябва да бъде захранван с електрически ток през цялото време след монтажа, с изключение на сервизното обслужване.

ВНИМАНИЕ

НЕ пъхайте пръсти, пръти или други предмети в отворите за приток и отвеждане на въздух. Когато вентилаторът се върти с висока скорост, това ще доведе до нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ модифицирайте, разглобявайте, преместваите, монтирайте отново или ремонтирайте модула сами, тъй като неправилният демонтаж или монтаж може да причини токов удар или пожар. Обърнете се към вашия доставчик.
- В случай на инцидентно изтичане на охладителна течност, уверете се, че наоколо няма открити пламъци. Самият охладител е напълно безопасен, нетоксичен и умерено запалим, но той ще генерира токсичен газ, ако инцидентно изтече в помещение, където има наличие на запалим въздух от вентилаторни печки, газови котлони и др. ВИНАГИ искайте от квалифициран техник потвърждение, че мястото на утечката е ремонтирано преди да подновите експлоатацията.

ВНИМАНИЕ

- ВИНАГИ използвайте потребителски интерфейс (напр. безжичното дистанционно управление) за регулиране на ъгъла на клапата. Когато клапата се върти и вие я преместите насила с ръка, механизмът ще се счупи.
- Внимавайте при регулиране на жалузите. В отвора за приток на въздух има вентилатор, въртящ се с голяма скорост.

ВНИМАНИЕ

НИКОГА не излагайте малки деца, растения или животни на прякото въздействие на въздушния поток от климатика.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ поставяйте предмети под вътрешното и/или външното тяло, които могат да се намокрят. В противен случай конденз по тялото или тръбите за хладилен агент, замърсяване по въздушния филтър или запушване на дренажа могат да причинят прокапване, което да доведе до замърсяване или повреда на предметите под тялото.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ поставяйте бутилка с възпламеним спрей в близост до климатика и НЕ използвайте спрейове около уреда. Това може да доведе до пожар.

ВНИМАНИЕ

НЕ експлоатирайте системата, когато използвате опушващо инсектицидно средство в стаята. Това може да причини отлагане на химикалите в уреда, което би могло да бъде опасно за здравето на хора, свръхчувствителни към химикали.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Хладилният агент в системата е безопасен и обикновено НЕ изтича. Ако в помещението изтече хладилен агент и влезе в контакт с огън от горелка, радиатор или печка, това може да доведе до образуване на пожар или вреден газ.
- Изключете всички запалими отоплителни устройства, проветрете стаята и се свържете с дилъра, от който сте закупили уреда.
- НЕ използвайте уреда, докато сервизен техник не потвърди, че участъкът на утечката е ремонтиран.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ пробивайте и НЕ изгаряйте частите на хладилния кръг.
- НЕ използвайте почистващи материали или средства за ускоряване на размразяването, различни от препоръчаните от производителя.
- Имайте предвид, че хладилният агент вътре в системата няма мирис.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уредът трябва да се съхранява в помещение без наличие на постоянно работещи източници на запалване (например: открити пламъци, работещ газов уред или работещ електрически нагревател).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сензорът за изтичане на хладилен агент R32 трябва да се сменя след всяко откриване или в края на срока му на годност. Само оторизиран персонал може да сменя сензора.

ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

Преди почистване на климатика или въздушния филтър, спрете работата му и ИЗКЛЮЧЕТЕ електрозахранването. В противен случай е възможен токов удар и нараняване. Ако уредът е оборудван със сензор за утечка на хладилен агент, включете прекъсвача на захранването веднага след почистване, за да запазите функцията за разпознаване на утечки.

ВНИМАНИЕ

Когато сменяте сензора за изтичане на хладилен агент R32, сменете го със сензора, посочен от производителя (вижте списъка с резервни части).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За предотвратяване на токов удар или пожар:

- НЕ измивайте модула с вода.
- НЕ обслужвайте уреда с мокри ръце.
- НЕ поставяйте никакви предмети, съдържащи вода, върху модула.

ВНИМАНИЕ

След продължително използване, проверете закрепването на уреда за евентуални повреди. Такива повреди могат да доведат по падане на уреда и нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправилните почистващи препарати или процедура за почистване могат да причинят повреда на пластмасовите компоненти или утечка на вода. Пръскането на почистващ препарат върху електрически компоненти, като двигатели, може да причини повреда, дим или запалване.

ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

Преди почистване, уверете се, че сте ИЗКЛЮЧИЛИ уреда и сте извадили щепсела на захранващия кабел от контакта. В противен случай е възможен токов удар и нараняване. Ако уредът е оборудван със сензор за утечка на хладилен агент, включете прекъсвача на захранването веднага след почистване, за да запазите функцията за разпознаване на утечки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ допускайте намокряне на вътрешния модул. **Възможно последствие:** Токов удар или пожар.

ВНИМАНИЕ

Внимавайте при отваряне и работа с предния панел; острият ръб на предния панел може да причини нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Спрете уреда и ИЗКЛЮЧЕТЕ захранването, ако възникне нещо необичайно (миризма на изгорено и др.).

Оставянето на уреда при такива обстоятелства може да причини повреда, токов удар или пожар. Обърнете се към вашия доставчик.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако уредът е оборудван със сензор за утечка на хладилен агент, изключвайте уреда само чрез бутона ВКЛ/ИЗКЛ от потребителския интерфейс.

3 За системата

A2L **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УМЕРЕНО ЗАПАЛИМО ВЕЩЕСТВО**

Хладилният агент в този модул е умерено запалим.

ВНИМАНИЕ

Вътрешният модул съдържа радио оборудване, минималното разстояние между излъчващата част на оборудването и потребителя е 30 см.

ВНИМАНИЕ

Уредът е оборудван със система за разпознаване на утечки за безопасност. За да бъде ефективна, модулът трябва да бъде захранван с електрически ток през цялото време след монтажа, с изключение на сервизното обслужване.

БЕЛЕЖКА

НЕ използвайте системата за други цели. За да се избегне влошаване на качеството, НЕ използвайте уреда за охлаждане на фини инструменти, храна, растения, животни или предмети на изкуството.

3.1 Вътрешен модул

ВНИМАНИЕ


НЕ пъхайте пръсти, пръти или други предмети в отворите за приток и отвеждане на въздух. Когато вентилаторът се върти с висока скорост, това ще доведе до нараняване.

ИНФОРМАЦИЯ

Нивото на звуково налягане е под 70 dBA.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ модифицирайте, разглобявайте, преместваите, монтирайте отново или ремонтирайте модула сами, тъй като неправилният демонтаж или монтаж може да причини токов удар или пожар. Обърнете се към вашия доставчик.
- В случай на инцидентно изтичане на охладителна течност, уверете се, че наоколо няма открити пламъци. Самият охладител е напълно безопасен, нетоксичен и незапалим, но той ще генерира токсичен газ, ако инцидентно изтече в помещение, където има наличие на запалим въздух от вентилаторни печки, газови котлони и др. ВИНАГИ искайте от квалифициран техник потвърждение, че мястото на утечката е ремонтирано преди да подновите експлоатацията.

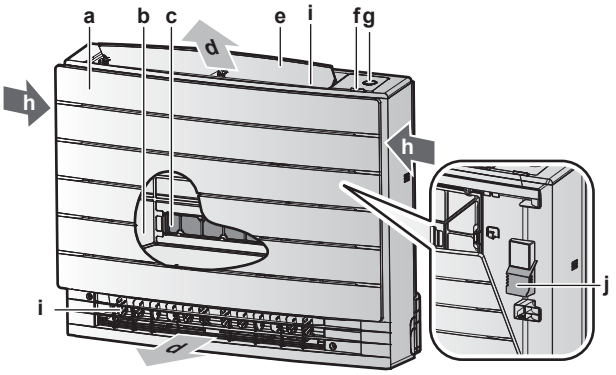

a Преден панел
b Въздушен филтър
c 2× Дезодориращ филтър от титаниев апатит
d Отвор за отвеждане на въздух
e Клапа (хоризонтално ребро)
f Приемник на инфрачервени сигнали от безжичното дистанционно управление
g Бутон ON/OFF, Daikin eye и лампа на таймер
h Отвор за приток на въздух
i Жалузи (вертикални ребра)
j Сензор за температура в стаята


Бутон ВКЛ/ИЗКЛ

Ако липсва потребителският интерфейс (напр., безжичното дистанционно управление), можете да използвате бутона ВКЛ/ИЗКЛ на вътрешния модул, за да стартирате/спрете експлоатацията. Когато експлоатацията се стартира чрез този бутон се използват следните настройки:

- Режим на работа = автоматичен
- Настройка на температура = 25°C
- Сила на въздушната струя = автоматично

3.1.1 Индикаторна лампа Daikin eye

Цветът на лампата Daikin eye се променя според режима на работа.

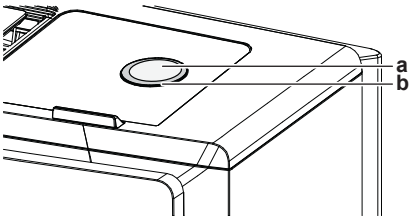

a Бутон ON/OFF
b Daikin eye

Работа	Цвят на Daikin eye
Автоматично	Червено/Синьо
Изсушаване	Зелено
Охлаждане	Синьо
Отопление	Червено
Само вентилатор	Бяло
Работа с таймер	Оранжево[(a)]

[(a)] Когато се зададе работа с таймер ВКЛ/ИЗКЛ или седмичен таймер, Daikin eye периодично светва в оранжево. След като свети в оранжево около 10 секунди, светлината се връща обратно към цвета на работния режим за 3 минути. **Пример:** Когато таймерът е настроен в режим на охлаждане, Daikin eye периодично ще светва в оранжево за 10 секунди, след което ще свети в синьо 3 минути.

3.2 За потребителския интерфейс

Безжично дистанционно управление

ИНФОРМАЦИЯ


Вътрешният модул се доставя с безжичното дистанционно управление като потребителски интерфейс. Това ръководство описва само работа с този потребителски интерфейс. Ако е свързан друг потребителски интерфейс, вижте ръководството за експлоатация на свързания потребителски интерфейс.

- **Пряка слънчева светлина.** НЕ излагайте безжичното дистанционно управление на директна слънчева светлина.
- **Прах.** Прахът върху предавателя или приемника на сигнали ще намали чувствителността им. Избърсвайте праха с мека кърпа.
- **Флуоресцентни светлини.** Комуникацията на сигнали може да се деактивира, ако в помещението има флуоресцентни лампи. В такъв случай се обърнете към монтажника.
- **Други уреди.** Ако сигналите на безжичното дистанционно управление задействат други уреди, преместете уредите някъде другаде или се консултирайте с монтажника.
- **Завеси.** Уверете се, че завеси или други предмети НЕ блокират сигнала между уреда и безжичното дистанционно управление.

БЕЛЕЖКА

- НЕ изпускайте безжичното дистанционно управление.
- Никога НЕ допускайте намокряне на безжичното дистанционно управление.

3.2.1 Компоненти: Безжично дистанционно управление

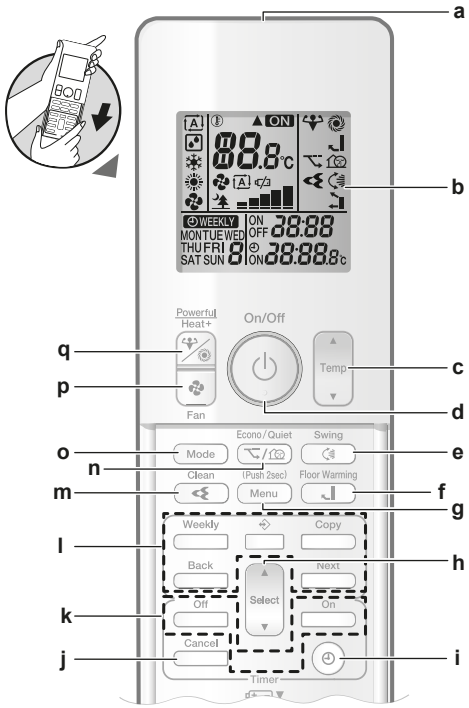

a Предавател на сигнали
b LCD дисплей
c Бутон за регулиране на температурата
d Бутон ВКЛ/ИЗКЛ
e Бутон за вертикално завъртане
f Бутон за отопление на пода
g Бутон за меню
h Бутон Избор
i Бутон за настройка на часовник
j Бутон Отмяна
k Бутони за работа в режим ON/OFF таймер
l Бутони за седмична работа на таймера
m Бутон за работа в режим на Flash Streamer (пречистване на въздуха)
n Бутон за работа в Икономичен режим и режим Безшумна работа на външния модул
o Бутон за избор на режим
p Бутон за вентилатор
q Бутон за повишена мощност и бутон за повишено отопление

3.3 За безжичната LAN

За подробни спецификации, инструкции за монтаж, начини за настройка, често задавани въпроси, декларация за съответствие и най-новата версия на това ръководство, посетете app.daikineurope.com.

ИНФОРМАЦИЯ: Декларация за съответствие

С настоящето Daikin Industries Czech Republic s.r.o. декларира, че радио оборудването в този уред е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

3.3.1 Предпазни мерки при използване на безжичната LAN

НЕ използвайте в близост до:

- **Медицинско оборудване.** Напр., лица, използващи сърдечни пейсмейкъри или дефибрилатори. Този продукт може да причини електромагнитни смущения.
- **Оборудване с автоматично управление.** Напр., автоматични врати или пожарни аларми. Този продукт може да причини неизправно поведение на оборудването.
- **Микровълнова фурна.** Може да засегне безжичните LAN комуникации.

3.3.2 Основни параметри

Какво	Стойност
Честотен обхват	2400 MHz~2483,5 MHz
Радио протокол	IEEE 802.11b/g/n
Радиочестотен канал	13ch
Изходна мощност	13 dBm
Ефективна излъчвана мощност	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Захранване	DC 14 V / 100 mA

4 Преди експлоатация

4.1 За включване на захранването

1 Включете прекъсвача.


4.2 За поставяне на батериите

Батериите издържат приблизително 1 година.

1 Махнете предния капак.

2 Поставете двете батерии едновременно.


3 Поставете отново предния капак.

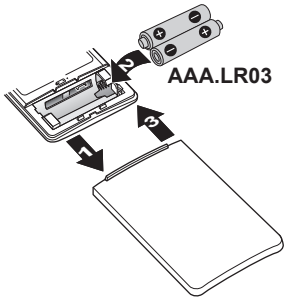

ИНФОРМАЦИЯ

- Ниският заряд на батерията се обозначава чрез иконата на LCD дисплея.
- ВИНАГИ сменяйте и двете батерии едновременно.

4.3 За монтиране на поставката на потребителския интерфейс

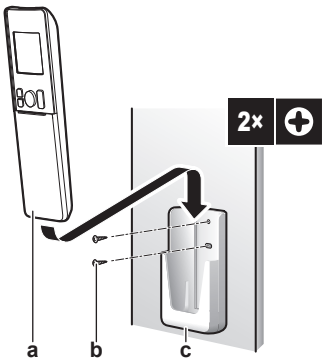

a Безжично дистанционно управление
b Винтове (закупуват се на място)
c Поставка на безжично дистанционно управление

1 Изберете място, където сигналите ще достигат до модула.

2 Закрепете поставката (аксесоар) към стената или друго подобно място с 2 винта M3×20L (закупуват се на място).


3 Поставете безжичното дистанционно управление в поставката.

4.4 Настройка на часовника

Бележка: Ако часовникът НЕ е настроен, MON, ⏲ и 0:00 мигат.

1 Натиснете ⏲.


Резултат: MON и ⏲ мигат



2 Натиснете Select или Select за задаване на текущия ден от седмицата.

3 Натиснете ⏲.

Резултат: ⏲ мига.




4 Натиснете Select или Select за задаване на точното време.

Бележка: Задържането на Select или Select увеличава или намалява бързо настройката на времето.

5 Натиснете ⏲.

Резултат: Настройката е завършена. : мига.




4.5 За задаване на яркостта на дисплея на вътрешния модул

1 На началния екран, натискайте Menu за поне 2 секунди.

Резултат: На дисплея се извежда номера на менюто 1.1 мига.

2 Натиснете Menu за влизане в настройката.

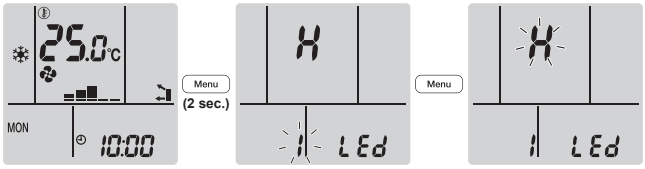

3 Натиснете Select или Select за смяна на настройката в следната последователност:



Мига	Яркост
H	Силна
L	Слаба
oF	Изключен

4 Натиснете Menu, за да потвърдите избраната настройка.

Резултат: Настройката на яркостта се променя.

Бележка: Дисплеят ще се върне автоматично към екрана по подразбиране след 60 секунди. За по-скоро връщане към екрана по подразбиране натиснете двукратно Cancel.

5 Експлоатация

ИНФОРМАЦИЯ

Вътрешният модул се доставя с безжичното дистанционно управление като потребителски интерфейс. Това ръководство описва само работа с този потребителски интерфейс. Ако е свързан друг потребителски интерфейс, вижте ръководството за експлоатация на свързания потребителски интерфейс.

5.1 Работен диапазон

За безопасна и ефикасна експлоатация, използвайте системата в следния диапазон на температурата и влажността.

CVXM		
	Охлаждане и подсушаване[a][b]	**Отопление[a]**
Външна температура	-10~46°C DB	-15~24°C DB
Вътрешна температура	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Вътрешна влажност	≤80%[b]	—

[a] Предпазно устройство може да спре работата на системата, ако модулът работи извън своя работен диапазон.

[b] Може да възникне кондензация и капене на вода, ако модулът работи извън своя работен диапазон.

FVXM		
	Охлаждане и подсушаване[a][b]	**Отопление[a]**
Външна температура	-10~50°C DB	-20~24°C DB
Вътрешна температура	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Вътрешна влажност	≤80%[b]	—

[a] Предпазно устройство може да спре работата на системата, ако модулът работи извън своя работен диапазон.

[b] Може да възникне кондензация и капене на вода, ако модулът работи извън своя работен диапазон.

5.2 Режим на работа и точка на задаване на температура

Кога. Регулирайте режима на работа на системата и задайте температурата, когато искате да:

- Отоплявате или охлаждате помещение
- Обдухвате помещение без отопление или охлаждане
- Намалите влажността в помещение

Какво. Системата работи различно, в зависимост от избора на потребителя.

Настройка	Описание
Автоматично	Системата охлажда или затопля помещението до точката на задаване на температурата. Тя превключва автоматично между охлаждане и отопление, ако е необходимо.
Изсушаване	Системата намалява влажността в помещение.
Отопление	Системата затопля помещението до точката на задаване на температурата.
Охлаждане	Системата охлажда помещението до точката на задаване на температурата.
Вентилатор	Системата само контролира въздушната струя (сила и посока). Системата НЕ контролира температурата.

Допълнителна информация:

- **Външна температура.** Ефектът от охлаждането или отоплението намалява, когато външната температура е прекомерно висока или ниска.
- **Режим на размразяване.** При работа в режим на отопление, по външния модул може да се появи скреж и да се влоши отоплителния капацитет. В такъв случай, системата автоматично превключва към работа в режим на размразяване, за да се отстрани скрежът. По време на размразяването, горещ въздух НЕ излиза от вътрешния модул.

5.2.1 За стартиране/спиране на режим на работа и за задаване на температурата



ON: Модулът работи

: Режим на работа = автоматичен

: Режим на работа = изсушаване

: Режим на работа = охлаждане

: Режим на работа = отопление

: Режим на работа = само вентилатор

88.8°C: Показва зададената температура.

1 Натиснете Mode един или повече пъти, за да изберете режима на работа.

Резултат: Режимът ще се зададе в следната последователност:



2 Натиснете ⏻ за **стартиране** на работата.

Резултат: ON се извежда на LCD. Цветът на лампата Daikin eye се променя според режима на работа. Вижте "3.1.1 Индикаторна лампа Daikin eye" [▶ 5].

3 Натиснете Temp или Temp един или повече пъти, за да намалите или увеличите **температурата**.

Работа в режим на охлаждане	Работа в режим на отопление	Автоматичен режим	Работа в режим на изсушаване или само вентилатор
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Бележка: При използване на режим на **изсушаване** или **само вентилатор**, не можете да регулирате температурата.

4 Натиснете ⏻ за **спиране** на работата.

Резултат: ON изчезва от LCD. Индикаторът за Daikin eye изгасва.

5.3 Сила на въздушната струя

1 Натиснете 🌀, за да изберете:

	5 нива на сила на въздушната струя, от "▬" до "" плюс "▬"
A	Работа с автоматичен контрол на въздушната струя
	Безшумна работа на вътрешния модул. Когато силата на въздушната струя е зададена като "", шумът от вътрешния модул ще се намали.

ИНФОРМАЦИЯ

- Ако уредът достигне зададената точка на температурата в режим на охлаждане или автоматичен режим, вентилаторът ще спре да работи
- Ако уредът достигне зададената точка на температурата в режим на отопление, вентилаторът ще работи циклично с ниска скорост.
- При използване на режим на изсушаване НЕ можете да регулирате силата на въздушната струя.
- Силата на въздушната струя при работа с автоматична сила на въздушната струя се задава в зависимост от стайната температура; в някои случаи тя може да бъде по-ниска, отколкото при тихата работа на вътрешния модул и ако в този момент скоростта на въздушната струя се промени към тихата работа на вътрешния модул, работният шум може да стане по-висок.

5.3.1 За регулиране на силата на въздушната струя

1 Натиснете 🌀 за промяна на настройката на въздушната струя както следва:



5.4 Климатичен контрол с компенсиране (CCC)

Използвайте тази функция, за да компенсирате топлинните загуби на къщата си при по-ниски външни температури.

Използвайте тази функция в случай на дискомфорт по време на спадане на външната околна температура между ден/нощ или смяна на сезона на времето.

ИНФОРМАЦИЯ

- Тази функция намалява честотата на регулиране на зададената температура, за да се достигне целевата стайна температура.
- Възможно е да зададете 4 различни нива на интензитет на компенсиране (LL, LH, HL, HH) или да изключите функцията (oF).
- В зависимост от избрания интензитет, уредът ще компенсира спада на температурата на външната околна среда чрез увеличаване на точката на заявка за вътрешната целева температура (по-ниска външна температура на околната среда = по-високо увеличение на точката на заявка за целевата вътрешна температура).

Задаване на режим	Символ	Настройка	Климатичният контрол с компенсиране е…
2	CCC	oF	…изключен, няма компенсиране
		LL	…включен, ниско компенсиране, ниско компенсиране при 0°C
		LH	…включен, ниско компенсиране, високо компенсиране при 0°C
		HL	…включен, високо компенсиране, ниско компенсиране при 0°C
		HH	…включен, високо компенсиране, високо компенсиране при 0°C

5.4.1 За стартиране/спиране на климатичен контрол с компенсиране (CCC)

ИНФОРМАЦИЯ

Климатичен контрол с компенсиране може да се активира в режим на работа на **отопление** "5.2 Режим на работа и точка на задаване на температурата" [▶ 7].


Климатичен контрол с компенсиране може да се настрои за всякакви околни условия, но ще има ефект само при спад на външната температура под +7°C.

1 На началния екран, натискайте Menu за поне 2 секунди.

Резултат: 1 мига.

2 Придвижете се до CCC настройка 2 чрез Select или Select.

Резултат: 2 мига.

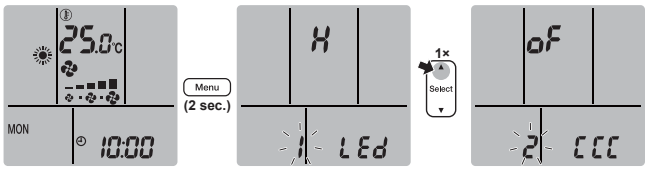

3 Натиснете Menu за влизане в настройката CCC.

Резултат: Символът за настройка (oF, LL, LH, HL, HH) мига.

4 Променете настройката чрез натискане на Select или Select в следната последователност.



Увеличаване на зададената стойност на помещението според температурата на външния модул				
Външна температура	**+7°C**	**0°C**	**-10°C**	**-25°C**
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C

Увеличаване на зададената стойност на помещението според температурата на външния модул				
Външна температура	**+7°C**	**0°C**	**-10°C**	**-25°C**
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Потвърдете настройката с Menu.

Резултат: Настройката е променена, вие сте в менюто за настройка, 2 мига.

Бележка: Дисплеят ще се върне автоматично към началния екран след 60 секунди. За по-скоро връщане към екрана по подразбиране натиснете Cancel.

5.5 Контакт за включване/ изключване

Тази функция изисква закупуване и инсталиране на опцията KER303A.

Използвайте тази функция, за да спрете автоматично уреда чрез външен сигнал от сух контакт (напр. сензор за прозорец или ключ за врата с карта).

Тази функция помага за намаляване на ненужната консумация на енергия, когато прозорец или врата са отворени или когато стаята е празна.

Уредът спира работа в зависимост от състоянието на външния контакт.

ИНФОРМАЦИЯ

Тази функция използва сух контакт и кабелен сноп, които трябва да бъдат инсталирани от квалифициран монтажник.

- Времето на забавяне (**0** – фабрична настройка / 1 / 2 / 3 / 5 минути) и режимът на рестартиране се конфигурират от инсталатора според вашите предпочитания.
- Когато тази функция е активна, тя може да попречи на работата на уреда, дори ако е подадена команда за работа от дистанционното управление или приложението ONECTA.

Поведение при активен контакт за включване/изключване

Когато функцията за контакт за включване/изключване е активирана, поведението на системата се променя в зависимост от състоянието на контакта.

Пример (прозорец затворен → прозорец отворен)

- Докато прозорецът е **затворен**, уредът може да работи нормално.
- Когато прозорецът е **отворен**, таймерът за изчакване стартира.
- След изтичане на времето за изчакване, уредът спира и преминава в режим на готовност.
- Докато прозорецът е отворен:
  - Командата ВКЛ./ИЗКЛ. от дистанционното управление или приложението ONECTA е деактивирана.
  - Други настройки, като например **зададена точка**, **режим** или **скорост на вентилатора**, все още могат да се променят, но те ще влязат в сила само след рестартиране на уреда.

Настройка на режим на рестартиране

Режимът на рестартиране определя как ще работи уредът след повторното затваряне на прозореца.

Ръчно рестартиране

- Уредът не се рестартира автоматично.
- Когато прозорецът е затворен, работата трябва да се стартира ръчно чрез натискане на командата ON (ВКЛ.) с помощта на дистанционното управление или приложението ONECTA.

Автоматично рестартартиране

- Уредът се стартира автоматично в последния работен режим след затваряне на прозореца.

Информация

- Ако се чуят три кратки звукови сигнала и светодиодът за работа мига два пъти, работата е блокирана от контакта за включване/изключване.
- След като прозорецът се затвори, устройството или се рестартира автоматично, или остава спряно, в зависимост от избрания режим на рестартиране.

БЕЛЕЖКА

Ако искате да промените настройките (време за изчакване или режим на рестартиране), свържете се с вашия монтажник.

5.6 Предпочитание за топъл въздух

Използвайте тази функция, за да се насладите на по-комфортно отопление, като същевременно настройвате ръчно силата на въздушната струя.

ИНФОРМАЦИЯ

- В режим на отопление, въздушната струя временно ще се намали, за да се предотврати студено течение. След като въздухът се затопли, устройството ще продължи да работи с избраната от вас скорост на въздушната струя.
- Активирането на тази функция може леко да намали отоплителната мощност при много студени условия или да понижи ефективността.

5.6.1 За стартиране/спиране на предпочитанието за топъл въздух

1 На началния екран, натискайте Menu за поне 2 секунди.

Резултат: Извежда се меню за настройка. 1 мига.

2 Придвижете се до Предпочитание за топъл въздух – НАР настройка 3 чрез натискане на Select ▼ или Select ▲.

Резултат: 3 мига.


3 Натиснете Menu за влизане в настройката.

Резултат: Символът за настройка (on или oF) мига.

- oF (фабрична настройка): функцията е ИЗКЛ
- on: функцията е ВКЛ

4 Смяна на настройка on ↔ oF с натискане на Select ▼ или Select ▲. Натиснете Menu за потвърждение.

Резултат: Настройката е потвърдена, вие сте в менюто за настройка, 3 мига.

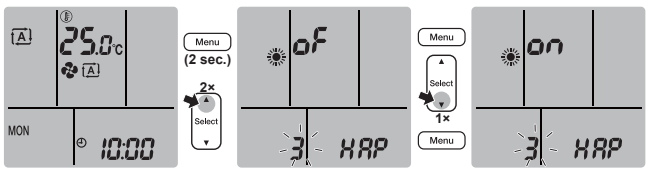

Бележка: Дисплеят ще се върне автоматично към началния екран след 60 секунди. За по-скоро връщане към екрана по подразбиране натиснете Cancel.

5.7 Лимит за температура

Тази функция е предназначена да ограничи зададената температура, която можете да изберете, като по този начин спомага за намаляване на консумацията на енергия и избягване на ненужно преохлаждане или прегряване.

ИНФОРМАЦИЯ

- Температурното ограничение определя минималните зададени точки за охлаждане и максималните за отопление, които могат да бъдат зададени с помощта на безжичното дистанционно управление или приложението ONECTA.
- Лимитите се конфигурират отделно за безжично дистанционно управление и приложението ONECTA.
- След като лимитите бъдат зададени, отоплението и охлаждането, както и автоматичните зададени точки, ще бъдат съответно ограничени.

Поведение, когато има активен лимит за температура

Когато функцията за лимит за температура е активирана, поведението на системата се променя, за да се осигури постоянна работа в рамките на определените граници.

Пример:

- Ако долният лимит за охлаждане е зададен на **20°C**, диапазонът на зададената точка за охлаждане ще бъде **20–32°C**.
- Ако горният лимит за отопление е зададен на **28°C**, диапазонът на зададената точка за отопление ще бъде **10–28°C**.
- В **Автоматичен режим** диапазонът на зададената точка ще бъде **20–28°C**.

Фабрични настройки:

- Долен лимит на охлаждане: 18°C
- Горен лимит на отопление: 30°C

ИНФОРМАЦИЯ


- Функцията за лимит за температура не може да бъде напълно деактивирана. Възстановяването на лимитите до фабричните стойности по подразбиране обаче позволява неограничена работа в рамките на пълния диапазон на зададената стойност на устройството.
- За правилна работа се уверете, че са конфигурирани едни и същи температурни лимити както на дистанционното управление, така и в приложението ONECTA.
- В зависимост от избраните температурни лимити, капацитетът на отопление или охлаждане на устройството може да бъде намален поради ограничения диапазон на зададената точка.

5.7.1 За задаване на лимит за температура

1 Натиснете Temp + Mode за влизане в настройката.

Резултат: Показва се настройката SC 001.

2 Използвайте Temp за придвижване до LS (настройка на лимит за температура) 005.

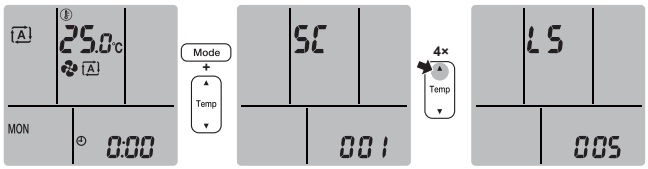

3 Натиснете Mode за влизане в настройката на лимит за температура.

Резултат: Показва се настройката ❄ за долен лимит на охлаждане.


4 Използвайте Temp за избор на желания долен лимит на охлаждане.

5 Натиснете Mode за потвърждение и се придвижете до настройката ☀ на горен лимит за отопление.

6 Използвайте Temp за избор на желания горен лимит на отопление.

7 Натиснете Mode, за да потвърдите и излезете от режима за настройка на температурния диапазон, като го насочите към вътрешния модул.

Резултат: Долният лимит за охлаждане и горният лимит за отопление са потвърдени. Екранът се връща към менюто за настройка.

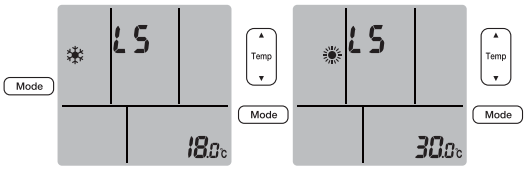

Бележка: Дисплеят ще се върне автоматично към началния екран след 60 секунди на неактивност. За по-ранен изход натиснете Cancel.


Бележка: Ако изминат повече от 60 секунди след задаване на лимита за охлаждане, първоначалната стойност за охлаждане ще бъде възстановена и настройката за лимит за отопление няма да бъде приложена.

5.8 Посока на въздушната струя

Кога. Регулиране на посоката на въздушната струя според желанието.

Какво. Системата насочва въздушната струя различно, в зависимост от избора на потребителя.

Настройка	Показва се	Посока на въздушната струя
Автоматично вертикално завъртане		Завъртане или фиксирано положение на хоризонталните ребра (клапи).
Хоризонтална въздушна струя	[—]	Положението на вертикалните ребра (жалузи) се задава ръчно.

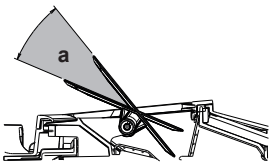

a Диапазон на движение на клапите

ВНИМАНИЕ

- ВИНАГИ използвайте потребителски интерфейс (напр. безжичното дистанционно управление) за регулиране на ъгъла на клапата. Когато клапата се върти и вие я преместите насила с ръка, механизмът ще се счупи.
- Внимавайте при регулиране на жалузите. В отвора за приток на въздух има вентилатор, въртящ се с голяма скорост.

ИНФОРМАЦИЯ

При автоматично вертикално завъртане клапите ще спрат в горно положение, ако въздушната струя отслабне.

5.8.1 За регулиране на вертикалната посока на въздушната струя

1 Натиснете .

Резултат: се извежда на LCD. Клапите (хоризонталните ребра) започват да се завъртат.

2 За използване на фиксирано положение натиснете , когато клапите достигнат желаното положение.


Резултат: изчезва от LCD. Клапите ще спрат да се движат.

5.8.2 За регулиране на вертикалните ребра (жалузи)

1 Регулирайте хоризонталните ребра чрез потребителския интерфейс (напр., безжичното дистанционно управление), така че лесно да достигане бутоните на вертикалните ребра.

2 Задръжте бутоните и ги преместете леко нагоре.

3 Регулирайте наляво или надясно до желаната позиция, като задържате бутоните.

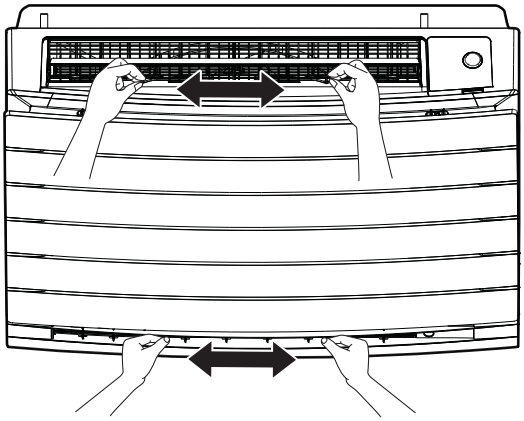




ИНФОРМАЦИЯ

Когато модулът е монтиран в ъгъла на стая, посоката на жалузите трябва да е встрани от стената. Ефективността ще падне, ако стената блокира въздуха.

5.9 Избор на отвор за отвеждане на въздуха

Използвайте тази функция, за да може уредът да реши автоматично кой отвор за отвеждане на въздух да използва или задайте само горния отвор за отвеждане на въздух. Стандартната настройка е автоматичен избор на отвор за отвеждане на въздуха.

Настройка	Показва се	Посока на въздушната струя
Автоматичен избор на отвор за отвеждане на въздуха		Уредът решава автоматично какъв е най-добрият отвор за отвеждане на въздуха в зависимост от режима на работа или условията в помещението.
Само горен отвор за отвеждане на въздуха		Въздушната струя се задава към горния отвор за отвеждане на въздуха, независимо от режима на работа или условията в помещението.

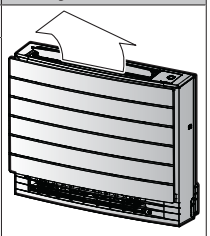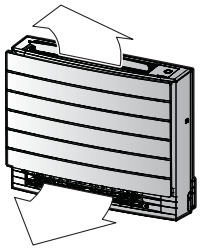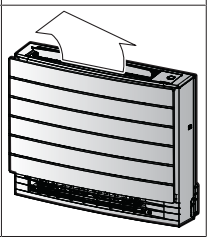Настройка	Режим на работа	Ситуация	Избор на отвор за отвеждане на въздуха
	Изсушаване	Всяка ситуация	
	Охлаждане	Когато стайната температура достигне зададената стойност или общото време на работа при висока влажност достигне 1 час.	
		Когато стайната температура НЕ достигне зададената стойност или общото време на работа при висока влажност е под 1 час.	
	Отопление, само вентилатор	Всяка ситуация	
	Изсушаване, охлаждане, отопление, само вентилатор	Всяка ситуация	

ИНФОРМАЦИЯ

- По време на изсушаване въздушната струя идва само от горния отвор за отвеждане на въздуха. Вижте "5.2 Режим на работа и точка на задаване на температура" [▸ 7] за настройката.
- По време на затопляне на пода въздушната струя идва само от долния отвор за отвеждане на въздуха. Вижте "5.11 Работа в режим на отопление на пода" [▸ 12] за настройката. Затопляне на пода може да се зададе само с автоматичен избор на отвор за отвеждане на въздуха.
- Ако промените настройката от автоматичния избор на отвор за отвеждане на въздуха към само горен отвор за отвеждане на въздуха в режим на отопление, тогава отоплението временно се спира, за да се защити уредът.
- Способността за охлаждане / отопление е по-ниска при зададен горен отвор за отвеждане на въздуха.
- Когато се променя изборът на отвор за отвеждане на въздуха, може да се чуе шум от местенето на демпфера.


5.9.1 За задаване на автоматичен избор на отвор за отвеждане на въздуха или само горен отвор за отвеждане на въздуха

Предварително условия: Стандартната настройка е автоматичен избор на отвор за отвеждане на въздуха.

1 На началния екран, натискайте [Menu] за поне 2 секунди.

Резултат: Извежда се менюто за избор. Менюто за избор мига.


2 Натиснете [Select ▲] или [Select ▼] за избор на номер на меню 4.

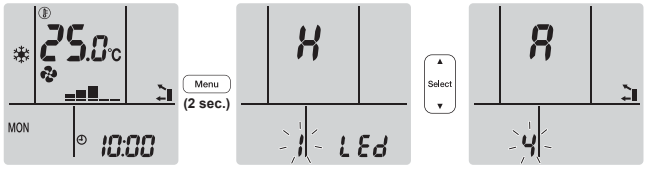

3 Натиснете Menu за влизане в настройката.

Резултат: "A" мига.

4 Натиснете Select или Select за смяна на настройката. "A" = **автоматичен избор на отвор за отвеждане на въздуха** или "1" = **само горен отвор за отвеждане на въздуха**.

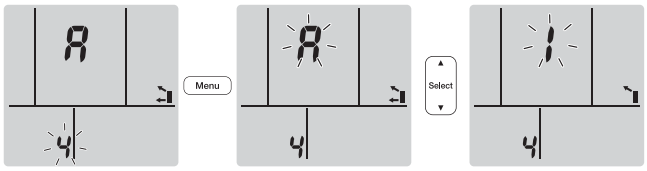

5 Натиснете Menu, за да потвърдите избраната настройка.

Резултат: Настройката се променя.

Бележка: Дисплеят ще се върне автоматично към екрана по подразбиране след 1 минута. За по-скоро връщане към екрана по подразбиране натиснете двукратно Cancel.

5.10 Настройка на вентилатора на вътрешния модул при изключен термостат и режим на охлаждане

Когато уредът достигне зададената температура по време на работа на охлаждане, вентилаторът ще се ИЗКЛЮЧИ, за да се избегне повишаване на влажността в помещението. Ако искате вентилаторът да работи, активирайте включването на вентилатора.

5.10.1 За управление на вентилатора на вътрешния модул при изключен термостат и режим на охлаждане


1 На началния екран, натискайте Menu за поне 2 секунди.

Резултат: Извежда се менюто за избор. Менюто за избор мига.

2 Натиснете Select или Select за избор на номер на меню 5.

3 Натиснете Menu за влизане в настройката.

Резултат: oF мига.

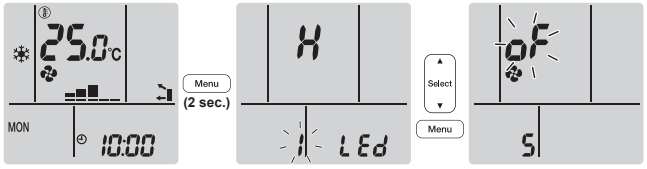

4 Натиснете Select или Select за смяна на настройката.




Мига	Настройка на вентилатора	Резултат
oF	Изключено	Вентилаторът спира след като уредът достигне зададената температура в режим на охлаждане.
on	Включено	Вентилаторът работи дори след като уредът е достигнал зададената температура в режим на охлаждане.

5 Натиснете Menu, за да потвърдите избраната настройка.

Бележка: Дисплеят ще се върне автоматично към екрана по подразбиране след 1 минута. За по-скоро връщане към екрана по подразбиране натиснете Cancel.

5.11 Работа в режим на отопление на пода

Тази операция може ефективно да затопли големи подови площи, като затваря горния отвор за отвеждане на въздуха и увеличава скоростта на въздуха за достигане на отдалечени подови повърхности.

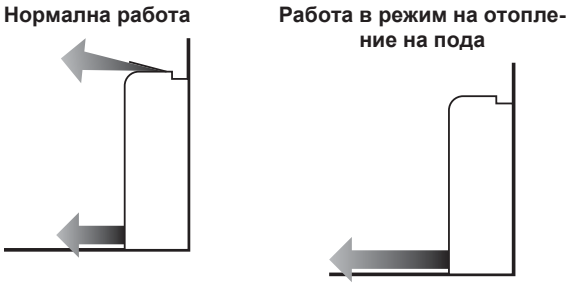

ИНФОРМАЦИЯ

- Затопляне на пода може да се използва само в режим на отопление и с автоматичен избор на отвор за отвеждане на въздуха.
- Когато стайната температура е ниска, помещението може да не се затопли достатъчно.

5.11.1 За стартиране/спиране на работа в режим на отопление на пода

Предварително условия: Този режим на работа може да се използва само в режим на отопление и с автоматичен избор на отвор за отвеждане на въздуха.

1 Натиснете .

Резултат: се показва на дисплея и се активира работата.

2 За спиране на работа натиснете .

Резултат: изчезва от LCD и работата спира.

5.12 Работа в режим Повишена мощност и Повишено отопление

5.12.1 Режим Powerful

Този режим бързо максимизира ефекта от охлаждането/ отоплението във всеки режим на работа. Можете да постигнете максимален капацитет.

ИНФОРМАЦИЯ

- Режимът на повишена мощност не може да се използва съвместно с работа в режим Повишено отопление, отопление на пода, икономичен режим и безшумна работа на външния модул. Приоритет получава последната избрана функция.
- Режимът на повишена мощност НЕ увеличава капацитета на климатика, ако той вече работи с максималната си мощност.

5.12.2 Работа в режим на Повишено отопление

Тази работа повишава температурата на въздушната струя, идваща от уреда. Температурата на въздушната струя е по-висока, отколкото при нормална работа в режим на отопление. Използвайте този режим на работа, ако искате да стане по-топло. Тази работа е с продължителност 30 минути.

ИНФОРМАЦИЯ

- Работата в режим на Повишено отопление може да се използва само в режим на отопление.
- Когато стайната температура е ниска, помещението може да не се затопли достатъчно.
- НЕ стойте близо до отвор за отвеждане на въздух в директния път на изходящия въздух за продължително време.
- След като работа в режим на ПОВИШЕНО ОТОПЛЕНИЕ завърши, в зависимост от зададената температура за режим на ОТОПЛЕНИЕ, мощността може временно да се намали.
- При свързване на мулти система, температурата на въздушната струя може да не е достатъчна.

5.12.3 За пускане / спиране на работа Работа в режим Повишена мощност и Повишено отопление

1 Натиснете  един или повече пъти, за да изберете режима на работа.

Резултат: Настройката ще се промени в следната последователност.



Показва се	Работа
	Повишена мощност
	Повишено отопление
—	И двете са деактивирани

- Режимът на повишена мощност работи в продължение на 20 минути; след това работата се връща към предишно зададения режим.
- Режимът на повишена мощност работи в продължение на 30 минути; след това работата се връща към предишно зададения режим.

2 За спиране на работата натиснете , докато и двата символа изчезнат от LCD.

Бележка: Режим на повишена мощност и повишено отопление може да се задава само при работещ уред. Ако натиснете , работата ще се отмени;  и  изчезват от LCD.

5.13 Работа в Икономичен режим и режим Безшумна работа на външния модул

5.13.1 Econo (икономична) работа

Това е функция, която позволява ефективна работа чрез ограничаване на максималния разход на енергия. Тази функция е полезна в случаи, когато трябва да се внимава прекъсвачът на веригата да не се задейства при едновременна работа на продукта с други уреди.

ИНФОРМАЦИЯ

- Режим на повишена мощност, повишено отопление и икономична работа НЕ могат да се използва едновременно. Приоритет получава последната избрана функция.
- Работата в икономичен режим е достъпна само в режимите на автоматична работа, охлаждане, отопление и изсушаване.
- Режим Econo намалява разхода на енергия на външния модул чрез ограничаване на скоростта на въртене на компресора. Разходът на енергия може да не спадне в режим Econo, ако нивото на консумация на енергия вече е достатъчно ниско.

5.13.2 Безшумна работа на външния модул

Използвайте режим Безшумна работа на външния модул, когато искате да понижите нивото на шума на външния модул. **Пример:** Нощем.

ИНФОРМАЦИЯ

- Режим на повишена мощност, повишено отопление, отопление на пода и безшумна работа на външния модул НЕ могат да се използва едновременно. Приоритет получава последната избрана функция.
- Безшумна работа на външния модул е достъпна само в режимите на автоматична работа, охлаждане и отопление.
- Безшумната работа на външния модул ограничава скоростта на въртене на компресора. Ако скоростта на въртене на компресора е вече ниска, безшумната работа на външния модул НЯМА да намали още скоростта на въртене.

5.13.3 За стартиране/спиране на работата в Икономичен режим и режим Безшумна работа на външния модул

1 Натиснете  веднъж или няколко пъти.

Резултат: Настройката ще се промени в следната последователност.



Показва се	Работа
	Econo
	Безшумна работа на външния модул
	Икономичен режим и Безшумна работа на външния модул
—	И двете са деактивирани

2 За спиране на работата натиснете , докато и двата символа изчезнат от LCD.

Бележка: Икономична работа може да се задава само при работещ уред. Натискането на отменя настройката и изчезва от LCD.

Бележка: остава на LCD дори и ако изключите уреда чрез безжичното дистанционно управление или превключвателя ON/OFF на вътрешния модул.

5.14 Работа в режим на флаш стример (пречистване на въздуха)

ИНФОРМАЦИЯ

- Високоскоростните електрони се генерират и абсорбират в уреда, за да се осигури безопасна работа.
- Изпускането от Streamer може да генерира съскащ звук.
- Ако въздушната струя отслабне, изпускането от Streamer може да спре временно, за да не се допуска миризмата на озон.

5.14.1 За стартиране/спиране на работа в режим на флаш стример (пречистване на въздуха)

Предварително условия: Уверете се, че уредът работи (ON се показва на LCD на безжичното дистанционно управление).

1 Натиснете .

Резултат: се извежда на LCD и въздухът в стаята се пречиства, когато уредът работи.

2 За спиране на работа натиснете .

Резултат: изчезва от LCD и работата спира.

ИНФОРМАЦИЯ

- Можете да настроите работа в режим на флаш стример, когато уредът е ВКЛ или ИЗКЛ, но работата стартира само когато уредът работи.
- Когато настройката е извършена при НЕ работещ уред, се показва на LCD на безжичното дистанционно управление, но работата НЕ започва.

5.15 Работа в режим ON/OFF таймер

Функциите на таймера са полезни при автоматично включване/изключване на климатика нощем или сутрин. Можете също така да използвате комбинация от OFF таймер и ON таймер.

Има два типа настройка на таймер ИЗКЛ/ВКЛ:

- **24-часова настройка на часовника на таймера ИЗКЛ/ВКЛ** (по подразбиране). Уредът ще спре/започне да работи в зададеното време. **Пример:** Таймерът ВКЛ е настроен за 13:30, уредът ще започне да работи в 13:30.
- **12-Часово отброяване на таймера ИЗКЛ/ВКЛ.** Уредът ще спре/започне да работи след изтичане на зададения брой часове. **Пример:** Таймерът ВКЛ е настроен в 10:30 за 3 часа, уредът ще започне да работи в 13:30.

Бележка: Възможно е да се комбинират двата типа настройки на таймера.

ИНФОРМАЦИЯ

Програмирайте отново таймера в случай на:

- Изключване на уреда от прекъсвач.
- Спиране на захранването.
- След смяна на батериите в безжичното дистанционно управление.

ИНФОРМАЦИЯ


Часовникът ТРЯБВА да се настрои правилно преди използване на таймерните функции. Вижте "4.4 Настройка на часовника" [▶ 6].

5.15.1 24-часова настройка на часовника на таймера ИЗКЛ/ВКЛ

За стартиране/спиране на работа в режим OFF timer

1 Натиснете Off за стартиране.

Резултат: 0:00 се появява на дисплея и OFF мига. ⏲ и денят от седмицата ще изчезнат от LCD.



2 Натиснете Select ▲ или Select ▼ за смяна на настройката на времето.

3 Натиснете Off отново.

Резултат: OFF и настроеното време ще се изведе на LCD. Daikin eye свети в оранжево.

ИНФОРМАЦИЯ

При всяко натискане на Select ▲ или Select ▼, настройката на времето се увеличава с 10 минути. Задържането на бутона натиснат сменя настройката бързо.

4 За отмяна на настройката на таймера, натиснете Cancel.

Резултат: Настроеното време и OFF изчезват от LCD. ⏲ и денят от седмицата ще се покажат на дисплея. Daikin eye престава да свети в оранжево.

За стартиране/спиране на работа в режим ON timer

1 Натиснете On за стартиране.

Резултат: 6:00 се появява на дисплея и ON мига. ⏲ и денят от седмицата ще изчезнат от LCD.



2 Натиснете Select ▲ или Select ▼ за смяна на настройката на времето.

3 Натиснете On отново.

Резултат: ON и настроеното време ще се изведе на LCD. Daikin eye свети в оранжево.

ИНФОРМАЦИЯ

При всяко натискане на Select ▲ или Select ▼, настройката на времето се увеличава с 10 минути. Задържането на бутона натиснат сменя настройката бързо.

4 За отмяна на настройката на таймера, натиснете Cancel.

Резултат: Настроеното време и ON изчезват от LCD. ⏲ и денят от седмицата ще се покажат на дисплея. Daikin eye престава да свети в оранжево.

За комбиниране на ON таймер и OFF таймер

1 За настройване на таймерите, вижте "За стартиране/спиране на работа в режим OFF timer" [▶ 14] и "За стартиране/спиране на работа в режим ON timer" [▶ 14].

Резултат: OFF и ON се извеждат на LCD.

Пример:

Показва се	Текущо време	Задай дока-то…	Работа
OFF 7:00 ON 14:00	6:00	уредът работи.	Спира в 7:00 и стартира в 14:00.
		уредът НЕ работи.	Стартира в 14:00.

Бележка: Ако настройката на таймера е активна, текущото време НЕ се извежда на LCD.

5.15.2 12-часова настройка на часовника на таймера ИЗКЛ/ВКЛ

За стартиране/спиране на отброяване при работа в режим на таймер ИЗКЛ/ВКЛ

1 Натиснете и задръжте Off или On за около 5 секунди; когато ▲ започне да мига, отпуснете бутона.

Резултат:

За таймера ИЗКЛ, 1hr се показва на LCD и OFF мига, а денят от седмицата ще изчезне от LCD.

За таймера ВКЛ, 1hr се показва на LCD и ON мига. и денят от седмицата ще изчезнат от LCD.

2 Натиснете Select или Select за смяна на настройката на времето. Времето може да се задава между 1 и 12 часа. Всяко натискане на един от бутоните увеличава или намалява времето с 1 час.

3 Натиснете Off или On за потвърждение на настройката.

Резултат: OFF и/или ON и настроеното време ще се изведе на LCD. Daikin eye свети в оранжево. Времето на LCD започва автоматично да отброява часовете и намалява с по 1 час.

Пример: Ако таймерът ИЗКЛ е настроен на 3 часа, времето на дисплея ще се променя както следва: 3hr → 2hr → 1hr → празно (ИЗКЛ)

4 За промяна на настройката обратно към 24-часов таймер ИЗКЛ/ВКЛ, повторете стъпка 1, когато на началния екран OFF и/или ON НЕ мигат.

5 За отмяна на настройката на таймера, натиснете Cancel.

За комбиниране на режима на показване на таймера

Различни режими на дисплея (24-часово и 12-часово отброяване таймер ИЗКЛ/ВКЛ) могат да се използват за таймер ИЗКЛ и таймер ВКЛ едновременно.

1 За настройка вижте "За стартиране/спиране на работа в режим OFF timer" [▸ 14], "За стартиране/спиране на работа в режим ON timer" [▸ 14] и "За стартиране/спиране на отброяване при работа в режим на таймер ИЗКЛ/ВКЛ" [▸ 15].

Пример:

Показва се	Текущо време	Задай дока-то…	Работа
OFF 3hr ON 6:00	22:00	уредът работи.	▪ Спира в 1:00 (3 часа след текущото време) ▪ Стартира в 6:00. (8 часа след текущото време)
OFF 1:00 ON 8hr			
OFF 3hr ON 8hr			

Бележка: Ако настройката на таймера е активна, текущото време НЕ се извежда на LCD.

5.16 Седмична работа на таймера

ИНФОРМАЦИЯ

Не използвайте настройката за седмичен таймер едновременно с таймера за график на приложението ONECTA. Двете настройки са независими една от друга. Използвайте само една от тях.

ИНФОРМАЦИЯ

Следната процедура за настройка е само за безжичното дистанционно управление. Въпреки това препоръчваме да извършите настройката на седмичния таймер с помощта на приложението ONECTA. За повече информация вижте "5.17 Безжична LAN връзка" [▸ 17].

За всеки ден от седмицата могат да бъдат запаметени до 4 таймерни настройки.

Пример: Създайте различна настройка от понеделник до петък и различни настройки за уикендите.

Ден от седмицата	Примерна настройка
Понеделник ▪ Направете до 4 настройки.	1 ON 6:00 25°C; 2 OFF 8:30; 3 ON 17:30 27°C; 4 OFF 22:00
Вторник~Петък ▪ Използвайте режима за копиране, ако настройките са същите, както за понеделник.	1 ON 6:00 25°C; 2 OFF 8:30; 3 ON 17:30 27°C; 4 OFF 22:00
Събота ▪ Няма настройка на таймера	—
Неделя ▪ Направете до 4 настройки.	1 ON 8:00 25°C; 2 OFF 10:00 27°C; 3 OFF 19:00; 4 ON 21:00 27°C

- **Настройка ON-ON-ON-ON.** Дава възможност за настройване на режима на работа и зададената температура.
- **Настройка OFF-OFF-OFF-OFF.** Само времето за изключване може да се задава за всеки ден.

Бележка: Не забравяйте да насочите безжичното дистанционно управление към вътрешния модул и проверете за потвърдителен звуков сигнал, когато настройвате работа на седмичен таймер.

ИНФОРМАЦИЯ

Часовникът ТРЯБВА да се настрои правилно преди използване на таймерните функции. Вижте "4.4 Настройка на часовника" [▸ 6].

ИНФОРМАЦИЯ

- Седмичният таймер и OFF/ON таймер НЕ могат да се използват едновременно. Работата в режим OFF/ON таймер има приоритет. Седмичният таймер ще премине в състояние на готовност и WEEKLY ще изчезне от LCD. Когато OFF/ON таймер изтече, седмичният таймер се активира.
- Денят от седмицата, режим OFF/ON таймер, часът и температурата (само за режим ON таймер) могат да се задават чрез седмичния таймер. Останалите настройки се базират на предишната настройка на ON таймер.

5.16.1 За задаване на режим на седмична работа на таймера

1 Натиснете .


Резултат: Денят от седмицата и номерът на резервация за текущия ден ще се изведат на дисплея.



2 Натиснете Select или Select за избор на деня от седмицата и номера на резервация.


3 Натиснете Next.

Резултат: Денят от седмицата е зададен. WEEKLY и ON мигат.



4 Натиснете Select или Select за избор на режим.

Резултат: Настройката ще се промени в следната последователност:



Показва се	Функция
ON	ON таймер
OFF	OFF таймер
Празно	Изтрива резервация

5 Натиснете Next.

Резултат: Задава се режим на OFF/ON таймер. WEEKLY и часът мигат.



Бележка: Натиснете Back за връщане към предишния екран. Ако се избере празно, продължете към стъпка 9.

6 Натиснете Select или Select за избор на време. Времето може да се задава между 0:00 и 23:50 на интервали от по 10 минути.

7 Натиснете Next.

Резултат: Часовникът е настроен, WEEKLY и температурата мигат.



Бележка: Натиснете Back за връщане към предишния екран. Ако се избере OFF таймер, продължете към стъпка 9.

8 Натиснете Select или Select, за да изберете желаната температура.

Бележка: Настроената температура за седмичния таймер се показва само при настройване на режима на седмичния таймер.

ИНФОРМАЦИЯ

Температурата може да се задава между 10~32°C от безжичното дистанционно управление, обаче:

- в режим на охлаждане и в автоматичен режим на работа, уредът ще работи при минимум 18°C, дори и ако е настроен на 10~17°C;
- в режим на отопление и в автоматичен режим на работа, уредът ще работи при максимум 30°C, дори и ако е настроен на 31~32°C.

9 Натиснете Next.

Резултат: Температурата и времето се задават за ON таймер. Времето се задава за OFF таймер. Daikin eye свети в оранжево.

Резултат: Показва се нов екран с резервация.

10 Повторете предходната процедура, за да зададете друга резервация или натиснете ◈ за приключване на настройката.

Резултат: WEEKLY се извежда на LCD.

Бележка: Резервацията може да се копира със същите настройки за друг ден. Вижте "5.16.2 За копиране на резервации" [▸ 16].

5.16.2 За копиране на резервации


Резервацията може да се копира за друг ден. Цялата резервация от избрания ден на седмицата ще се копира.

1 Натиснете ◈.

2 Натиснете Select или Select за избор на седмицата за копиране.

3 Натиснете Copy.


Резултат: Цялата резервация от избрания ден на седмицата ще се копира.

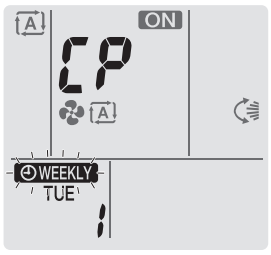

4 Натиснете Select или Select, за да изберете желания ден.

5 Натиснете Copy.

Резултат: Цялата резервация се копира в избрания ден и Daikin eye светва в оранжево.

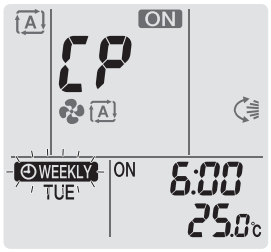

Бележка: За копиране в друг ден повторете процедурата.

6 Натиснете бутон ◈ за приключване на настройката.

Резултат: WEEKLY се извежда на LCD.

Бележка: За промяна на настройката на резервацията след копирането, вижте "5.16.1 За задаване на режим на седмична работа на таймера" [▸ 15].

5.16.3 За потвърждаване на резервации

Можете да потвърдите, ако всички резервации са настроени според нуждите ви.

1 Натиснете ◈.

Резултат: Денят от седмицата и номерът на резервация за текущия ден ще се изведат на дисплея.



2 Натиснете Select или Select за да изберете ден от седмицата и номер на резервация за потвърждаване и да видите данните на резервацията.

Бележка: За промяна на настройката настройката на резервацията вижте "5.16.1 За задаване на режим на седмична работа на таймера" [▸ 15].

3 Натиснете ◈ за изход от режима на потвърждаване.

5.16.4 За деактивиране и повторно активиране на режим на седмична работа на таймера

1 За деактивиране на седмичния таймер натиснете [Weekly], докато на LCD се покаже WEEKLY.

Резултат: WEEKLY изчезва от LCD и Daikin eye престава да свети в оранжево.

2 За повторно активиране на режим на седмична работа на таймера, натиснете [Weekly] отново.

Резултат: Ще се използва режимът от последната резервация.

5.16.5 За изтриване на резервации

За изтриване на индивидуална резервация

Използвайте тази функция, ако искате да изтриете единична настройка на резервация.

1 Натиснете [◈].

Резултат: Денят от седмицата и номерът на резервация ще се изведат на дисплея.


2 Натиснете [Select ▼] или [Select ▲] за избор на деня от седмицата, който да се изтрие.

3 Натиснете [Next].

Резултат: WEEKLY, ON и OFF мигат.

4 Натиснете [Select ▼] или [Select ▲] и изберете "празно".

Резултат: Настройката ще се промени в следната последователност:



5 Натиснете [Next].

Резултат: Избраната резервация ще бъде изтрита.

6 Натиснете [◈] за изход.

Резултат: Оставащите резервации са активни.

За изтриване на резервацията за всеки ден от седмицата

Тази функция може да се използва за изтриване на всички резервации за един ден от седмицата. Може да се използва по време на потвърждаване или настройка на резервации.

1 Натиснете [◈].

2 Натиснете [Select ▼] или [Select ▲] за избор на деня от седмицата, който да се изтрие.

3 Задръжте [Weekly] за около 5 секунди.

Резултат: Всички резервации за избрания ден се изтриват.

4 Натиснете [◈] за изход.

Резултат: Оставащите резервации са активни.

За изтриване на всички резервации

Тази функция може да се използва за изтриване на всички резервации за всички дни от седмицата наведнъж. Тази процедура НЕ може да се използва в режим на настройка.

1 Задръжте [Weekly] за 5 секунди по време на подразбиращия се дисплей.

Резултат: Всички резервации ще бъдат изтрити.

5.17 Безжична LAN връзка

Клиентът отговаря за осигуряване на:

- Смартфон или таблет с минимална поддържана версия на Android или iOS, посочена в app.daikineurope.com.
- Интернет връзка и комуникационно устройство от рода на модем, рутер и др.
- Точка за достъп до безжична LAN
- Инсталиране на безплатно приложение ONECTA

5.17.1 Предпазни мерки при използване на безжичната LAN

НЕ използвайте в близост до:

- **Медицинско оборудване.** Напр., лица, използващи сърдечни пейсмейкъри или дефибрилатори. Този продукт може да причини електромагнитни смущения.
- **Оборудване с автоматично управление.** Напр., автоматични врати или пожарни аларми. Този продукт може да причини неизправно поведение на оборудването.
- **Микровълнова фурна.** Може да засегне безжичните LAN комуникации.

5.17.2 За да инсталирате приложението ONECTA

1 Отидете в Google Play (за устройства с Android) или App Store (за устройства с iOS) и потърсете "ONECTA".

2 Следвайте указанията на екрана, за да инсталирате ONECTA app.

ИНФОРМАЦИЯ

Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението ONECTA на вашия мобилен телефон или таблет:

5.17.3 За установяване на безжична връзка

Има две опции за свързване на безжичния адаптер към вашето смарт устройство.

- Използвайте режим на Access Point (SSID и KEY) или бутона WPS. Отворете приложението ONECTA и следвайте екранните инструкции.

За повече информация и често задавани въпроси вижте app.daikineurope.com.

1 Спрете работата на уреда, преди да настройвате безжичната връзка.

2 Използвайте безжичното дистанционно управление за избор на менюто за настройка на безжичната LAN.


Бележка: По време на настройката винаги насочвайте безжичното дистанционно управление към приемника на инфрачервен сигнал на уреда.

Меню	Описание
1	Проверка на статус на свързване и режим Access Point
2	Свързване чрез WPS бутон
8	Връщане към фабрична настройка
oFF	Безжична LAN ИЗКЛ

За потвърждаване на статуса на безжичната връзка

1 От началния екран натиснете [⚙] за около 5 секунди, когато уредът не работи.


Резултат: SP се показва на дисплея. 1 мига.

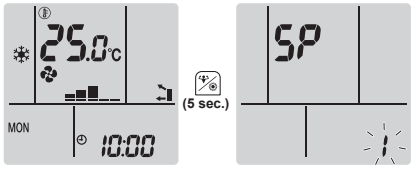

2 Натиснете [⚙] за потвърждаване на избора.

Резултат: 1 мига.

3 Проверете Daikin eye.

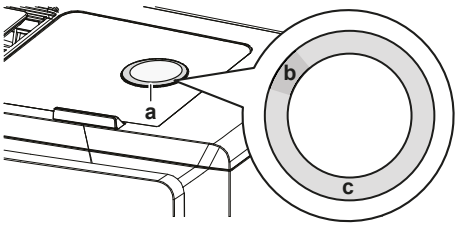

a Daikin eye
b Частично зелено
c Червено, оранжево, синьо или бяло

Цветът на Daikin eye се променя между частично зелено и…	…тогава безжичният адаптер е…
червено	не е свързан
оранжево	работи и е готова за свързване към домашната мрежа чрез WPS бутона на рутера.
синьо	▪ свързана към домашната мрежа чрез режим на Access Point. или ▪ свързване към домашната мрежа чрез WPS бутона на рутера.
бяло	изкл.

4 Натиснете [Cancel] за изход от менюто.

Резултат: Дисплеят ще се върне към началния екран.

За връщане на настройката на връзката обратно към фабричната настройка по подразбиране


Върнете настройката на връзката обратно към фабричната настройка по подразбиране, ако искате да:

- прекъснете връзката между безжичната LAN и комуникационното устройство (напр., рутер) или смарт устройството.
- повторите настройката, ако свързването е било неуспешно.

1 От началния екран натиснете [⚙] за около 5 секунди, когато уредът не работи.

Резултат: SP се показва на дисплея. 1 мига.

2 Натиснете [Temp ▼] два пъти за промяна на менюто SP към 8.

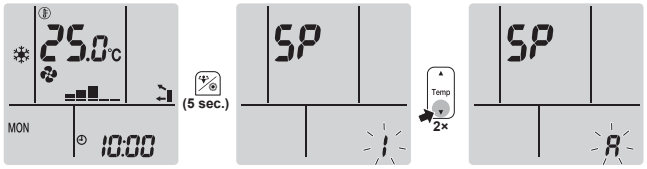

3 Задръжте [⚙] за поне 2 секунди, за да потвърдите избора.

Резултат: 8 мига. Настройката се връща към фабричната настройка по подразбиране.

4 Натиснете [Cancel] за изход от менюто.

Резултат: Дисплеят ще се върне към началния екран.


За изключване на безжичната LAN връзка

Ако искате да изключите безжичната връзка:

1 От началния екран натиснете [⚙] за около 5 секунди, когато уредът не работи.

Резултат: SP се показва на дисплея. 1 мига.

2 Натиснете [Temp ▼] за промяна на менюто SP към oFF.

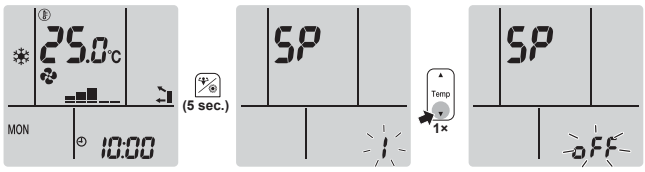

3 Задръжте [⚙] за поне 2 секунди, за да потвърдите избора.

Резултат: oFF мига. Комуникацията е изключена.

4 Натиснете [Cancel] за изход от менюто.

Резултат: Дисплеят ще се върне към началния екран.

6 Пестене на енергия и оптимална работа

ИНФОРМАЦИЯ

- Дори и при изключване на уреда, той консумира електрическа енергия.
- Когато захранването се включи отново след прекъсване, предварително избраният режим ще се възобнови.

ВНИМАНИЕ

НИКОГА не излагайте малки деца, растения или животни на прякото въздействие на въздушния поток от климатика.

БЕЛЕЖКА

НЕ поставяйте предмети, които НЕ трябва да се мокрят, под модула. Кондензът върху уреда или тръбите на хладилния агент или запушването на дренажа може да причини капене. **Възможно последствие:** Предметите под уреда могат да се замърсят или повредят.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ поставяйте бутилка с възпламеним спрей в близост до климатика и НЕ използвайте спрейове около уреда. Това може да доведе до пожар.

ВНИМАНИЕ

НЕ експлоатирайте системата, когато използвате опушващо инсектицидно средство в стаята. Това може да причини отлагане на химикалите в уреда, което би могло да бъде опасно за здравето на хора, свръхчувствителни към химикали.

7 Поддръжка и сервиз

7.1 Общ преглед: Поддръжка и сервизно обслужване

Монтажникът трябва да извършва ежегодна поддръжка.

За хладилния агент

Този продукт съдържа флуорирани газове, които предизвикват парников ефект. НЕ изпускайте газовете в атмосферата.

Тип хладилен агент: R32

Стойност на потенциал за глобално затопляне (GWP): 675

БЕЛЕЖКА

Приложимото законодателство относно **флуоросъдържащите парникови газове** изисква зареждането с хладилен агент на модула да бъде посочено както като тегло, така и като еквивалент CO_2.

Формула за изчисляване на емисиите на парникови газове, изразени като еквивалент в тонове CO_2: Стойност GWP на хладилния агент × общото количество зареден хладилен агент [в kg]/1000

За повече информация се свържете с Вашия монтажник.

БЕЛЕЖКА

Поддръжката ТРЯБВА да се извършва от оторизиран монтажник или от представител на сервиз.

Препоръчваме извършване на поддръжка поне веднъж годишно. Приложимото законодателство, обаче, може да изисква по-кратки интервали за поддръжка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Хладилният агент в системата е безопасен и обикновено НЕ изтича. Ако в помещението изтече хладилен агент и влезе в контакт с огън от горелка, радиатор или печка, това може да доведе до образуване на пожар или вреден газ.
- Изключете всички запалими отоплителни устройства, проветрете стаята и се свържете с дилъра, от който сте закупили уреда.
- НЕ използвайте уреда, докато сервизен техник не потвърди, че участъкът на утечката е ремонтиран.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ пробивайте и НЕ изгаряйте частите на хладилния кръг.
- НЕ използвайте почистващи материали или средства за ускоряване на размразяването, различни от препоръчаните от производителя.
- Имайте предвид, че хладилният агент вътре в системата няма мирис.

ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

Преди почистване на климатика или въздушния филтър, спрете работата му и ИЗКЛЮЧЕТЕ електрозахранването. В противен случай е възможен токов удар и нараняване. Ако уредът е оборудван със сензор за утечка на хладилен агент, включете прекъсвача на захранването веднага след почистване, за да запазите функцията за разпознаване на утечки.

ВНИМАНИЕ

Когато сменяте сензора за изтичане на хладилен агент R32, сменете го със сензора, посочен от производителя (вижте списъка с резервни части).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За предотвратяване на токов удар или пожар:

- НЕ измивайте модула с вода.
- НЕ обслужвайте уреда с мокри ръце.
- НЕ поставяйте никакви предмети, съдържащи вода, върху модула.

ВНИМАНИЕ

След продължително използване, проверете закрепването на уреда за евентуални повреди. Такива повреди могат да доведат по падане на уреда и нараняване.

ВНИМАНИЕ

НЕ се допирайте до ребрата на топлообменника. Тези ребра са остри и може да причинят нараняване.

Следните символи могат да се появят върху вътрешния модул:

Символ	Обяснение
	Измерете напрежението при клемите на кондензаторите на главната верига или електрическите компоненти, преди да извършвате сервизно обслужване.

7.2 За почистване на вътрешния модул и безжичното дистанционно управление

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправилните почистващи препарати или процедура за почистване могат да причинят повреда на пластмасовите компоненти или утечка на вода. Пръскането на почистващ препарат върху електрически компоненти, като двигатели, може да причини повреда, дим или запалване.

ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

Преди почистване, уверете се, че сте ИЗКЛЮЧИЛИ уреда и сте извадили щепсела на захранващия кабел от контакта. В противен случай е възможен токов удар и нараняване. Ако уредът е оборудван със сензор за утечка на хладилен агент, включете прекъсвача на захранването веднага след почистване, за да запазите функцията за разпознаване на утечки.

БЕЛЕЖКА

- НЕ използвайте бензин, бензен, разредител, полираща пудра или течен инсектицид. **Възможно последствие:** Обезцветяване и деформация.
- НЕ използвайте вода или въздух с температура от 40°C или повече. **Възможно последствие:** Обезцветяване и деформация.
- НЕ използвайте полиращи вещества.
- НЕ използвайте четка за стъргане. **Възможно последствие:** Повърхностното покритие може да се обели.
- Като краен потребител, Вие НИКОГА не трябва да почиствате вътрешните части на уреда сами; тази работа трябва да се извърши от квалифициран сервизен специалист. Обърнете се към вашия доставчик.

1 Почистете с мека кърпа. Когато е трудно да се премахнат петната, използвайте вода или неутрален препарат.

7.3 За почистване на предния панел

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ допускайте намокряне на вътрешния модул. **Възможно последствие:** Токов удар или пожар.

БЕЛЕЖКА


- НЕ използвайте бензин, бензен, разредител, полираща пудра или течен инсектицид. **Възможно последствие:** Обезцветяване и деформация.
- НЕ използвайте вода или въздух с температура от 50°C или повече. **Възможно последствие:** Обезцветяване и деформация.
- НЕ търкайте силно при измиване на ребрата с вода. **Възможно последствие:** Повърхностното уплътнение може да падне.

Предният панел може да се сваля за почистване.


ВНИМАНИЕ

Внимавайте при отваряне и работа с предния панел; острият ръб на предния панел може да причини нараняване.

1 Плъзнете двата плъзгача по посоката на стрелките, докато щракнат.

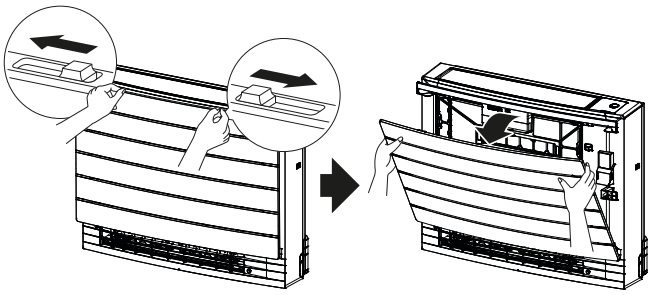

2 Отворете предния панел напред и откачете кордата.

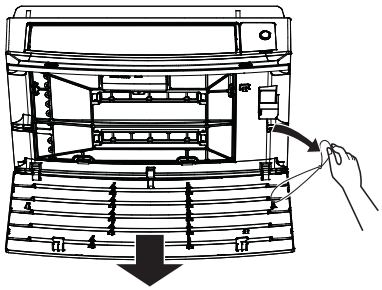

3 Свалете предния панел.

4 Избършете го с мека кърпа, напоена с вода.


5 Изсушете на сянка след измиване.

6 За поставяне и затваряне на предния панел вижте "7.9 За поставяне на предния панел" [▶ 21].

7.4 За да премахнете филтрите


1 Свалете предния панел. Вижте "7.3 To clean the front panel" [▶ 19].

2 Внимателно извадете пластинките на въздушния филтър от зъбчетата (a) отстрани. Задръжте въздушния филтър за бутона на филтъра (b) и откачете пластинката на въздушния филтър от зъбчето (c) отгоре. Издърпайте филтъра нагоре, за да отстраните пластинките на филтъра от зъбчетата отдолу (d).

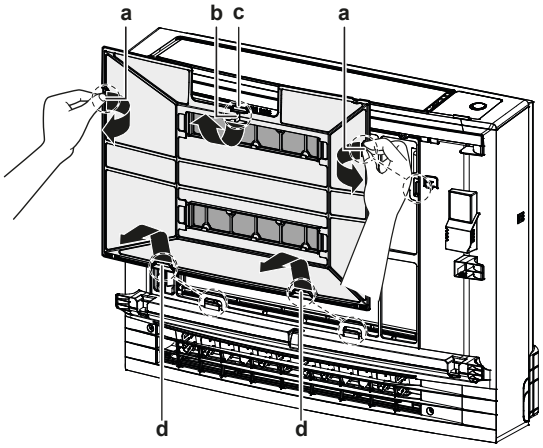


a Пластинки за зъбчета отстрани
b Бутон на филтър
c Пластинка за зъбчето отгоре
d Пластинки за зъбчета отдолу

3 Извадете двата дезодориращи филтъра от титаниев апатит от пластинките (по 4 за всеки).

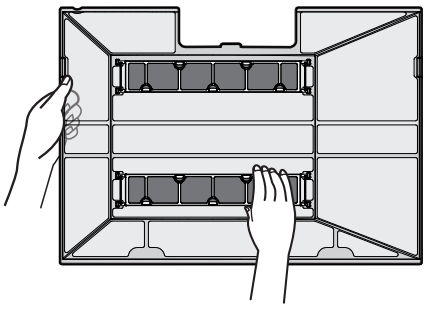

7.5 За почистване на въздушния филтър

1 Измийте въздушния филтър с вода или го почистете с прахосмукачка.

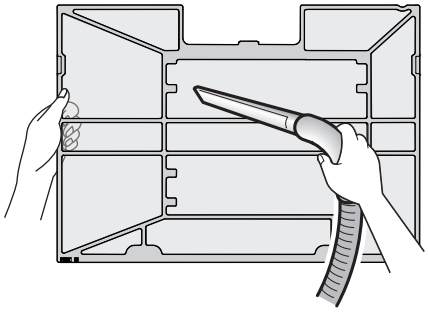

ИНФОРМАЦИЯ


- Ако прахът НЕ се маха лесно, измийте въздушните филтри с неутрален почистващ препарат, разреден с хладка вода. Подсушете въздушните филтри на сянка.
- Препоръчва се почистване на въздушните филтри на всеки 2 седмици.

7.6 За почистване на дезодориращия филтър от титаниев апатит

ИНФОРМАЦИЯ

Почиствайте филтъра с вода на всеки 6 месеца.

1 Почиствайте праха от филтъра с прахосмукачка.

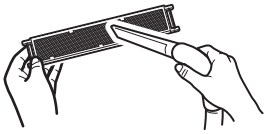

2 Потопете филтъра за 10 до 15 минути в топла вода. НЕ сваляйте филтъра от рамката.




3 След измиване, изтръскайте останалата вода и изсушете филтъра на сянка. НЕ изцеждайте въздушния филтър при отстраняване на водата.

7.7 За смяна на дезодориращия филтър от титаниев апатит

ИНФОРМАЦИЯ

Смяна на филтъра веднъж на 3 години.

1 Свалете филтъра от пластинките на рамката на филтъра и поставете нов филтър.

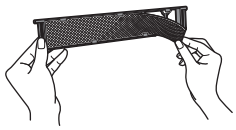


ИНФОРМАЦИЯ


- НЕ изхвърляйте рамката на филтъра, а я използвайте отново.
- Изхвърлете стария филтър при незапалимите отпадъци.

7.8 За повторен монтаж на филтрите

1 Окачете двата дезодориращи филтъра от титаниев апатит в зъбчетата (по 4 за всеки).

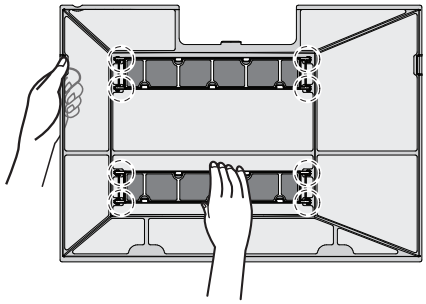


2 Вкарайте пластинките на филтъра в зъбчетата отдолу (d). Задръжте въздушния филтър за бутона на филтъра (b) и вкарайте пластинката на въздушния филтър в зъбчето (c) отгоре. Вкарайте пластинките на въздушния филтър в зъбчетата (a) отстрани. Закрепете стабилно въздушния филтър на мястото му.

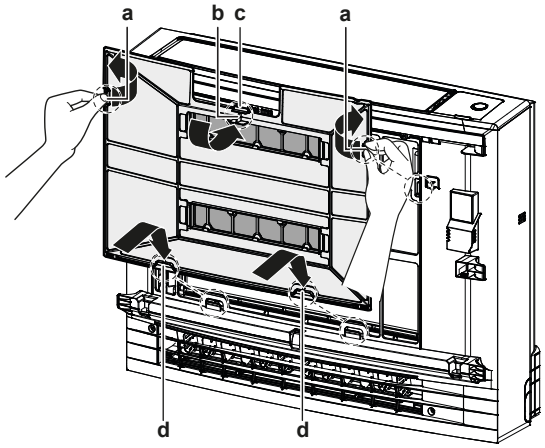


a Пластинки за зъбчета отстрани
b Бутон на филтър
c Пластинка за зъбчето отгоре
d Пластинки за зъбчета отдолу

7.9 За поставяне на предния панел


1 Вкарайте предния панел в процепите на модула (3 места) и закачете кордата.

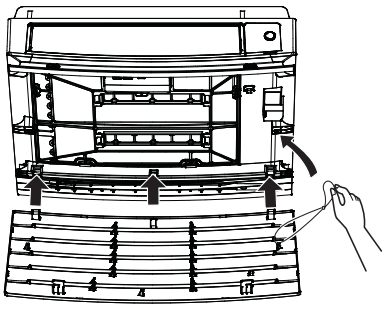

2 Затворете предния панел и плъзнете двата плъзгача, докато щракнат.

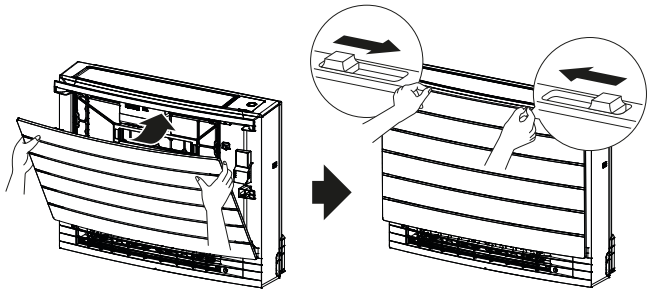

3 Натиснете отстрани на предния панел, за да го застопорите стабилно.

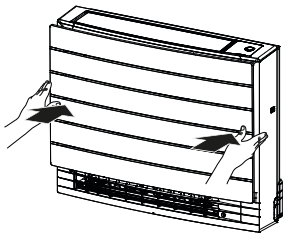

8 Отстраняване на проблеми

При настъпване на някоя от следните неизправности, изпълнете посочените по-долу мерки и се свържете с Вашия доставчик.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Спрете уреда и ИЗКЛЮЧЕТЕ захранването, ако възникне нещо необичайно (миризма на изгорено и др.).

Оставянето на уреда при такива обстоятелства може да причини повреда, токов удар или пожар. Обърнете се към вашия доставчик.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако уредът е оборудван със сензор за утечка на хладилен агент, изключвайте уреда само чрез бутона ВКЛ/ИЗКЛ от потребителския интерфейс.

Системата ТРЯБВА да се ремонтира от квалифициран сервизен персонал.

Неизправност	Мерки
При често задействане на предпазно устройство от рода на предпазител, прекъсвач или датчик за заземяване, или когато ключът за включване/изключване НЕ работи коректно.	Изключете захранването.
Ако от уреда изтича вода.	Спрете уреда.
Превключвателят за режим НЕ работи добре.	Изключете захранването.

Неизправност	Мерки
Daikin eye мига и можете да проверите кода на грешката чрез безжичното дистанционно управление. За показване на кодове за грешка вижте справочника за потребителя на вътрешния модул.	Уведомете доставчика и съобщете кода за грешка.

Ако системата НЕ работи коректно в други, освен описаните по-горе случаи, и не се наблюдава нито една от описаните по-горе неизправности, изследвайте системата в съответствие със следните процедури.

ИНФОРМАЦИЯ


Вижте справочното ръководство, разположено на https://www.daikin.eu за още съвети по отстраняване на проблеми. Използвайте функцията за търсене, за да намерите вашия модел.

Ако след проверката на всички тези неща по-горе не можете да отстраните проблема сами, свържете се с вашия монтажник и посочете признаците, пълното наименование на модела на уреда (с фабричния номер, ако е възможно) и датата на инсталиране.

9 Бракуване

БЕЛЕЖКА

НЕ се опитвайте сами да демонтирате системата: демонтажът на системата, изхвърлянето/предаването за рециклиране на хладилния агент, на маслото и на други части ТРЯБВА да отговаря на изискванията на приложимото законодателство. Уредите ТРЯБВА да се разглеждат като техника със специален режим на обработка за рециклиране, повторно използване и възстановяване.

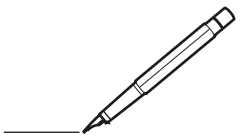

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P847164-10 2026.06