
Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

Ръководство за експлоатация

Монтиран на стена климатик от тип "сплит система"

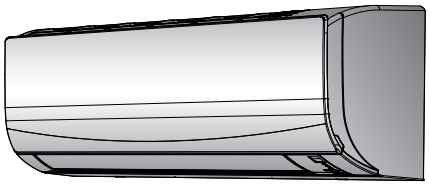

FTXF20J5V1B
FTXF25J5V1B
FTXF35J5V1B
FTXF42J5V1B
FTXF50J5V1B

Съдържание

1 За документацията 2
- 1.1 Код на продукт ... 2
- 1.2 За настоящия документ ... 2
  - 1.2.1 Значение на предупреждения и символи ... 3

2 Инструкции за безопасност за потребителя 3
- 2.1 Общи ... 3
- 2.2 Препоръки за безопасна експлоатация ... 4

3 За системата 4
- 3.1 Вътрешен модул ... 5
  - 3.1.1 Дисплей на вътрешен модул ... 5
- 3.2 За безжичната LAN ... 5
  - 3.2.1 Предпазни мерки при използване на безжичната LAN ... 5
  - 3.2.2 Основни параметри ... 5
- 3.3 За потребителския интерфейс ... 5
  - 3.3.1 Компоненти: Безжично дистанционно управление 6
  - 3.3.2 Статус: LCD на безжично дистанционно управление ... 6
  - 3.3.3 За работа с безжичното дистанционно управление ... 6
  - 3.3.4 За регулиране на вертикалните ребра (жалузи) 6

4 Преди експлоатация 7
- 4.1 За монтиране на поставката на потребителския интерфейс ... 7
- 4.2 За поставяне на батериите ... 7
- 4.3 За включване на захранването ... 7

5 Експлоатация 7
- 5.1 Работен диапазон ... 7
- 5.2 Кога и как да се използват определени функции ... 7
- 5.3 Режим на работа и точка на задаване на температура ... 7
  - 5.3.1 За стартиране/спиране на режим на работа и за задаване на температурата ... 8
- 5.4 Предпочитание за топъл въздух ... 8
  - 5.4.1 За стартиране/спиране на предпочитанието за топъл въздух ... 8
- 5.5 Лимит за температура ... 8
- 5.6 Контакт за включване/изключване ... 8
- 5.7 Сила на въздушната струя ... 9
  - 5.7.1 За регулиране на силата на въздушната струя ... 9
- 5.8 Посока на въздушната струя ... 9
  - 5.8.1 За регулиране на посоката на въздушната струя .. 9
- 5.9 Работа с комфортна настройка на въздушната струя ... 10
  - 5.9.1 За стартиране/спиране на работа с комфортна настройка на въздушната струя ... 10
- 5.10 Режим Powerful ... 10
  - 5.10.1 За стартиране/спиране на работа в режим Powerful ... 10
- 5.11 Econo (икономична) работа ... 10
  - 5.11.1 За стартиране/спиране на работа в режим Econo . 10
- 5.12 Работа в режим ON/OFF таймер ... 10
  - 5.12.1 За стартиране/спиране на работа в режим ON timer ... 10
  - 5.12.2 За стартиране/спиране на работа в режим OFF timer ... 11
  - 5.12.3 За комбиниране на ON таймер и OFF таймер ... 11
- 5.13 Безжична LAN връзка ... 11
  - 5.13.1 Предпазни мерки при използване на безжичната LAN ... 11
  - 5.13.2 За да инсталирате приложението ONECTA ... 11
  - 5.13.3 За установяване на безжична връзка ... 11

6 Пестене на енергия и оптимална работа 13

7 Поддръжка и сервиз 13
- 7.1 Общ преглед: Поддръжка и сервизно обслужване ... 13
- 7.2 За почистване на вътрешния модул и безжичното дистанционно управление ... 13
- 7.3 За почистване на предния панел ... 14
- 7.4 За почистване на въздушните филтри ... 14
- 7.5 За затваряне на предния панел ... 14
- 7.6 Имайте предвид следното преди дълъг период на неактивност ... 14

8 Отстраняване на проблеми 14
- 8.1 Решаване на проблеми въз основа на кодове за грешка 15

9 Бракуване 16

1 За документацията

1.1 Код на продукт

FTXF20J, FTXF25J, FTXF35J, FTXF42J, FTXF50J

1.2 За настоящия документ

Благодарим ви за покупката на този продукт. Моля:
- Съхранявайте документацията за бъдещи справки.

Целева публика

Крайни потребители

ИНФОРМАЦИЯ

Този уред е предназначен за употреба от опитни или обучени потребители в магазини, в леката промишленост или във ферми, или за търговска и битова употреба от неспециалисти.

Комплект документация

Този документ е част от комплект документация. Пълният комплект се състои от:
- **Общи предпазни мерки за безопасност:**
  - Инструкции за безопасност, които трябва да прочетете преди експлоатиране на вашата система
  - Формат: Хартия (в кутията на вътрешното тяло)
- **Ръководство за експлоатация:**
  - Кратко ръководство за основна употреба
  - Формат: Хартия (в кутията на вътрешното тяло)
- **Справочно ръководство на потребителя:**
  - Подробни инструкции стъпка по стъпка и информация за базовата и по-сложната експлоатация
  - Формат: цифрови файлове на https://www.daikin.eu. Използвайте функцията 🔍 за търсене, за да намерите вашия модел.

Последните редакции на доставената документация може да са налични на регионалния уеб сайт на Daikin или да ги получите чрез вашия монтажник.

Сканирайте QR кода по-долу, за да намерите пълния комплект документация и повече информация за вашия продукт на уебсайта Daikin.

FTXF-J

Оригиналното ръководство е написано на английски език. Текстовете на останалите езици са преводи на оригиналните инструкции.

1.2.1 Значение на предупреждения и символи

ОПАСНОСТ

Обозначава ситуация, което причинява смърт или тежко нараняване.

ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

Обозначава ситуация, която е възможно да причини смърт от електрически ток.

ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ/ОПАРВАНЕ

Обозначава ситуация, която е възможно да причини изгаряне/опарване поради изключително високи или ниски температури.

ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ

Обозначава ситуация, която е възможно да предизвика експлозия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обозначава ситуация, което е възможно да причини смърт или тежко нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗАПАЛИМО ВЕЩЕСТВО

A2L **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УМЕРЕНО ЗАПАЛИМО ВЕЩЕСТВО**

Хладилният агент в този модул е умерено запалим.

ВНИМАНИЕ

Обозначава ситуация, което е възможно да причини леко или средно нараняване.

БЕЛЕЖКА

Обозначава ситуация, което е възможно да причини увреждане на оборудването или на имуществото.

ИНФОРМАЦИЯ

Обозначава полезни съвети или допълнително информация.

Символи, използвани по модула:

Символ	Обяснение
	Преди да пристъпите към монтаж, прочетете ръководството за монтаж и експлоатация, както и листа с инструкции за окабеляване.
	Преди да пристъпите към изпълнение на задачи по поддръжката и сервизното обслужване, прочетете сервизното ръководство.
	За повече информация вижте справочното ръководство на монтажника и потребителя.
	Модулът съдържа въртящи се части. Бъдете внимателни при сервизно обслужване или проверка на модула.

Символи, използвани в документацията:

Символ	Обяснение
	Показва заглавие на фигура/илюстрация или препратка към нея. **Пример:** "1–3 заглавие на фигура" означава "фигура 3 в глава 1".
	Показва заглавие на таблица или препратка към нея. **Пример:** "1–3 заглавие на таблица" означава "таблица 3 в глава 1".

2 Инструкции за безопасност за потребителя

Винаги спазвайте следните инструкции и разпоредби за безопасност.

2.1 Общи

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако НЕ сте сигурни как да работите с модула, свържете се с вашия монтажник.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или липса на опит и знания, ако те са надзиравани или инструктирани за употребата на уреда по безопасен начин и разбират евентуалните опасности.

Малките деца НЕ трябва да си играят с уреда.

Почистване и поддръжка на уреда НЕ трябва да се извършва от деца без надзор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За предотвратяване на токов удар или пожар:

- НЕ измивайте модула с вода.
- НЕ обслужвайте уреда с мокри ръце.
- НЕ поставяйте никакви предмети, съдържащи вода, върху модула.

ВНИМАНИЕ

- НЕ поставяйте никакви предмети или оборудване върху модула.
- НЕ сядайте, не се качвайте и не стойте върху модула.

- Модулите са маркирани със следния символ:



Това означава, че електрическите и електронни продукти НЕ трябва да се смесват с несортирания домакински отпадък. НЕ се опитвайте сами да демонтирате системата: демонтажът на системата, изхвърлянето/предаването за рециклиране на хладилния агент, на маслото и на други части ТРЯБВА да се извършва от упълномощен монтажник и да отговаря на изискванията на приложимото законодателство.

Уредите ТРЯБВА да се разглеждат като техника със специален режим на обработка за рециклиране, повторно използване и възстановяване. Като гарантирате правилното обезвреждане на този продукт, ще помогнете да се предотвратят потенциални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве. За допълнителна информация се свържете с вашия монтажник или с местния орган.

- Батериите са маркирани със следния символ:



Това означава, че батерията НЕ трябва да се смесва с несортирания домакински отпадък. Ако под символа е отпечатан химически символ, този химически символ означава, че батерията съдържа тежък метал над определена концентрация.

Възможните химични символи са: Pb: олово (>0,004%).

Изхабените батерии ТРЯБВА да се преработват в специализиран завод за рециклиране. Като гарантирате правилното обезвреждане на отпадъците от батерии, ще помогнете да се предотвратят потенциални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.

2.2 Препоръки за безопасна експлоатация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УМЕРЕНО ЗАПАЛИМО ВЕЩЕСТВО

Хладилният агент в този модул е умерено запалим.

ВНИМАНИЕ

Вътрешният модул съдържа радио оборудване, минималното разстояние между излъчващата част на оборудването и потребителя е 10 см.

ВНИМАНИЕ

НЕ пъхайте пръсти, пръти или други предмети в отворите за приток и отвеждане на въздух. Когато вентилаторът се върти с висока скорост, това ще доведе до нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ модифицирайте, разглобявайте, преместваите, монтирайте отново или ремонтирайте модула сами, тъй като неправилният демонтаж или монтаж може да причини токов удар или пожар. Обърнете се към вашия доставчик.
- В случай на инцидентно изтичане на охладителна течност, уверете се, че наоколо няма открити пламъци. Самият охладител е напълно безопасен, нетоксичен и незапалим, но той ще генерира токсичен газ, ако инцидентно изтече в помещение, където има наличие на запалим въздух от вентилаторни печки, газови котлони и др. ВИНАГИ искайте от квалифициран техник потвърждение, че мястото на утечката е ремонтирано преди да подновите експлоатацията.

ВНИМАНИЕ

ВИНАГИ използвайте безжично дистанционно управление или друг потребителски интерфейс (ако е приложимо) за регулиране на позицията на клапите и жалузите. Когато клапите и жалузите се въртят и вие ги преместите насила с ръка, механизмът ще се счупи.

ВНИМАНИЕ

НИКОГА не излагайте малки деца, растения или животни на прякото въздействие на въздушния поток от климатика.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ поставяйте бутилка с възпламеним спрей в близост до климатика и НЕ използвайте спрейове около уреда. Това може да доведе до пожар.

ВНИМАНИЕ

НЕ експлоатирайте системата, когато използвате опушващо инсектицидно средство в стаята. Това може да причини отлагане на химикалите в уреда, което би могло да бъде опасно за здравето на хора, свръхчувствителни към химикали.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Хладилният агент в системата е безопасен и обикновено НЕ изтича. Ако в помещението изтече хладилен агент и влезе в контакт с огън от горелка, радиатор или печка, това може да доведе до образуване на пожар или вреден газ.
- Изключете всички запалими отоплителни устройства, проветрете стаята и се свържете с дилъра, от който сте закупили уреда.
- НЕ използвайте уреда, докато сервизен техник не потвърди, че участъкът на утечката е ремонтиран.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ пробивайте и НЕ изгаряйте частите на хладилния кръг.
- НЕ използвайте почистващи материали или средства за ускоряване на размразяването, различни от препоръчаните от производителя.
- Имайте предвид, че хладилният агент вътре в системата няма мирис.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уредът трябва да се съхранява така, че да се предотвратят механични повреди и в добре проветримо помещение без наличие на постоянно работещи източници на запалване (например открити пламъци, работещ газов уред или работещ електрически нагревател). Размерът на помещението трябва да съответства на посочения в "Общи мерки за безопасност".

ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

Преди почистване на климатика или въздушния филтър, спрете работата му и ИЗКЛЮЧЕТЕ електрозахранването. В противен случай е възможен токов удар и нараняване.

ВНИМАНИЕ

След продължително използване, проверете закрепването на уреда за евентуални повреди. Такива повреди могат да доведат по падане на уреда и нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимавайте със стълбите, когато работите на високо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправилните почистващи препарати или процедура за почистване могат да причинят повреда на пластмасовите компоненти или утечка на вода. Пръскането на почистващ препарат върху електрически компоненти, като двигатели, може да причини повреда, дим или запалване.

ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

Преди почистване, уверете се, че сте ИЗКЛЮЧИЛИ уреда и сте извадили щепсела на захранващия кабел от контакта. В противен случай е възможен токов удар и нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Спрете уреда и ИЗКЛЮЧЕТЕ захранването, ако възникне нещо необичайно (миризма на изгорено и др.).

Оставянето на уреда при такива обстоятелства може да причини повреда, токов удар или пожар. Обърнете се към вашия доставчик.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако захранващият кабел е повреден, той ТРЯБВА да се подмени от производителя, негов сервиз или други квалифицирани лица, за да се избегнат опасности.

3 За системата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УМЕРЕНО ЗАПАЛИМО ВЕЩЕСТВО

Хладилният агент в този модул е умерено запалим.

БЕЛЕЖКА

НЕ използвайте системата за други цели. За да се избегне влошаване на качеството, НЕ използвайте уреда за охлаждане на фини инструменти, храна, растения, животни или предмети на изкуството.

3.1 Вътрешен модул

ВНИМАНИЕ

НЕ пъхайте пръсти, пръти или други предмети в отворите за приток и отвеждане на въздух. Когато вентилаторът се върти с висока скорост, това ще доведе до нараняване.

ИНФОРМАЦИЯ

Нивото на звуково налягане е под 70 dBA.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ модифицирайте, разглобявайте, преместваите, монтирайте отново или ремонтирайте модула сами, тъй като неправилният демонтаж или монтаж може да причини токов удар или пожар. Обърнете се към вашия доставчик.
- В случай на инцидентно изтичане на охладителна течност, уверете се, че наоколо няма открити пламъци. Самият охладител е напълно безопасен, нетоксичен и незапалим, но той ще генерира токсичен газ, ако инцидентно изтече в помещение, където има наличие на запалим въздух от вентилаторни печки, газови котлони и др. ВИНАГИ искайте от квалифициран техник потвърждение, че мястото на утечката е ремонтирано преди да подновите експлоатацията.

ИНФОРМАЦИЯ

Следващите фигури са примерни и е възможно да НЕ съответстват напълно на схемата на вашата система.

3.1.1 Дисплей на вътрешен модул

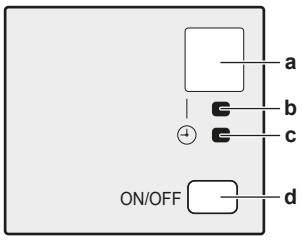

a Приемник на сигнали
b Индикатор за действие
c Светлинен индикатор на таймер
d Бутон ON/OFF

Бутон ВКЛ/ИЗКЛ

Ако липсва безжично дистанционно управление (потребителският интерфейс), можете да използвате бутона ВКЛ/ИЗКЛ на вътрешния модул, за да стартирате/спрете експлоатацията. Когато експлоатацията се стартира чрез този бутон се използват следните настройки:

- Режим на работа = автоматичен
- Настройка на температура = 25°C
- Сила на въздушната струя = автоматично

3.2 За безжичната LAN

За подробни спецификации, инструкции за монтаж, начини за настройка, често задавани въпроси, декларация за съответствие и най-новата версия на това ръководство, посетете app.daikineurope.com.

ИНФОРМАЦИЯ: Декларация за съответствие

Daikin Europe N. V. декларира, че радио оборудването в този уред е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

3.2.1 Предпазни мерки при използване на безжичната LAN

НЕ използвайте в близост до:

- **Медицинско оборудване.** Напр., лица, използващи сърдечни пейсмейкъри или дефибрилатори. Този продукт може да причини електромагнитни смущения.
- **Оборудване с автоматично управление.** Напр., автоматични врати или пожарни аларми. Този продукт може да причини неизправно поведение на оборудването.
- **Микровълнова фурна.** Може да засегне безжичните LAN комуникации.

3.2.2 Основни параметри

Какво	Стойност
Честотен обхват	2400 MHz~2483,5 MHz
Радио протокол	IEEE 802.11b/g/n
Радиочестотен канал	1~13
Изходна мощност	13 dBm
Ефективна излъчвана мощност	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Захранване	DC 14 V / 100 mA

3.3 За потребителския интерфейс

Безжично дистанционно управление

ИНФОРМАЦИЯ


Вътрешният модул се доставя с безжичното дистанционно управление като потребителски интерфейс. Това ръководство описва само работа с този потребителски интерфейс. Ако е свързан друг потребителски интерфейс, вижте ръководството за експлоатация на свързания потребителски интерфейс.

- **Пряка слънчева светлина.** НЕ излагайте безжичното дистанционно управление на директна слънчева светлина.
- **Прах.** Прахът върху предавателя или приемника на сигнали ще намали чувствителността им. Избърсвайте праха с мека кърпа.
- **Флуоресцентни светлини.** Комуникацията на сигнали може да се деактивира, ако в помещението има флуоресцентни лампи. В такъв случай се обърнете към монтажника.
- **Други уреди.** Ако сигналите на безжичното дистанционно управление задействат други уреди, преместете уредите някъде другаде или се консултирайте с монтажника.
- **Завеси.** Уверете се, че завеси или други предмети НЕ блокират сигнала между уреда и безжичното дистанционно управление.

БЕЛЕЖКА

- НЕ изпускайте безжичното дистанционно управление.
- Никога НЕ допускайте намокряне на безжичното дистанционно управление.

3.3.1 Компоненти: Безжично дистанционно управление

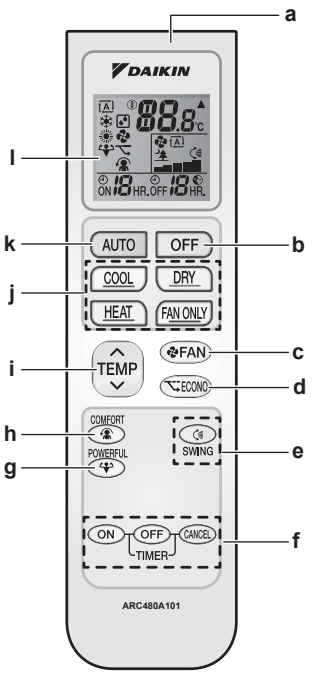


a Приемник на сигнали
b Бутон OFF
c Бутон за настройка на вентилатора
d Бутон за икономична работа
e Бутон Swing (завъртане)
f Бутони за настройка на таймер (ON, OFF, отмяна)
g Бутон за работа с повишена мощност
h Бутон за комфортна работа
i Бутон за регулиране на температурата
j Бутони за режим на работа
k Бутон за работа в автоматичен режим
l LCD дисплей

3.3.2 Статус: LCD на безжично дистанционно управление



Икона	Описание
	Режим на работа = автоматичен
	Режим на работа = изсушаване
	Режим на работа = отопление
	Режим на работа = охлаждане
	Режим на работа = само вентилатор
	Активна работа в режим на повишена мощност
	Активна работа в икономичен режим
▲	Вътрешният модул получава сигнал от безжичното дистанционно управление
	Текуща настройка на температурата
	Сила на въздушната струя = автоматично
	Сила на въздушната струя = тих вътрешен модул
	Сила на въздушната струя = силна
	Сила на въздушната струя = средно силна
	Сила на въздушната струя = средна
	Сила на въздушната струя = средно слаба
	Сила на въздушната струя = слаба
	Активна работа в комфортен режим
	Активно е автоматично вертикално завъртане
ON	Активно ВКЛ на таймер
OFF	Активно ИЗКЛ на таймер

3.3.3 За работа с безжичното дистанционно управление

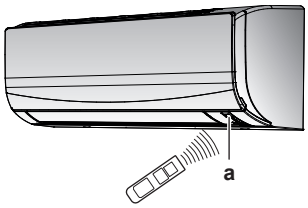

a Приемник на инфрачервени сигнали


1 Насочете предавателя на сигнала към приемника на инфрачервен сигнал на вътрешния модул (максималното разстояние за комуникация е 7 m).

Резултат: Когато вътрешният модул получи сигнал от безжичното дистанционно управление, ще чуете звук:

Звук	Описание
Бип-бип	Начало на работата.
Бип	Промяна на настройка.
Дълъг бип	Спиране на работата.
Троен бип	Сигнал за отхвърляне (напр. операцията е блокирана от контакта ВКЛ./ИЗКЛ.)

3.3.4 За регулиране на вертикалните ребра (жалузи)

1 Задръжте 1 или двата бутона и преместете жалузите.

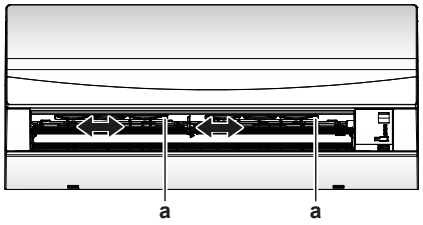


a Бутони

ИНФОРМАЦИЯ

Когато модулът е монтиран в ъгъла на стая, посоката на жалузите трябва да е встрани от стената. Ефективността ще падне, ако стената блокира въздуха.

4 Преди експлоатация

4.1 За монтиране на поставката на потребителския интерфейс

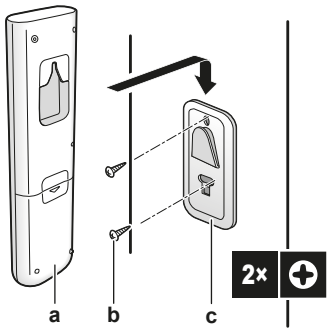

a Безжично дистанционно управление
b Винтове (закупуват се на място)
c Поставка на безжично дистанционно управление

1 Изберете място, където сигналите ще достигат до модула.

2 Закрепете поставката с винтове към стената или на друго подобно място.

3 Окачете безжичното дистанционно управление на поставката.


4.2 За поставяне на батериите

Батериите издържат приблизително 1 година.

1 Махнете задния капак.

2 Поставете двете батерии едновременно.

3 Поставете отново капака.

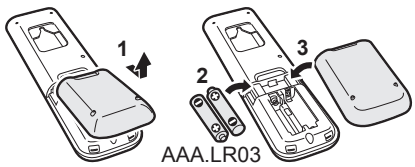

4.3 За включване на захранването

1 Включете прекъсвача.

Резултат: Клапите на вътрешния модул се отварят и затварят, за да се установят в референтната позиция.

5 Експлоатация

5.1 Работен диапазон

За безопасна и ефикасна експлоатация, използвайте системата в следния диапазон на температурата и влажността.

Режим на работа	Работен диапазон
Охлаждане[a][b]	▪ Външна температура: –10~48°C DB ▪ Вътрешна температура: 18~32°C DB ▪ Вътрешна влажност: ≤80%
Отопление[a]	▪ Външна температура: –15~24°C DB ▪ Вътрешна температура: 10~30°C DB
Изсушаване[a]	▪ Външна температура: –10~48°C DB ▪ Вътрешна температура: 18~32°C DB ▪ Вътрешна влажност: ≤80%

[a] Предпазно устройство може да спре работата на системата, ако модулът работи извън своя работен диапазон.

[b] Може да възникне кондензация и капене на вода, ако модулът работи извън своя работен диапазон.

5.2 Кога и как да се използват определени функции

Можете да използвате следната таблица за определяне на функциите за използване:

Функция	Задачи
Базови функции	
Режими на работа и температура	За стартиране/спиране на системата и за задаване на температурата: ▪ Отопляване или охлаждане на помещение. ▪ Духане на въздух в помещение без отопление или охлаждане. ▪ Намалява влажността в помещението. ▪ В автоматичен режим, автоматично се избира подходяща температура и режим на работа.
Посока на въздушната струя	За регулиране на посоката на въздушната струя
Сила на въздушната струя	За регулиране на количеството въздух, вдухван в помещението. За по-тиха работа.
Разширени функции	
Econo	За използване на системата, когато използвате и други консумиращи енергия уреди. За пестене на енергия.
Comfort	За осигуряване на комфортна въздушна струя, която НЕ влиза в пряк контакт с хората.
Powerful	За бързо охлаждане или затопляне на въздуха в стаята.
ON таймер + OFF таймер	За автоматично ВКЛЮЧВАНЕ или ИЗКЛЮЧВАНЕ на системата.

5.3 Режим на работа и точка на задаване на температура

Кога. Регулирайте режима на работа на системата и задайте температурата, когато искате да:

- Отоплявате или охлаждате помещение
- Обдухвате помещение без отопление или охлаждане
- Намалите влажността в помещение

Какво. Системата работи различно, в зависимост от избора на потребителя.

Настройка	Описание
Автоматично	Системата охлажда или затопля помещението до точката на задаване на температурата. Тя превключва автоматично между охлаждане и отопление, ако е необходимо.
Изсушаване	Системата намалява влажността в помещение.
Отопление	Системата затопля помещението до точката на задаване на температурата.
Охлаждане	Системата охлажда помещението до точката на задаване на температурата.

Настройка	Описание
Вентилатор	Системата само контролира въздушната струя (сила и посока). Системата НЕ контролира температурата.

Допълнителна информация:

- **Външна температура.** Ефектът от охлаждането или отоплението намалява, когато външната температура е прекомерно висока или ниска.
- **Режим на размразяване.** При работа в режим на отопление, по външния модул може да се появи скреж и да се влоши отоплителния капацитет. В такъв случай, системата автоматично превключва към работа в режим на размразяване, за да се отстрани скрежът. По време на размразяването, горещ въздух НЕ излиза от вътрешния модул.

5.3.1 За стартиране/спиране на режим на работа и за задаване на температурата



: Режим на работа = автоматичен

: Режим на работа = изсушаване


: Режим на работа = отопление

: Режим на работа = охлаждане

: Режим на работа = само вентилатор

: Показва зададената температура.

1 Стартирайте работа чрез натискане на един от следните бутони.

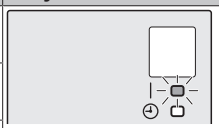Режим	Натиснете	Резултат
Автоматичен режим	AUTO	 Индикаторът за работа светва.
Работа в режим на охлаждане	COOL	
Работа в режим на изсушаване	DRY	
Работа в режим на отопление	HEAT	
Режим на вентилатор	FAN ONLY	

2 Натиснете ∨ или ∧ на бутона TEMP един или повече пъти, за да зададете температурата. НЕ МОЖЕТЕ да регулирате температурата в режим на **изсушаване** или **само вентилатор**.

Работа в режим на охлаждане	Работа в режим на отопление	Автоматичен режим	Работа в режим на изсушаване или само вентилатор
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

3 Натиснете OFF за спиране на работата.

Резултат: Индикаторът за работа изгасва.

5.4 Предпочитание за топъл въздух

Използвайте тази функция, за да се насладите на по-комфортно отопление, като същевременно настройвате ръчно силата на въздушната струя.

ИНФОРМАЦИЯ

- В режим на отопление, въздушната струя временно ще се намали, за да се предотврати студено течение. След като въздухът се затопли, устройството ще продължи да работи с избраната от вас скорост на въздушната струя.
- Активирането на тази функция може леко да намали отоплителната мощност при много студени условия или да понижи ефективността.

5.4.1 За стартиране/спиране на предпочитанието за топъл въздух

1 Ако уредът работи, натиснете OFF за спиране на работата.

2 Натиснете FAN за поне 5 секунди.

Резултат: Извежда се меню за настройка. 1 мига.


3 Натиснете FAN за влизане в настройката HA.

Резултат: Символът за настройка (ON или OFF) мига.

- OFF: (фабрична настройка): функцията е ИЗКЛ
- ON: функцията е ВКЛ

4 Смяна на настройка ON ↔ OFF с натискане на TEMP. Натиснете FAN за потвърждение.

Резултат: Настройката е потвърдена, вие сте в менюто за настройка, 1 мига.

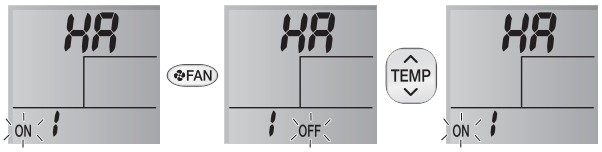

Бележка: Дисплеят ще се изключи автоматично след 60 секунди. За по-скоро връщане към екрана по подразбиране натиснете CANCEL.

5.5 Лимит за температура

Тази функция е предназначена да ограничи зададената температура, която можете да изберете, като по този начин спомага за намаляване на консумацията на енергия и избягване на ненужно преохлаждане или прегряване.

ИНФОРМАЦИЯ

- Тази функция изисква опцията BRC103A.
- Температурното ограничение определя минималните зададени точки за охлаждане и максималните за отопление, които могат да бъдат зададени с помощта на опционалното безжично дистанционно управление BRC103A или приложението ONECTA.
- Лимитите се конфигурират отделно за безжично дистанционно управление и приложението ONECTA.
- След като лимитите бъдат зададени, отоплението и охлаждането, както и автоматичните зададени точки, ще бъдат съответно ограничени.

5.6 Контакт за включване/ изключване

Тази функция изисква закупуване и инсталиране на опцията KRP067AC.

Използвайте тази функция, за да спрете автоматично уреда чрез външен сигнал от сух контакт (напр. сензор за прозорец или ключ за врата с карта).

Тази функция помага за намаляване на ненужната консумация на енергия, когато прозорец или врата са отворени или когато стаята е празна.

Уредът спира работа в зависимост от състоянието на външния контакт.

ИНФОРМАЦИЯ

Тази функция използва сух контакт и кабелен сноп, които трябва да бъдат инсталирани от квалифициран монтажник.

- Времето на забавяне (**0** – фабрична настройка / 1 / 2 / 3 / 5 минути) и режимът на рестартиране се конфигурират от инсталатора според вашите предпочитания.
- Когато тази функция е активна, тя може да попречи на работата на уреда, дори ако е подадена команда за работа от дистанционното управление или приложението ONECTA.

Поведение при активен контакт за включване/изключване

Когато функцията за контакт за включване/изключване е активирана, поведението на системата се променя в зависимост от състоянието на контакта.

Пример (прозорец затворен → прозорец отворен)

- Докато прозорецът е **затворен**, уредът може да работи нормално.
- Когато прозорецът е **отворен**, таймерът за изчакване стартира.
- След изтичане на времето за изчакване, уредът спира и преминава в режим на готовност.
- Докато прозорецът е отворен:
  - Командата ВКЛ./ИЗКЛ. от дистанционното управление или приложението ONECTA е деактивирана.
  - Други настройки, като например **зададена точка**, **режим** или **скорост на вентилатора**, все още могат да се променят, но те ще влязат в сила само след рестартиране на уреда.

Настройка на режим на рестартиране

Режимът на рестартиране определя как ще работи уредът след повторното затваряне на прозореца.

Ръчно рестартиране

- Уредът не се рестартира автоматично.
- Когато прозорецът е затворен, работата трябва да се стартира ръчно чрез натискане на командата ON (ВКЛ.) с помощта на дистанционното управление или приложението ONECTA.

Автоматично рестартартиране

- Уредът се стартира автоматично в последния работен режим след затваряне на прозореца.

Информация

- Ако се чуят три кратки звукови сигнала и светодиодът за работа мига два пъти, работата е блокирана от контакта за включване/изключване.
- След като прозорецът се затвори, устройството или се рестартира автоматично, или остава спряно, в зависимост от избрания режим на рестартиране.

БЕЛЕЖКА

Ако искате да промените настройките (време за изчакване или режим на рестартиране), свържете се с вашия монтажник.

5.7 Сила на въздушната струя

1 Натиснете (FAN), за да изберете:

	5 нива на сила на въздушната струя, от "▬" до "" плюс "▬"
A	Работа с автоматичен контрол на въздушната струя
	Безшумна работа на вътрешния модул. Когато силата на въздушната струя е зададена като "", шумът от вътрешния модул ще се намали.

ИНФОРМАЦИЯ

- Ако уредът достигне зададената точка на температурата в режим на охлаждане, вентилаторът ще спре да работи.
- При използване на режим на изсушаване НЕ можете да регулирате силата на въздушната струя.

5.7.1 За регулиране на силата на въздушната струя

1 Натиснете (FAN) за промяна на настройката на въздушната струя както следва:



5.8 Посока на въздушната струя

Кога. Регулиране на посоката на въздушната струя според желанието.


Какво. Системата насочва въздушната струя различно, в зависимост от избора на потребителя (завъртане или фиксирано положение). Системата прави това чрез движение на вертикалните ребра.

Настройка	Посока на въздушната струя
Автоматично вертикално завъртане	Движение нагоре и надолу.
[—]	Остава във фиксирано положение.

ВНИМАНИЕ

- ВИНАГИ използвайте потребителски интерфейс (напр. безжичното дистанционно управление) за регулиране на ъгъла на клапата. Когато клапата се върти и вие я преместите насила с ръка, механизмът ще се счупи.
- Внимавайте при регулиране на жалузите. В отвора за приток на въздух има вентилатор, въртящ се с голяма скорост.

Диапазонът на движение на клапите варира според режима на работа. Клапата ще спре в горно положение, когато силата на въздушната струя се промени на слаба по време на настройката на завъртане нагоре и надолу.

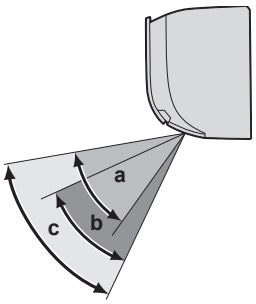

a Диапазон на клапата в режим на охлаждане или отопление
b Диапазон на клапата в режим на отопление
c Диапазон на клапата в режим на вентилатор

5.8.1 За регулиране на посоката на въздушната струя

1 За начало на автоматично завъртане, натиснете ( ).

Резултат: ще се изведе на LCD.

Резултат: Клапите (хоризонталните ребра) започват да се завъртат.


2 За използване на фиксирано положение натиснете , когато клапите достигнат желаното положение.

Резултат: изчезва от LCD.


5.9 Работа с комфортна настройка на въздушната струя

Тази настройка може да се използва в режим на **отопление** или **охлаждане**. Тя ще осигури комфортна въздушна струя, която НЕ влиза в пряк контакт с хората. Системата автоматично настройва фиксираната позиция на въздушната струя нагоре в режим Охлаждане и надолу в режим на отопление.

Работа в режим на охлаждане

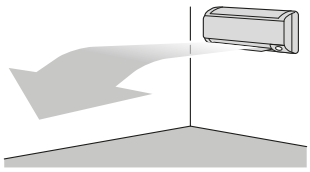

Работа в режим на отопление

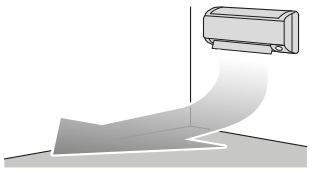

ИНФОРМАЦИЯ

Режимите на повишена мощност и комфортна въздушна струя НЕ могат да се използват едновременно. Приоритет получава последната избрана функция. Ако се избере автоматично вертикално завъртане, функцията за комфортна въздушна струя ще се отмени.

5.9.1 За стартиране/спиране на работа с комфортна настройка на въздушната струя

1 Натиснете COMFORT за стартиране.

Резултат: Положението на клапата ще се промени, се извежда на LCD, а силата на въздушната струя се регулира автоматично.

Режим	Разположение на клапата…
Охлаждане/Подсушаване	Нагоре
Отопление	Надолу

Бележка: Работата в режим на комфортна въздушна струя НЕ е достъпна в режим на вентилатор.

2 Натиснете COMFORT за спиране.

Резултат: Клапата ще се върне към запаметената позиция от преди пускането на режим на комфортна въздушна струя; изчезва от LCD.

5.10 Режим Powerful

Този режим бързо максимизира ефекта от охлаждането/отоплението във всеки режим на работа. Можете да постигнете максимален капацитет.

ИНФОРМАЦИЯ

Режимът на повишена мощност НЕ може да се използва съвместно с работа в режим Econo или режим на комфортна въздушна струя. Приоритет получава последната избрана функция.

Режимът на повишена мощност НЕ увеличава капацитета на климатика, ако той вече работи с максималната си мощност.

5.10.1 За стартиране/спиране на работа в режим Powerful

1 Натиснете за стартиране.

Резултат: се извежда на LCD. Режимът на повишена мощност работи в продължение на 20 минути; след това работата се връща към предишно зададения режим.

2 Натиснете за спиране.

Резултат: изчезва от LCD.

Бележка: Режим на повишена мощност може да се задава само при работещ уред. Ако натиснете ON/OFF OFF или промените режима на работа, операцията се отменя; изчезва от LCD.

5.11 Econo (икономична) работа

Това е функция, която позволява ефективна работа чрез ограничаване на максималния разход на енергия. Тази функция е полезна в случаи, когато трябва да се внимава прекъсвачът на веригата да не се задейства при едновременна работа на продукта с други уреди.

ИНФОРМАЦИЯ

- Повишена мощност и Econo НЕ могат да се използва едновременно. Приоритет получава последната избрана функция.
- Режим Econo намалява разхода на енергия на външния модул чрез ограничаване на скоростта на въртене на компресора. Разходът на енергия може да не спадне в режим Econo, ако нивото на консумация на енергия вече е достатъчно ниско.

5.11.1 За стартиране/спиране на работа в режим Econo

1 Натиснете ECONO за стартиране.

Резултат: се извежда на LCD.

2 Натиснете ECONO за спиране.

Резултат: изчезва от LCD.

5.12 Работа в режим ON/OFF таймер

Функциите на таймера са полезни при автоматично включване/изключване на климатика нощем или сутрин. Можете също така да използвате комбинация от OFF таймер и ON таймер.

ИНФОРМАЦИЯ

Програмирайте отново таймера в случай на:

- Изключване на уреда от прекъсвач.
- Спиране на захранването.
- След смяна на батериите в безжичното дистанционно управление.

5.12.1 За стартиране/спиране на работа в режим ON timer

Използвайте тази функция, ако уредът НЕ работи и искате да стартирате работата след определено време.

1 Натиснете ON.

Резултат: ON HR. се показва на дисплея и индикаторите на таймера светват.

2 Натиснете отново ON, ако искате да промените настройката на времето.

ИНФОРМАЦИЯ

При всяко натискане на ON, настройката на времето се увеличава с 1 час. Таймерът може да се задава между 1 и 12 часа.

Пример: Ако ON 2 HR. се зададе когато уредът НЕ работи, работата ще стартира след 2 часа.

3 За отмяна на настройката натиснете CANCEL.

Резултат: ON и настройката на времето изчезва от LCD, а индикаторът на таймера изгасва.

5.12.2 За стартиране/спиране на работа в режим OFF timer

ИНФОРМАЦИЯ

Когато зададете ON/OFF timer, настройката на часа се запазва в паметта. Паметта се изтрива при смяна на батериите на безжичното дистанционно управление.

Режим на нощна настройка

Когато е зададен ИЗКЛ. таймер, климатикът автоматично регулира температурната настройка (0,5°C нагоре в режим охлаждане, 2,0°C надолу в режим отопление), за да ви предпази от прекомерно охлаждане/затопляне и осигурява комфортна настройка по време на сън.

Използвайте тази функция, ако уредът работи и искате да спрете работата след определено време.

1 Натиснете OFF.

Резултат: OFF 1 HR. се показва на дисплея и индикаторите на таймера светват.

2 Натиснете отново OFF, ако искате да промените настройката на времето.

ИНФОРМАЦИЯ

При всяко натискане на OFF, настройката на времето се увеличава с 1 час. Таймерът може да се задава между 1 и 12 часа.

Пример: Ако OFF 5 HR. се зададе докато уредът работи, работата ще спре след 5 часа.

3 За отмяна на настройката натиснете CANCEL.

Резултат: OFF и настройката на времето изчезва от LCD, а индикаторът на таймера изгасва.

5.12.3 За комбиниране на ON таймер и OFF таймер

1 За настройване на таймерите, вижте "5.12.2 За стартиране/спиране на работа в режим OFF timer" [▶ 11] и "5.12.1 За стартиране/спиране на работа в режим ON timer" [▶ 10].

Резултат: OFF и ON се извеждат на LCD.

2 Примери за извеждането на LCD, ако комбинирате 2-та таймера: ON 1 HR. OFF 1 HR.

3 За настройване на таймерите, вижте "5.12.2 За стартиране/спиране на работа в режим OFF timer" [▶ 11] и "5.12.1 За стартиране/спиране на работа в режим ON timer" [▶ 10].

Резултат: OFF и ON се извеждат на LCD.

Пример:

4 Ако ON 8 HR. OFF 1 HR. се зададе, когато модулът работи.

Резултат: Работата **спира** след 1 час и след това **стартира** 7 часа по-късно.

5 Ако ON 2 HR. OFF 5 HR. се зададе, когато модулът НЕ работи.

Резултат: Работата **стартира** след 2 часа и след това **спира** 3 часа по-късно.

5.13 Безжична LAN връзка

Клиентът отговаря за осигуряване на:

- Смартфон или таблет с минимална поддържана версия на Android или iOS, посочена в app.daikineurope.com.
- Интернет връзка и комуникационно устройство от рода на модем, рутер и др.
- Точка за достъп до безжична LAN
- Инсталиране на безплатно приложение ONECTA

5.13.1 Предпазни мерки при използване на безжичната LAN

НЕ използвайте в близост до:

- **Медицинско оборудване.** Напр., лица, използващи сърдечни пейсмейкъри или дефибрилатори. Този продукт може да причини електромагнитни смущения.
- **Оборудване с автоматично управление.** Напр., автоматични врати или пожарни аларми. Този продукт може да причини неизправно поведение на оборудването.
- **Микровълнова фурна.** Може да засегне безжичните LAN комуникации.

5.13.2 За да инсталирате приложението ONECTA

1 Отидете в Google Play (за устройства с Android) или App Store (за устройства с iOS) и потърсете "ONECTA".

2 Следвайте указанията на екрана, за да инсталирате ONECTA app.

ИНФОРМАЦИЯ

Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението ONECTA на вашия мобилен телефон или таблет:

5.13.3 За установяване на безжична връзка

Има две опции за свързване на безжичния адаптер към вашата домашна мрежа.

- Използвайте режим на Access Point (SSID и KEY) или бутона WPS. Отворете приложението ONECTA и следвайте екранните инструкции.

За повече информация и често задавани въпроси вижте app.daikineurope.com.

Бележка: Настройката се извършва от безжичното дистанционно управление в менюто за настройки на безжична LAN. По време на настройката винаги насочвайте безжичното дистанционно управление към приемника на инфрачервен сигнал на уреда.

ИНФОРМАЦИЯ

Спрете работата на уреда, преди да настройвате безжичната връзка. Съединенията НЕ МОЖЕ да се правят, когато уредът работи.

1 **Спрете работата** на уреда, преди да настройвате безжичната връзка.

2 Уверете се, че безжичният рутер е достатъчно близо до уреда и нищо не пречи на сигнала.


Меню	Описание
1	Проверка на статус на свързване и режим Access Point
2	Настройка на WPS свързване
8	Връщане към фабрична настройка
OFF	Безжична LAN ИЗКЛ

За потвърждаване на статуса на безжичната връзка

Предварително условия: Операцията е изключена (екранът по подразбиране е празен).

1 На екрана по подразбиране, натискайте ⏻ за поне 5 секунди.


Резултат: Извежда се SP (меню за настройка на безжична връзка). 1 мига.

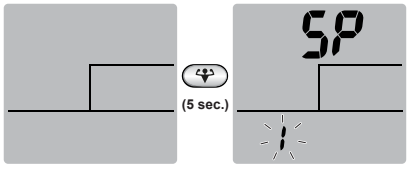

2 Натиснете ⏻ за потвърждаване на избора.

Резултат: 1 мига.

3 Проверете светодиодите за работа и таймер на дисплея на вътрешния модул.

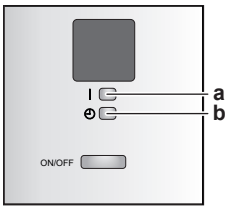

a Светодиоден индикатор за работа
b Светодиоден индикатор на таймер

Ако светодиодният индикатор за работа…	…и светодиодният индикатор на таймер…	…тогава безжичната LAN е…
мига	мига	не е свързан
е изключена	мига на интервал от 0,5 секунди	работи и е готова за свързване към домашната мрежа чрез WPS бутона на рутера.
е изключена	мига на интервал от 1 секунди	▪ свързана към домашната мрежа чрез режим на Access Point. или ▪ свързване към домашната мрежа чрез WPS бутона на рутера.

4 Натиснете CANCEL за изход от менюто.

Резултат: Дисплеят ще се върне към екрана по подразбиране.

За връщане на настройката на връзката обратно към фабричната настройка по подразбиране

Върнете настройката на връзката обратно към фабричната настройка по подразбиране, ако искате да:


- прекъснете връзката между безжичната LAN и комуникационното устройство (напр., рутер) или смарт устройството,
- повторите настройката, ако свързването е било неуспешно.

Предварително условия: Операцията е изключена (екранът по подразбиране е празен).

1 На екрана по подразбиране, натискайте ⏻ за поне 5 секунди.

Резултат: Извежда се меню SP 1. 1 мига.

2 Превключете към меню SP 8 чрез натискане на TEMP ▽ двукратно или TEMP △ неколкократно.

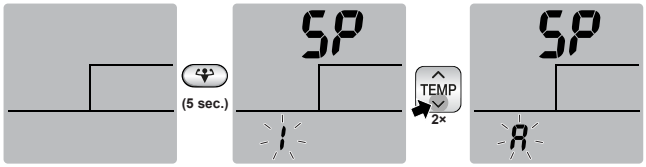

3 Задръжте ⏻ за поне 2 секунди, за да потвърдите избора.

Резултат: 8 мига. Светодиодните индикатори за работа и таймер мигат едновременно с интервал от 1 секунда. Настройката се връща към фабричната настройка по подразбиране.

4 Натиснете CANCEL за изход от менюто.

Резултат: Дисплеят ще се върне към екрана по подразбиране.

За изключване на безжичната LAN връзка


Ако искате да изключите безжичната връзка:

Предварително условия: Операцията е изключена (екранът по подразбиране е празен).

1 На екрана по подразбиране, натискайте ⏻ за поне 5 секунди.

Резултат: Извежда се меню SP 1. 1 мига.

2 Превключете към меню SP OFF чрез натискане на TEMP ▽ еднократно или TEMP △ неколкократно.

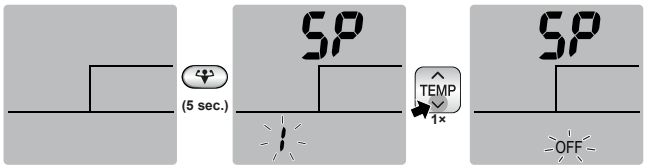

3 Задръжте ⏻ за поне 2 секунди, за да потвърдите избора.

Резултат: OFF мига. Светодиодните индикатори за работа и таймер мигат редуващо се с интервал от 1 секунда. Комуникацията е изключена.

4 Натиснете CANCEL за изход от менюто.

Резултат: Дисплеят ще се върне към екрана по подразбиране.

6 Пестене на енергия и оптимална работа

ИНФОРМАЦИЯ

- Дори и при изключване на уреда, той консумира електрическа енергия.
- Когато захранването се включи отново след прекъсване, предварително избраният режим ще се възобнови.

ВНИМАНИЕ

НИКОГА не излагайте малки деца, растения или животни на прякото въздействие на въздушния поток от климатика.

БЕЛЕЖКА

НЕ поставяйте предмети, които НЕ трябва да се мокрят, под модула. Кондензът върху уреда или тръбите на хладилния агент или запушването на дренажа може да причини капене. **Възможно последствие:** Предметите под уреда могат да се замърсят или повредят.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ поставяйте бутилка с възпламеним спрей в близост до климатика и НЕ използвайте спрейове около уреда. Това може да доведе до пожар.

ВНИМАНИЕ

НЕ експлоатирайте системата, когато използвате опушващо инсектицидно средство в стаята. Това може да причини отлагане на химикалите в уреда, което би могло да бъде опасно за здравето на хора, свръхчувствителни към химикали.

7 Поддръжка и сервиз

7.1 Общ преглед: Поддръжка и сервизно обслужване

Монтажникът трябва да извършва ежегодна поддръжка.

За хладилния агент

Този продукт съдържа флуорирани газове, които предизвикват парников ефект. НЕ изпускайте газовете в атмосферата.

Тип хладилен агент: R32

Стойност на потенциал за глобално затопляне (GWP): 675

БЕЛЕЖКА

Приложимото законодателство относно **флуоросъдържащите парникови газове** изисква зареждането с хладилен агент на модула да бъде посочено както като тегло, така и като еквивалент CO_2.

Формула за изчисляване на емисиите на парникови газове, изразени като еквивалент в тонове CO_2: Стойност GWP на хладилния агент × общото количество зареден хладилен агент [в kg]/1000

За повече информация се свържете с Вашия монтажник.

БЕЛЕЖКА

Поддръжката ТРЯБВА да се извършва от оторизиран монтажник или от представител на сервиз.

Препоръчваме извършване на поддръжка поне веднъж годишно. Приложимото законодателство, обаче, може да изисква по-кратки интервали за поддръжка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Хладилният агент в системата е безопасен и обикновено НЕ изтича. Ако в помещението изтече хладилен агент и влезе в контакт с огън от горелка, радиатор или печка, това може да доведе до образуване на пожар или вреден газ.
- Изключете всички запалими отоплителни устройства, проветрете стаята и се свържете с дилъра, от който сте закупили уреда.
- НЕ използвайте уреда, докато сервизен техник не потвърди, че участъкът на утечката е ремонтиран.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ пробивайте и НЕ изгаряйте частите на хладилния кръг.
- НЕ използвайте почистващи материали или средства за ускоряване на размразяването, различни от препоръчаните от производителя.
- Имайте предвид, че хладилният агент вътре в системата няма мирис.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уредът трябва да се съхранява в помещение без наличие на постоянно работещи източници на запалване (например: открити пламъци, работещ газов уред или работещ електрически нагревател).

ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

Преди почистване на климатика или въздушния филтър, спрете работата му и ИЗКЛЮЧЕТЕ електрозахранването. В противен случай е възможен токов удар и нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За предотвратяване на токов удар или пожар:

- НЕ измивайте модула с вода.
- НЕ обслужвайте уреда с мокри ръце.
- НЕ поставяйте никакви предмети, съдържащи вода, върху модула.

ВНИМАНИЕ

След продължително използване, проверете закрепването на уреда за евентуални повреди. Такива повреди могат да доведат по падане на уреда и нараняване.

ВНИМАНИЕ

НЕ се допирайте до ребрата на топлообменника. Тези ребра са остри и може да причинят нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимавайте със стълбите, когато работите на високо.

Следните символи могат да се появят върху вътрешния модул:

Символ	Обяснение
	Измерете напрежението при клемите на кондензаторите на главната верига или електрическите компоненти, преди да извършвате сервизно обслужване.

7.2 За почистване на вътрешния модул и безжичното дистанционно управление

ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР


Преди почистване, уверете се, че сте ИЗКЛЮЧИЛИ уреда и сте извадили щепсела на захранващия кабел от контакта. В противен случай е възможен токов удар и нараняване.

БЕЛЕЖКА

- НЕ използвайте бензин, бензен, разредител, полираща пудра или течен инсектицид. **Възможно последствие:** Обезцветяване и деформация.
- НЕ използвайте вода или въздух с температура от 40°C или повече. **Възможно последствие:** Обезцветяване и деформация.
- НЕ използвайте полиращи вещества.
- НЕ използвайте четка за стъргане. **Възможно последствие:** Повърхностното покритие може да се обели.
- Като краен потребител, Вие НИКОГА не трябва да почиствате вътрешните части на уреда сами; тази работа трябва да се извърши от квалифициран сервизен специалист. Обърнете се към вашия доставчик.

1 Почистете с мека кърпа. Когато е трудно да се премахнат петната, използвайте вода или неутрален препарат.

7.3 За почистване на предния панел

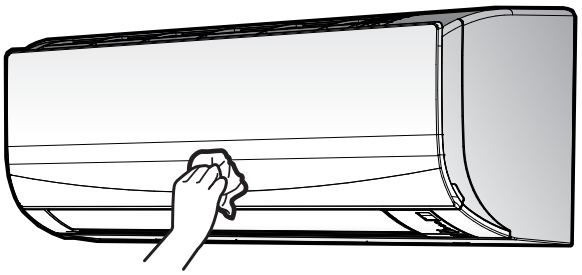


1 Избършете предния панел с мека кърпа. Когато е трудно да се премахнат петната, използвайте вода или неутрален препарат.


7.4 За почистване на въздушните филтри

1 Бутнете нагоре пластинката в средата на всеки филтър, след това я дръпнете надолу.


2 Извадете въздушните филтри.

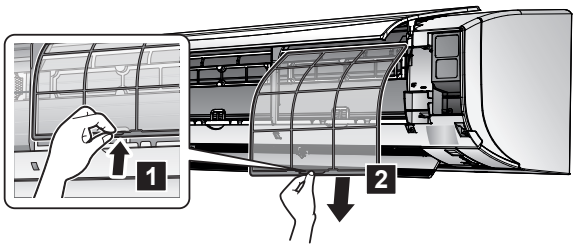

3 Измийте въздушните филтри с вода или ги почистете с прахосмукачка.

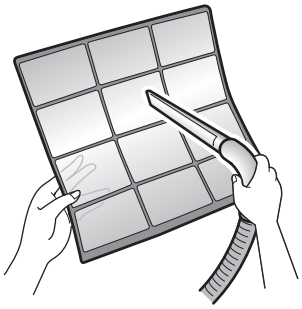

4 Накиснете в хладка вода за около 10 до 15 минути.

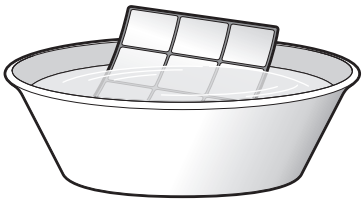

5 Инсталирайте отново всички филтри на първоначалните им места. Уверете се, че филтрите са напълно сухи преди монтаж.

ИНФОРМАЦИЯ


- Ако прахът НЕ се маха лесно, измийте въздушните филтри с неутрален почистващ препарат, разреден с хладка вода. Подсушете въздушните филтри на сянка.
- Препоръчва се почистване на въздушните филтри на всеки 2 седмици.

ИНФОРМАЦИЯ

- Ако прахът НЕ се маха лесно, измийте въздушните филтри с неутрален почистващ препарат, разреден с хладка вода. Подсушете въздушните филтри на сянка.
- Извадете въздухопречистващия филтър от титаниев апатит и сребърния филтър за частици.
- Препоръчва се почистване на въздушните филтри на всеки 2 седмици.

7.5 За затваряне на предния панел

1 Натиснете леко предния панел от двете страни и в средата, докато щракне.

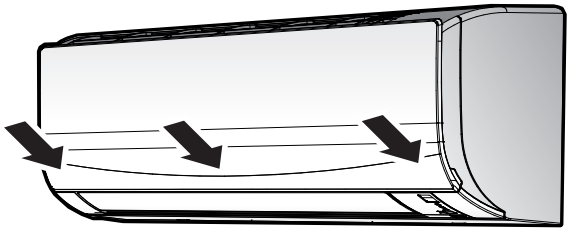

7.6 Имайте предвид следното преди дълъг период на неактивност

1 Задайте режим на работа **само вентилатор** чрез натискане на бутона FAN ONLY, за да подсушите вътрешността на модула.

2 След спиране на работата, изключете прекъсвача.

3 Почистете въздушните филтри и ги поставете отново на местата им.

4 Извадете батериите от безжичното дистанционно управление.

ИНФОРМАЦИЯ

Препоръчително е извършване на периодична поддръжка от специалист. За специализирана поддръжка се обърнете към вашия дилър. Стойността на поддръжката се заплаща от потребителя.

При определени работни условия вътрешността на климатика може да се замърси след няколко сезона работа, което ще доведе до влошена ефективност. Резултатът е лоши експлоатационни характеристики.

8 Отстраняване на проблеми

При настъпване на някоя от следните неизправности, изпълнете посочените по-долу мерки и се свържете с Вашия доставчик.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Спрете уреда и ИЗКЛЮЧЕТЕ захранването, ако възникне нещо необичайно (миризма на изгорено и др.).

Оставянето на уреда при такива обстоятелства може да причини повреда, токов удар или пожар. Обърнете се към вашия доставчик.

Системата ТРЯБВА да се ремонтира от квалифициран сервизен персонал.

Неизправност	Мерки
При често задействане на предпазно устройство от рода на предпазител, прекъсвач или датчик за заземяване, или когато ключът за включване/изключване НЕ работи коректно.	Изключете захранването.
Ако от уреда изтича вода.	Спрете уреда.
Превключвателят за режим НЕ работи добре.	Изключете захранването.
Ако при извеждане на символа на дисплея, номерът на модула и индикаторът за действие мигат, и се изведе код за неизправност.	Уведомете доставчика и съобщете кода на неизправност.

Ако системата НЕ работи коректно в други, освен описаните по-горе случаи, и не се наблюдава нито една от описаните по-горе неизправности, изследвайте системата в съответствие със следните процедури.

ИНФОРМАЦИЯ

Вижте справочното ръководство, разположено на https://www.daikin.eu за още съвети по отстраняване на проблеми. Използвайте функцията за търсене 🔍, за да намерите вашия модел.

Ако след проверката на всички тези неща по-горе не можете да отстраните проблема сами, свържете се с вашия монтажник и посочете признаците, пълното наименование на модела на уреда (с фабричния номер, ако е възможно) и датата на инсталиране.

8.1 Решаване на проблеми въз основа на кодове за грешка

Погрешна диагностика от безжичното дистанционно управление

Ако уредът има неизправност, можете да проверите кода на грешката на безжичното дистанционно управление. Важно е да се разбере проблемът и да се предприемат мерки за отстраняването му, преди да се нулира кодът за грешка. Това трябва да се извърши от правоспособен монтажник или от вашия местен дилър.

ИНФОРМАЦИЯ

Вижте сервизното ръководство за:

- Пълния списък на кодовете за грешка
- По-подробно указание за отстраняването на всяка грешка

За да видите кода на грешката на безжичното дистанционно управление

1 Насочете безжичното дистанционно управление към уреда и натиснете (CANCEL) за около 5 секунди.

Резултат: 00 мига в секцията за настройка на температурата.

2 Насочете безжичното дистанционно управление към уреда и натиснете (CANCEL) няколко пъти , докато се чуе продължителен звуков сигнал.

Резултат: Сега на дисплея се извежда код на грешка.

ИНФОРМАЦИЯ

- Един кратък и 2 дълги звукови сигнала означават несъответстващи кодове.
- За отмяна на извеждането на кода, задръжте натиснат (CANCEL) за 5 секунди. Кодът също изчезва от дисплея, ако в продължение на 1 минута НЕ бъде натиснат някой бутон.

Система

Код на грешка	Описание
00	Нормален
U0	Недостиг на хладилен агент
U2	Разпознаване на свръхнапрежение
U4	Грешка при предаване на сигнал (между вътрешния и външния модул)
UA	Комбинирана неизправност на вътрешен/външен модул

Вътрешен модул

Код на грешка	Описание
A1	Дефектна PCB на вътрешен модул
A5	Защита срещу замръзване или контрол на високо налягане
A6	Дефект в електродвигател на вентилатор (DC двигател)
C4	Дефект в термистор на вътрешен топлообменник
C9	Дефект в термистор на стайна температура


Външен модул


Код на грешка	Описание
EA	Дефект на 4-посочен клапан
E1	Дефектна PCB на външен модул
E5	Активиране на претоварване (претоварване на компресора)
E6	Блокировка на компресора
E7	Блокировка на DC вентилатор
E8	Входен свръхток
F3	Контрол на температура на изпускателна тръба
F6	Контрол на високо налягане (в режим на охлаждане)
H0	Дефект на сензор на компресорна система
H6	Дефект на сензор за позиция
H8	Дефект на сензор за DC ток / напрежение
H9	Дефект в термистор за външна температура
J3	Неизправен термистор на отходната тръба
J6	Дефект в термистор на външен топлообменник
L3	Загряване на електрически компоненти
L4	Повишение на температурата на радиаторните ребра
L5	Моментен свръхток в инвертор (DC)
P4	Аномалия в температура на радиаторните ребра
F8	Грешка във вътрешна температура на компресора


9 Бракуване

БЕЛЕЖКА

НЕ се опитвайте сами да демонтирате системата: демонтажът на системата, изхвърлянето/предаването за рециклиране на хладилния агент, на маслото и на други части ТРЯБВА да отговаря на изискванията на приложимото законодателство. Уредите ТРЯБВА да се разглеждат като техника със специален режим на обработка за рециклиране, повторно използване и възстановяване.

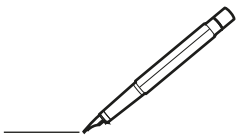

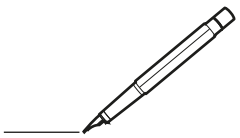

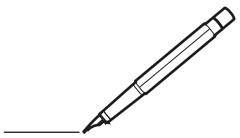

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P717028-17P 2026.06