

СТАЕН КЛИМАТИК DAIKIN

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

INVERTER

МОДЕЛИ

- ☒ FTXS60GV1B
- ☒ FTXS71GV1B



СЪДЪРЖАНИЕ

ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА

Предпазни мерки	2
Наименования на частите	4
Подготовка преди експлоатация	7

РАБОТА

Работа AUTO · DRY · COOL · HEAT · FAN	10
Регулиране на посоката на въздушната струя	12
Работа в режим КОМФОРТНА ВЪЗДУШНА СТРУЯ и INTELLIGENT EYE	14
Режим POWERFUL	17
БЕЗШУМНА работа на ВЪНШНИЯ МОДУЛ	18
ECONO (икономична) работа	19
Изключване на ТАЙМЕР	20
Включване на ТАЙМЕР	21
СЕДМИЧНА работа на ТАЙМЕРА	22
Бележка за мулти система	30

ПОДДРЪЖКА

Поддръжка и почистване	32
------------------------------	----

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Отстраняване на проблеми	36
--------------------------------	----

Предпазни мерки

- Дръжте това ръководство на място, където операторът може лесно да го намери.
- Прочетете внимателно предупрежденията в това ръководство, преди да използвате уреда.
- Описаните тук предпазни мерки са класифицирани като ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ. Всички те съдържат важна информация за безопасността. Спазвайте всички предпазни мерки без изключение.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неспазването на точните инструкции може да доведе до нараняване или смърт.



ВНИМАНИЕ

Неспазването на точните инструкции може да доведе до повреда на имущество или нараняване, които могат да бъдат сериозни, в зависимост от обстоятелствата.



Никога не се опитвайте.



Винаги заземявайте.



Никога не докосвайте климатика или дистанционното управление с мокри ръце.



Непременно следвайте инструкциите.



Никога не мокрете климатика или дистанционното управление с вода.

- След като го прочетете, запазете ръководството на удобно място за справки в бъдеще. Ако оборудването се прехвърли на нов потребител, не забравяйте да му предадете и ръководството.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За да се избегне пожар, експлозия или нараняване, не управлявайте уреда при установяване на вредни, в това число запалими или корозивни газове наоколо.
- Имайте предвид, че продължителното, директно излагане на въздействието на студен или топъл въздух от климатика, или на твърде горещ или твърде студен въздух, може да бъде вредно за вашето физическо състояние и здраве.
- Не пхкайте предмети, включително пръти, пръсти и др., в отворите за приток или отвеждане на въздуха. Поради контакт с високоскоростните перки на вентилатора на климатика, може да се получи неизправност на продукта, овреда или нараняване.
- Не се опитвайте да ремонтирате, разглобявате, монтирате повторно или модифицирате климатика сами, тъй като това може да доведе до изтичане на вода, токови удари или опасност от пожар.
- Не използвайте запалим спрей в близост до климатика, тъй като има опасност от пожар.



- Внимавайте за опасност от пожар в случай на изтичане на охладител. Ако климатикът не работи правилно, т.е., не генерира студен или топъл въздух, причината може да е в изтичане на охладител. Обърнете се към вашия доставчик за съдействие. Охладителната течност в климатика е безопасна и обикновено не изтича. В случай на изтичане, обаче, контактът с открит нагревател, радиатор или печка може да доведе до образуване на отровен газ. Не използвайте климатика, докато квалифициран сервизен техник не потвърди, че утечката е ремонтирана.
- Не се опитвайте да ремонтирате климатика сами. Неправилният ремонт може да доведе до изтичане на вода, токови удари или пожар. Моля, свържете се с вашия доставчик или с квалифициран персонал за извършване на монтаж и поддръжката.
- Когато климатикът е неизправен (произвежда мирис на изгоряло и др.), изключете захранването на уреда и се свържете с вашия доставчик. Продължаването на експлоатацията при такива обстоятелства може да доведе до повреда, токови удари или опасност от пожар.
- Задължително инсталирайте детектор за утечки на земята. Неговата липса може да доведе до токов удар или пожар.



- Не забравяйте да заземите климатика. Не заземявайте уреда към тръбопроводи, гръмотоводи или телефонно заземяване. Неправилното заземяване може да доведе до токов удар.



ВНИМАНИЕ

- Не използвайте климатика за други цели, освен предвидените. Не използвайте климатика за охлаждане на прецизни инструменти, храна, растения, животни или художествени творби, тъй като това може да се отрази неблагоприятно на характеристиките, качествата и/или дълготрайността на засегнатия предмет.
- Не излагайте растения или животни на директната въздушна струя от уреда, тъй като това може да причини неблагоприятни последици.
- Не поставяйте нагреватели или горелки на местата, подложени на въздушната струя от уреда, тъй като това може да влоши горенето.



- Не запушвайте отворите за приток или отвеждане на въздуха. Влошеният въздушен поток може да доведе до недостатъчен капацитет или до проблеми.
- Не сядайте и не поставяйте предмети върху външния модул. Падането от модула може да причини нараняване или повреда.
- Не поставяйте предмети, чувствителни към влага, директно под вътрешния или външния модул. При определени условия, кондензът по основния модул или охладителните тръби, замърсяването по въздушния филтър или запушване на дренажа могат да причинят прокапване, което да доведе до повреда на засегнатия предмет.
- След продължително използване, проверете закрепването и стойката на уреда за евентуални повреди. Ако се остави в повредено състояние, уредът може да падне и да причини нараняване.
- За да избегнете нараняване, не докосвайте отвора за приток на въздух или алуминиевите ребра на уреда.
- Уредът не е предвиден за използване от малки деца или инвалиди без надзор. Може да се получи травма и увреждане на здравето.

- За да се избегне недостиг на кислород, осигурете адекватно проветряване на помещението, ако съвместно с климатика се използва оборудване с открит пламък. 
- Преди почистване, уверете се, че сте изключили уреда и сте извадили щепсела на захранващия кабел от контакта. В противен случай е възможен токов удар и нараняване.
- Свързвайте климатика само към посочената верига за силово захранване. Друго захранване, освен посоченото, може да доведе до токови удари, прегряване и пожари.
- Разположете дренажния шланг така, че да осигурите безпрепятствено оттичане. Непълното оттичане може да доведе до намокряне на стените, мебелите и др.
- Не разполагайте предмети в директна близост до външния модул и не допускайте листа и други отпадъци да се натрупват около уреда. Листата привличат дребни животни и насекоми, които могат да попаднат в уреда. Веднъж опаднали в уреда, такива насекоми и животни могат да причинят неизправности, пушек или пожар, ако се допрат до части на електрооборудването.
- Не поставяйте предмети около вътрешния модул. Това може да има неблагоприятно въздействие върху работата на уреда, качеството на продукта и живота на климатика.
- Този уред не е предвиден за използване от лица с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или липса на опит и знания за работата на уреда, освен ако те са надзиравани или инструктирани за употребата на уреда от лицето, отговорно за тяхната безопасност. Дръжте извън обсега на деца, за да се гарантира, че те не си играят с уреда.

- За избягване на токови удари, не работете с уреда с мокри ръце.



- Не мийте климатика с вода, тъй като това може да доведе до токов удар или пожар.
- Не поставяйте съдове с вода (вази с цветя и др.) върху уреда, тъй като това може да причини токов удар или пожар.



Място за монтаж.

- За монтаж на климатика в следните типове места, консултирайте се с доставчика.
 - Места, където има наличие на масло или се образува пара и частици сажди.
 - Места със солен въздух, като крайбрежни области.
 - Места, където се отделя сулфиден газ, като горещи минерални извори.
 - Места, където външният модул може да се затрупа от сняг.
 - Оттичането от външния модул трябва да се отведе на място с добър дренаж.

Отчетете работния шум и евентуалното безпокойство за съседите.

- За монтажа изберете място, както е описано по-долу.
 - Достатъчно стабилно място, което може да понесе тежестта на уреда и не усилва работния шум и вибрации.
 - Място, където отделеният въздух от външния модул или работният шум няма да пречат на съседите.

Електрически работи.


- За захранването използвайте отделна верига, само за климатика.

Преместване на системата.

- Преместването на климатика изисква специализирани познания и умения. Моля, обърнете се към доставчика, ако е необходимо преместване на уреда.


Наименования на частите

■ Вътрешен модул

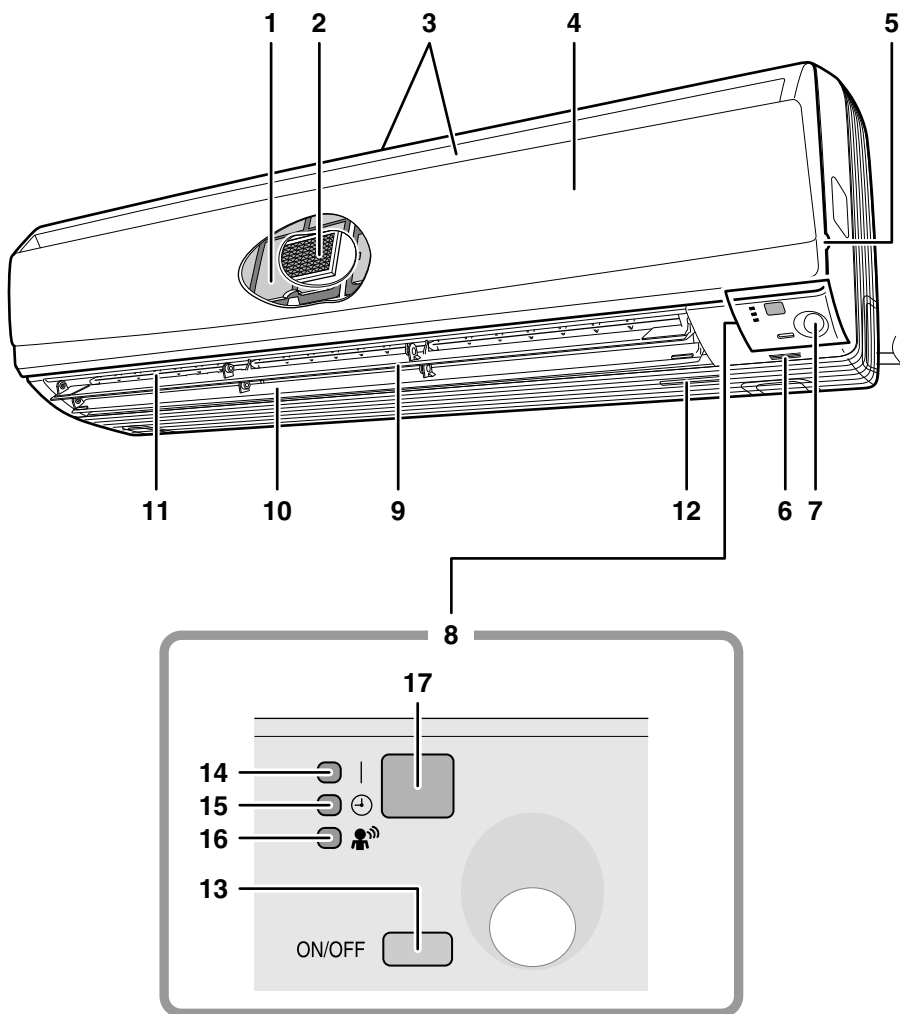

■ Външен модул

- Външният вид на външния модул може да се различава при някои модели.

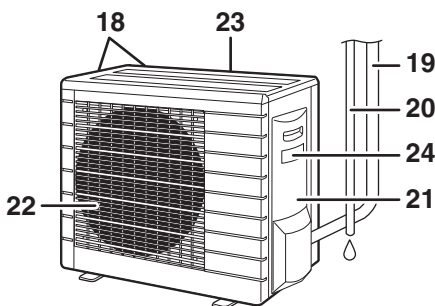

■ Вътрешен модул

1. Въздушен филтър
2. Фотокаталитичен въздухопречистващ филтър от титаниев апатит:
 - Тези филтри са закрепени към вътрешността на въздушните филтри.
3. Отвор за приток на въздух
4. Преден панел
5. Пластинка на панела
6. Сензор за температура в стаята:
 - Той измерва температурата на въздуха около уреда.
7. Сензор INTELLIGENT EYE: (страница 14.)
8. Показване
9. Отвор за отвеждане на въздух
10. Клапи (хоризонтални ребра): (страница 12.)
11. Жалузи (вертикални ребра):
 - Жалузите са вътре в отвора за отвеждане на въздух. (страница 12.)
12. Табелка с наименование на модел

13. Превключвател ВК Л/ИЗКЛ на вътрешния модул:

- Натиснете еднократно превключателя за начало на работата. Натиснете отново, за да я спрете.
- Работният режим е посочен в следващата таблица.

Модел	Режим	Настройка на температурата	Сила на въздушната струя
САМО ОХЛАЖДАНЕ	COOL	22°C	AUTO
ТОПЛИННА ПОМПА	AUTO	25°C	AUTO

- Този превключвател е полезен, когато нямате дистанционно управление.

14. Светлинен индикатор за РАБОТА (зелен)

15. Светлинен индикатор ТАЙМЕР (жълт): (страница 20.)

16. Светлинен индикатор на INTELLIGENT EYE (зелен): (страница 14.)


17. Приемник на сигнали:

- Той приема сигнали от дистанционното управление.
- Когато уредът получи сигнал, ще чуете кратък звук.
 - Начало на работа бип-бип
 - Променена настройка .. бип
 - Край на работа..... биип

■ Външен модул

18. Отвор за приток на въздух (отзад и отстрани)
19. Охладителен тръбопровод и вътрешно-модулен кабел
20. Дренажен маркуч
21. Заземяваща клема:
 - Тя е вътре в този капак.
22. Отвор за отвеждане на въздух
23. Сензор за външна температура (отзад)
24. Табелка с наименование на модел


■ Устройство за дистанционно управление

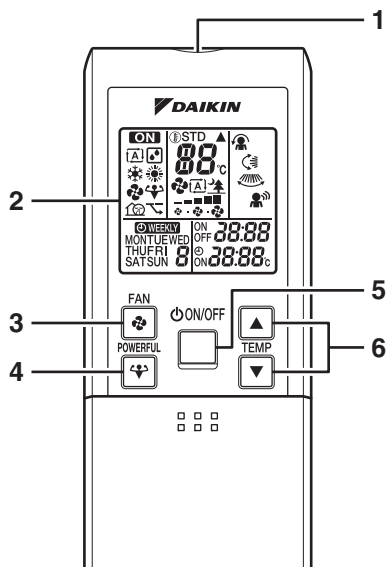

<ARC452A3>



<Отворете предния капак>

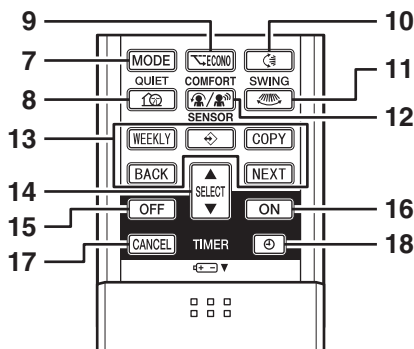

1. Предавател на сигнали:

- Изпраща сигнали към вътрешния модул.

2. Дисплей (LCD):

- Показва текущите настройки.
(На тази илюстрация, всяка секция е показана с включени всички нейни дисплеи, за целите на пояснението.)

3. Бутон за настройка на ВЕНТИЛАТОР:

- Избира силата на въздушната струя.

4. Бутон POWERFUL (повишена мощност):

- Работа в режим ПОВИШЕНА МОЩНОСТ (страница 17.)

5. Бутон ВКЛ/ИЗКЛ:

- Натиснете еднократно за начало на работата.
Натиснете отново, за да я спрете.

6. Бутони за регулиране на ТЕМПЕРАТУРАТА:

- Променят настройките на температурата.

7. Бутон за избор на РЕЖИМ:

- Избира режим на работа.
(AUTO/DRY/COOL/HEAT/FAN) (страница 10.)

8. Бутон БЕЗШУМНА РАБОТА:

- БЕЗШУМНА работа на ВЪНШНИЯ МОДУЛ (страница 18.)

9. Бутон ECONO:

- ECONO (икономична) работа (страница 19.)

10. Бутон SWING:

- Клапи (хоризонтални ребра) (страница 12.)

11. Бутон SWING:

- Жалузи (вертикални ребра) (страница 12.)

12. Бутон КОМФОРТ/СЕНЗОР:

- Работа в режим КОМФОРТНА ВЪЗДУШНА СТРУЯ и INTELLIGENT EYE (страница 14.)

13. Бутон СЕДМИЧНА/ПРОГРАМА/КОПИЕ/ НАЗАД/НАПРЕД:

- СЕДМИЧНА работа на ТАЙМЕРА (страница 22.)

14. Бутон ИЗБОР:

- Той променя настройките на ВКЛ./ИЗКЛ. ТАЙМЕР и СЕДМИЧЕН ТАЙМЕР. (страница 20, 22.)

15. Бутон ИЗКЛ. ТАЙМЕР: (страница 20.)

16. Бутон ВКЛ. ТАЙМЕР: (страница 21.)

17. Бутон ОТМЯНА ТАЙМЕР:

- Той отменя настройките на таймера. (страница 20, 21.)
- Той не може да се използва за СЕДМИЧНА работа на ТАЙМЕРА.

18. Бутон CLOCK: (страница 8.)

Подготовка преди експлоатация


■ Поставяне на батериите

1. Плъзнете предния капак, за да го свалите.
2. Поставете 2 сухи батерии AAA.LR03 (алкални).
3. Поставете обратно предния капак.



■ Използване на дистанционното управление

- За използване на дистанционното управление, насочете предавателя към вътрешния модул. Ако нещо блокира сигналите между уреда и дистанционното управление, например завеса, модулът няма да работи.
- Не изпускайте дистанционното управление. Не го мокрете.
- Максималното разстояние за комуникация е около 7 м.

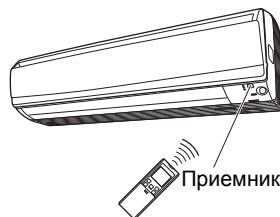

■ Закрепване на поставката за дистанционното управление към стената

1. Изберете място, от където сигналите ще достигат до модула.
2. Закрепете поставката към стена, колона или друго подобно място с помощта на местно закупени винтове.
3. Поставете дистанционното управление в поставката.



БЕЛЕЖКА

■ Бележки за батериите

- При смяна на батериите, използвайте батерии от един и същи тип и сменете едновременно двете стари батерии.
- Ако системата няма да се използва продължително време, извадете батериите.
- Батериите издържат приблизително една година. Ако дисплеят на дистанционното управление започне да избляква и започне влошаване на приемянето, преди да е изтекла годината, сменете и двете батерии с нови алкални батерии размер AAA.LR03.
- Предоставените батерии са предвидени за първоначално използване на системата. Периодът на използването им може да е по-къс, в зависимост от датата на производство на климатика.

■ Бележки за дистанционното управление

- Никога не излагайте дистанционното управление на пряка слънчева светлина.
- Прахът върху предавателя или приемника на сигнали ще намали чувствителността им. Избърсвайте праха с мека кърпа.
- Комуникацията може да се деактивира, ако в помещението има флуоресцентна лампа с електронен стартер (като апример, лампите от инверторен тип). Ако случат е такъв, консултирайте се със сервиза.
- Ако сигналите на дистанционното управление задействат друг уред, преместете уреда някъде другаде или се консултирайте със сервиза.

■ Настройка на часовника

1. Натиснете .

- "0:00" се извежда на дисплея.
- "MON" и "⌚" мигат.

2. Натиснете за задаване на текущия ден от седмицата.

3. Натиснете .


- "⌚" мига.

4. Натиснете за задаване на текущия час.

- Задържането на бутон ▲ или ▼ бързо увеличава или намалява показаното време.

5. Натиснете .

- Винаги насочвайте дистанционното управление към вътрешния модул, когато натискате бутоните за настройка а вътрешния часовник на вътрешния модул.
- "⌚" мига.

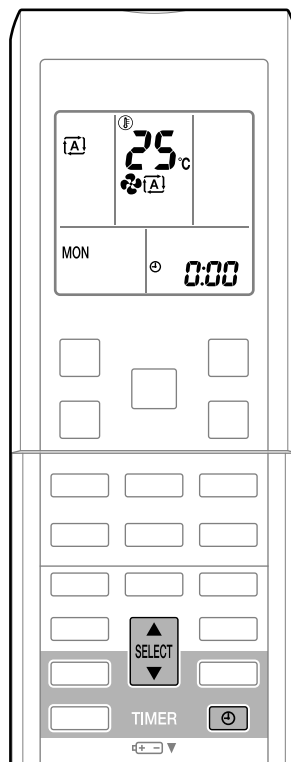

■ Включете прекъсвача

- Включването на прекъсвача отваря клапите еднократно, след това ги затваря. (Това е нормална процедура.)

БЕЛЕЖКА


■ Бележка по настройката на часовника

- Ако вътрешният часовник на вътрешния модул не е сверен точно, СЕДМИЧНИЯТ ТАЙМЕР няма да работи прецизно.

Подготовка преди експлоатация

■ Проверки на настройките на дистанционното управление

- Това дистанционно управление е общо за модела с топлинна помпа и модела само с охлаждане. Използвайте DIP-првключвателите на дистанционното управление, за да изберете модел с топлинна помпа или само с охлаждане.
- Вижте следващото пояснение и направете настройките както е показано на илюстрацията.
 - За потребители на модел с топлинна помпа: Задайте в положение H/P
 - За потребители на модел само с охлаждане: Задайте в положение C/O

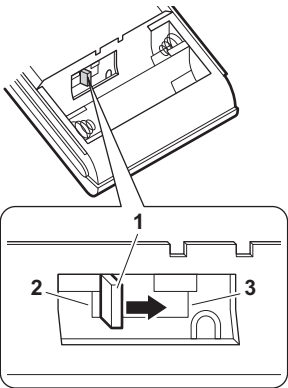

- 1 DIP првключвател
- 2 H/P
- 3 C/O

БЕЛЕЖКА

■ Съвети за пестене на енергия

- Внимавайте да не охлаждате (затопляте) помещението прекалено много.
За да пестите енергия, поддържайте настройките на температурата до умерено ниво.
- Закрийте прозорците със щори или завеси.
Спирането на слънчевата светлина и въздуха отвън увеличава ефекта от охлаждането (отоплението).
- Запушените въздушни филтри водят до непълноценна работа и хабят енергия.
Почиствайте ги веднъж на всеки две седмици.

Препоръчителна настройка на температурата

За охлаждане: 26-28°C
За отопление: 20-24°C

■ Моля, забележете

- Външният уред консумира известно количество електроенергия, за да поддържа работещи електрическите си компоненти, дори и когато уредът не работи.
Свързване на външен уред RXS60/71: 1-15W
Други вътрешни модули: 15-20W
Външният модул консумира 40 до 55W мощност по време на предварително загряване на компресора.
- Ако няма да използвате климатика продължително време, например, през пролетта или есента, изключете прекъсвача.
- Използвайте климатика в следните условия.

Режим	Работни условия	Ако работата продължи извън този обхват
COOL	Външна температура: (3/4/5MK(X)S) -10-46°C (RK(X)S) -10-46°C Вътрешна температура: 18-32°C Вътрешна влажност: 80% макс.	• Може да се задейства предпазно устройство за спиране на работата. (В мулти система, то може да се задейства за спиране на работата само на външния модул.) • По вътрешния модул може да се образува конденз и да прокапе.
HEAT	Външна температура: (3/4/5MXS) -15-24°C (RXS) -15-24°C Вътрешна температура: 10-30°C	• Може да се задейства предпазно устройство за спиране на работата.
DRY	Външна температура: (3/4/5MK(X)S) -10-46°C (RK(X)S) -10-46°C Вътрешна температура: 18-32°C Вътрешна влажност: 80% макс.	• Може да се задейства предпазно устройство за спиране на работата. • По вътрешния модул може да се образува конденз и да прокапе.

- Експлоатацията извън този обхват на влажност или температура може да доведе до деактивиране на системата т страна на предпазно устройство.

Работа AUTO · DRY · COOL · HEAT · FAN

Климатикът работи в избрания от вас режим на работа.

От следващия път, климатикът ще работи в същия режим на работа.

■ За начало на работа

1. Натиснете **MODE** и изберете режим на работа.

- Всяко натискане на бутона обхожда последователно режимите за избор.

: AUTO (авто)

: HEAT (отопление)


: DRY (изсушаване)

: FAN (вентилатор)

: COOL (охлаждане)



Модели CAMO
с ОХЛАЖДАНЕ

Модели
с ТОПЛИННА
ПОМПА

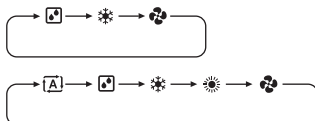

2. Натиснете **ON/OFF**.

- "**ON**" се извежда на LCD.
- Индикаторът за РАБОТА светва.

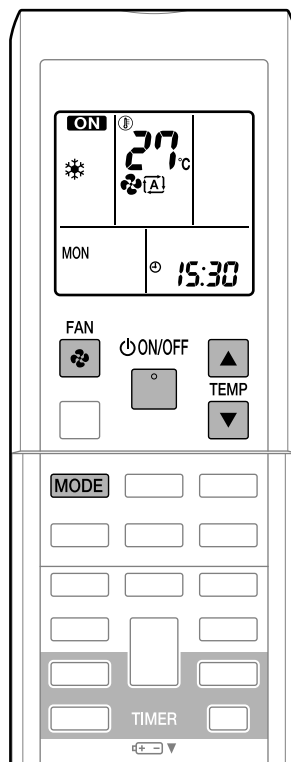

■ За спиране на работа

3. Натиснете отново **ON/OFF**.

- "**ON**" изчезва от LCD.
- Индикаторът за РАБОТА изгасва.

■ За промяна на настройките на температурата

4. Натиснете **TEMP** или **TEMP**.

Режим AUTO или COOL или HEAT	Работа в режим DRY или FAN
Натиснете за повишаване на температурата и за понижаване на температурата.	Настройката на температурата не е променлива.
Задайте желаната температура.	

Работа AUTO · DRY · COOL · HEAT · FAN

■ За смяна на силата на въздушната струя.

5. Натиснете



Режим AUTO или HEAT или COOL или FAN	Режим ИЗСУШАВАНЕ
Възможни са 5 нива на настройка на силата на въздушната струя, от "❄" до "☀" плюс "A" и "🌳". 	Настройката на въздушната струя не е променлива.

- Безшумна работа на вътрешния модул

Когато въздушната струя е зададена като "🌳", шумът от вътрешния модул ще стане по-тих. Използвайте това при намаляване на шума.

БЕЛЕЖКА

■ Забележка по работа в режим на ОТОПЛЕНИЕ

- Тъй като климатикът отоплява стаята чрез пренос на топлина от външния към вътрешния модул, отоплителният капацитет може да се намали при ниски външни температури. Ако отоплителният ефект е недостатъчен, препоръчва се използването на друг отоплителен уред в съчетание с климатика.
- Системата с топлинна помпа загрява стаята чрез циркулиране на горещ въздух в помещението. След начало на работата в режим на отопление, ще е нужно известно време, преди стаята да се затопли.
- При работа в режим на отопление, по външния модул може да се появи скреж и да влоши отоплителния капацитет. такъв случай, системата превключва към работа в режим на размразяване, за да се отстрани скрежът.
- По време на размразяването, горещият въздух не излиза от вътрешния модул.
- По време на работата в режим на размразяване, може да се чуе свистящ звук, което не означава неизправност на климатика.

■ Забележка по работа в режим на охлаждане

- Този климатик охлажда помещението като издухва топъл въздух навън, затова, ако външната температура е висока, производителността на климатика спада.

■ Забележка по работа в режим на изсушаване

- Компютърният чип работи за премахване на влажността в помещението, като в същото време запазва температурта, доколкото е възможно. Той контролира автоматично температурата и силата на въздушната струя, така че не е възможно ръчно коригиране на тези функции.

■ Забележка по работа в АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ

- В режим на работа AUTO, системата избира настройка на температурата и подходящ режим на работа (COOL или HEAT), в зависимост от стайната температура в началото на работата.
- Системата автоматично преизбира настройката през регулярен интервал от време, за да поддържа стайната температура на зададеното от потребителя ниво.

■ Забележка по работа в режим ВЕНТИЛАТОР

- Този режим е валиден само за вентилатор.

■ Бележка по настройката на силата на въздушната струя

- При по-слаба струя, ефектът от охлаждането (отоплението) също е по-малък.

Регулиране на посоката на въздушната струя

Можете да регулирате посоката на въздушната струя, за да увеличите комфорта си.

■ За начало на автоматично завъртане

Посокаа на горната и долната въздушна струя

Натиснете .

- "↕" се извежда на LCD.
- Клапите (хоризонталните ребра) започват да се завъртат.

Дясна и лява посока на въздушната струя


Натиснете .

- "↔" се извежда на LCD.
- Жалюзите (вертикалните ребра) започват да се завъртат.




3-D посока на въздушната струя

Натиснете  и .

- "↕" и "↔" се извеждат на LCD.
- Клапите и жалюзите се движат последователно.
- За отмяна на 3-D въздушна струя, натиснете отново  или .
- Клапите или жалюзите ще спрат да се движат.

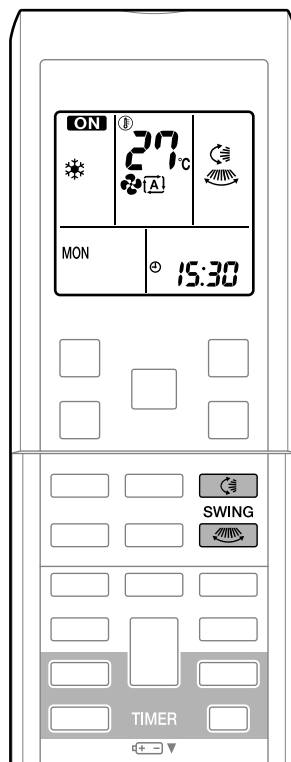

- Следните илюстрации показват съответните посоки на въздушната струя.

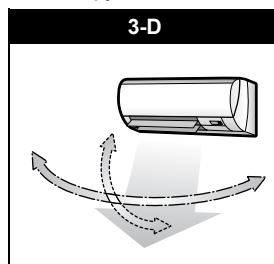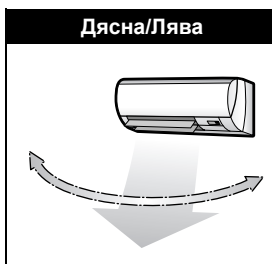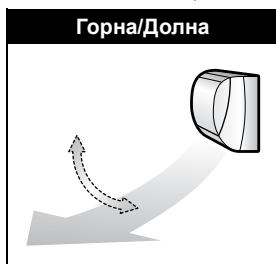

Регулиране на посоката на въздушната струя

■ За поставяне на клапите или жалузите в желаното положение

- Тази функция е ефективна докато клапите или жалузите са в режим на автоматично завъртане.

Натиснете  и , когато клапите или жалузите достигнат желаното положение.

- При 3-D въздушна струя, клапите и жалузите се движат последователно.
- "🌀" или "🌀" изчезва от LCD.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Винаги използвайте дистанционно управление за регулиране на ъгъла на клапите и жалузите. Ако опитвате да я преместите принудително с ръка по време на движение, механизмът може да се счупи.
- Винаги използвайте дистанционно управление за регулиране на ъгъла на жалузите. В отвора за приток на въздух има вентилатор, въртящ се с голяма скорост.


БЕЛЕЖКА

■ Бележка за ъглите на клапите

- Диапазонът на движение на клапата зависи от режима на работа. (Вижте схемата.)

■ Бележка по 3-D въздушна струя

- Триизмерната въздушна струя циркулира студения въздух, който се стреми да се събере на пода на стаята, и толия въздух, който се стреми да се събере под тавана, из цялата стая, като не допуска образуването на зони със студен и с топъл въздух.

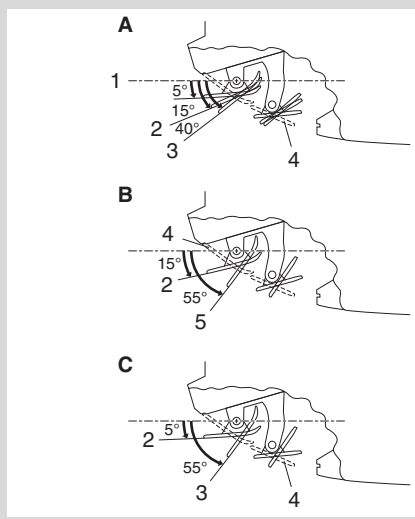

A В режим ИЗСУШАВАНЕ или ОХЛАЖДАНЕ

B В режим HEAT (отопление)

C В режим ВЕНТИЛАТОР

1 КОМФОРТНА ВЪЗДУШНА СТРУЯ (страница 14)

2 Горна граница

3 Долна граница


4 Спиране на работата

5 Долна граница и КОМФОРТНА ВЪЗДУШНА СТРУЯ (страница 14)


Работа в режим КОМФОРТНА ВЪЗДУШНА СТРУЯ и INTELLIGENT EYE

■ Работа с комфортна настройка на въздушната струя

Посоката на въздушния поток ще бъде нагоре в режим на охлаждане и надолу в режим на отопление, което осигурява комфортен полъх, който не духа директно към хората.

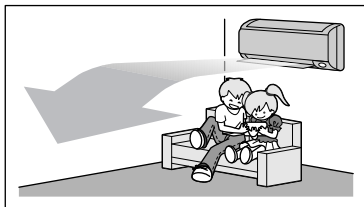

Режим на ОХЛАЖДАНЕ

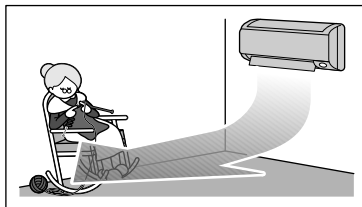


Работа в режим на ОТОПЛЕНИЕ

■ Работа в режим INTELLIGENT EYE

"INTELLIGENT EYE" е инфрачервеният сензор, който открива движение на хора.

Ако в продължение на 20 минути в стаята няма никой, работата автоматично преминава към режим на икономия на нергия.


[Пример]

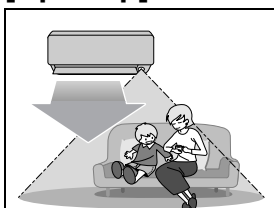

Когато в стаята има някой

■ Нормална работа


- Климатикът работи в нормален режим на работа, когато сензорът открива движение на хора.
- Индикаторът за INTELLIGENT EYE светва.

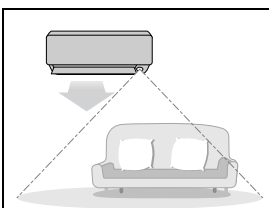

Когато в стаята няма никой

■ 20 минути по-късно, начало на енергоспестяваща работа.

- Зададената температура се отменя със стъпки от $\pm 2^{\circ}\text{C}$.
- Индикаторът за INTELLIGENT EYE изгасва.

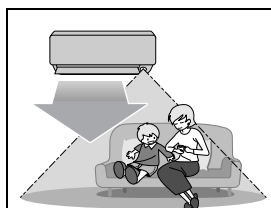

Когато в стаята отново има някой

■ Връщане към нормална работа.

- Климатикът ще се върне към нормална работа, когато сензорът отново установи движение на хора.
- Индикаторът за INTELLIGENT EYE светва отново.

■ За комбиниране на режим КОМФОРТНА ВЪЗДУШНА СТРУЯ и INTELLIGENT EYE

Климатикът може да работи при съчетаване на режимите КОМФОРТНА ВЪЗДУШНА СТРУЯ и INTELLIGENT EYE.

Работа в режим КОМФОРТНА ВЪЗДУШНА СТРУЯ и INTELLIGENT EYE

■ За начало на работа



Натиснете  и да изберете желания режим.

- При всяко натискане на бутона , на дисплея се извежда различна опция за настройка.
- Избирайки "" от следните икони, климатикът ще работи в режим на КОМФОРТНА ВЪЗДУШНА СТРУЯ, комбиниран с режим INTELLIGENT EYE.



- 1 Празно
- 2 КОМФОРТНА ВЪЗДУШНА СТРУЯ
- 3 INTELLIGENT EYE
- 4 Комбинация
- 5 Няма настройка

- Когато клапите (хоризонталните ребра) се завъртат, горното действие ще спре тяхното движение.
- Индикаторът за INTELLIGENT EYE светва.
- Индикаторът ще свети до установяване на движение на хора.

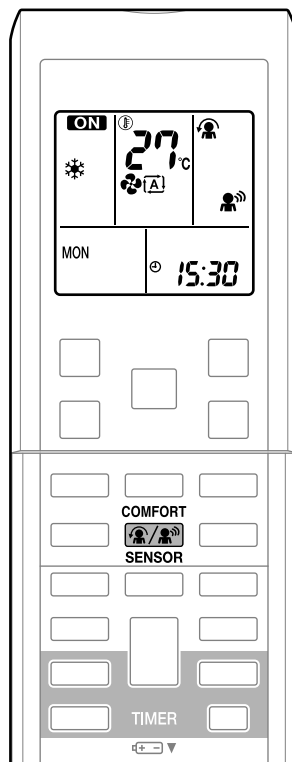

■ За отмяна на работата

Натиснете  и изберете "празно" на LCD.

"INTELLIGENT EYE" спомага за пестене на енергия

■ Енергоспестяваща работа

- Ако не се установи присъствие на хора в стаята в течение на 20 минути, ще започне енергоспестяваща работа.
- Тази операция променя температурата с -2°C в режим HEAT / с $+2^{\circ}\text{C}$ в режим COOL / с $+2^{\circ}\text{C}$ в режим DRY спрямо зададената температура.
- Намалете леко силата на въздушната струя само в режим ВЕНТИЛАТОР.


БЕЛЕЖКА

■ Бележки по работата с КОМФОРТНА ВЪЗДУШНА СТРУЯ

- Позицията на клапата ще се промени, като не допуска директно насочване на въздуха към обитателите на стаята.
- Режимите ПОВИШЕНА МОЩНОСТ и КОМФОРТНА ВЪЗДУШНА СТРУЯ не могат да се използва едновременно.
- Приоритет получава функцията, чийто бутон е натиснат последен.
- Силата на въздушната струя е настроена на "AUTO". Ако се избере посока на въздушната струя нагоре или надолу, функцията за КОМФОРТНА ВЪЗДУШНА СТРУЯ ще се отмени.

■ Бележки за режим "INTELLIGENT EYE"

- Обхватът на приложение е следният.

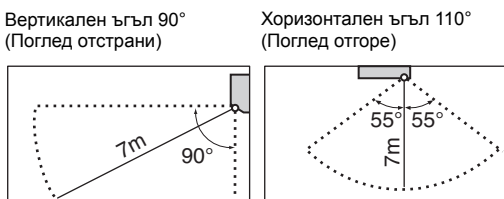

- Сензорът може да не разпознае движещи се предмети на разстояние над 7 метра. (Проверете обхвата на приложение)
- Чувствителността на сензора се променя според разположението на вътрешния модул, скоростта на преминаване покрай сензора, температурния диапазон и др.
- Сензорът също погрешно възприема домашни животни, слънчева светлина, развяващи се завеси и отразена от огледала светлина като движещ се човек.
- Работата на INTELLIGENT EYE няма да спре по време на режима на повишена мощност.
- НОЩНИЯТ РЕЖИМ (страница 20.) няма да продължи по време на използването на INTELLIGENT EYE.

■ Бележка по комбинираната работа в режим на КОМФОРТНА ВЪЗДУШНА СТРУЯ и INTELLIGENT EYE

- Силата на въздушната струя е настроена на "AUTO". Ако се избере посока на въздушната струя нагоре или надолу, функцията за КОМФОРТНА ВЪЗДУШНА СТРУЯ ще се отмени.
- Приоритет получава функцията, чийто бутон е натиснат последен.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не поставяйте големи предмети в близост до сензора. Също така, дръжте отоплителните уреди и овлажнителите извън обхвата на сензора. Този сензор може да открие нежелани обекти.
- Не удяряйте и не натискайте със сила сензора INTELLIGENT EYE. Това ще доведе до повреда и неизправна работа.

Режим POWERFUL

ПОВИШЕНАТА МОЩНОСТ бързо максимизира ефекта от охлаждане (отопление) във всеки режим на работа. Можете да постигнете максимален капацитет.

■ За начало на работа в режим ПОВИШЕНА МОЩНОСТ


1. Натиснете .

- Работата в режим ПОВИШЕНА МОЩНОСТ спира след 20 минути. След това, системата автоматично започва да работи отново с настройките, използвани преди режима на ПОВИШЕНА МОЩНОСТ.
- "" се извежда на LCD.

■ За отмяна на работа в режим ПОВИШЕНА МОЩНОСТ

2. Натиснете отново .

- "" изчезва от LCD.

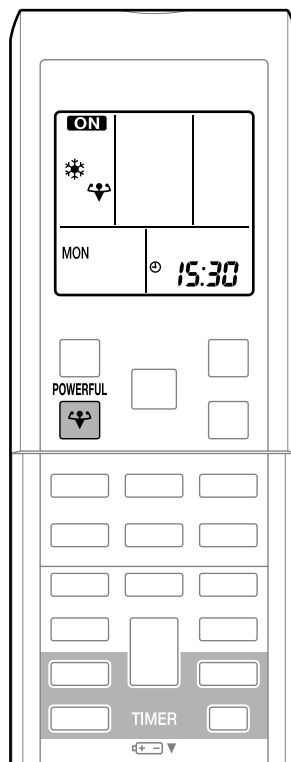

БЕЛЕЖКА

■ Бележки по работата в режим ПОВИШЕНА МОЩНОСТ

- При режим ПОВИШЕНА МОЩНОСТ има някои функции, които не са достъпни.
- ПОВИШЕНА МОЩНОСТ не може да се използва съвместно с работа в режим ECONO, БЕЗШУМНА РАБОТА НА ВЪНШНИЯ МОДУЛ или КОМФОРТНА ВЪЗДУШНА СТРУЯ. Приоритет получава функцията, чийто бутон е натиснат последен.
- ПОВИШЕНА МОЩНОСТ може да се задава само при работещ уред.
- Работата с ПОВИШЕНА МОЩНОСТ няма да увеличи капацитета на климатика, ако той вече работи с максималната си мощност.
- **В режим COOL и HEAT**
За максимизиране на ефекта от охлаждането (отоплението), капацитетът на външния модул трябва да се увеличи и силата на въздушната струя да се фиксира в максимално положение. Настройките на температурата и въздушната струя не са променливи.
- **В режим DRY**
Настройката на температурата се понижава с 2,5°C и силата на въздушната струя леко се увеличава.
- **В режим ВЕНТИЛАТОР**
Силата на въздушната струя е фиксирана на максимална настройка.
- **В режим AUTO**
За максимизиране на ефекта от охлаждането (отоплението), капацитетът на външния модул трябва да се увеличи и силата на въздушната струя да се фиксира в максимално положение.
- **При настройка на приоритетни помещения**
Вижте "Бележка за мулти система" (страница 30.)

БЕЗШУМНА работа на ВЪНШНИЯ МОДУЛ

БЕЗШУМНАТА работа на ВЪНШНИЯ МОДУЛ снижава нивото на шума от външния модул чрез промяна на честотата и скоростта на вентилатора на външния модул. Тази функция е удобна през нощта.

■ За начало на БЕЗШУМНА работа на ВЪНШНИЯ МОДУЛ


1. Натиснете .

- " " се извежда на LCD.

■ За отмяна на БЕЗШУМНА работа на ВЪНШНИЯ МОДУЛ

2. Натиснете отново .

- " " изчезва от LCD.

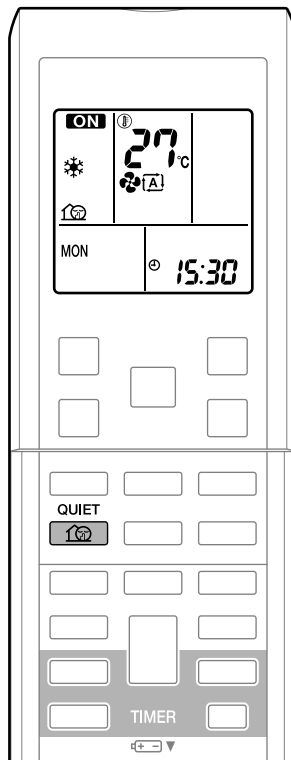

БЕЛЕЖКА

■ Бележка по БЕЗШУМНАТА работа на ВЪНШНИЯ МОДУЛ

- Ако се използва мулти система, тази функция ще работи само когато БЕЗШУМНАТА работа на ВЪНШНИЯ МОДУЛ е зададена при всички работещи вътрешни модули. Обаче, ако се използва приоритетна настройка на помещения, вижте "Бележка за мулти система". (страница 30.)
- Тази функция е достъпна в режимите COOL, HEAT и AUTO. (Не е достъпна в режимите FAN и DRY.)
- Режимите на ПОВИШЕНА МОЩНОСТ и на БЕЗШУМНА РАБОТА НА ВЪНШНИЯ МОДУЛ не могат да се използват едновременно. Приоритет получава функцията, чийто бутон е натиснат последен.
- Ако работата се преустанови чрез дистанционното управление или чрез превключвателя ВКЛ/ИЗКЛ на основния модул, когато се използва режим на БЕЗШУМНА РАБОТА НА ВЪНШНИЯ МОДУЛ,  ще продължи да свети на дисплея на дистанционното управление.
- Режимът на БЕЗШУМНА РАБОТА НА ВЪНШНИЯ МОДУЛ няма да намали нито честотата, нито скоростта на вентилатора, ако те вече са достатъчно ниски.

ECONO (икономична) работа

ECONO е функция, която позволява ефективна работа чрез ограничаване на максималния разход на енергия.

Тази функция е полезна в случаи, когато трябва да се внимава прекъсвачът на веригата да не се задейства при едновременна работа на продукта с други уреди.

■ За начало на работа в режим ECONO


1. Натиснете .

- " " се извежда на LCD.

■ За отмяна на работа в режим ECONO

2. Натиснете отново .

- " " изчезва от LCD.

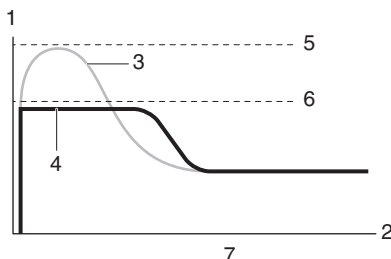

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | Работен ток и разход на енергия |
| 2 | Време |
| 3 | Нормална работа |
| 4 | ECONO (икономична) работа |

- | | |
|---|--|
| 5 | Максимум по време на нормална работа |
| 6 | Максимум по време на икономична (ECONO) работа |
| 7 | От стартиране до достигане на зададената температура |


• Тази диаграма е само за илюстративни цели.

* Максималният работен ток и разход на енергия на климатика в режим ECONO варират според свързания външен модул.

БЕЛЕЖКА

■ Бележки по работата в режим ECONO

- ECONO може да се задава само при работещ уред.
- ECONO е функция, която позволява ефективна работа чрез снижаване на максималния разход на енергия на външния модул (работна честота).
- ECONO функционира в режимите AUTO, COOL, DRY и HEAT.
- ПОВИШЕНА МОЩНОСТ и ECONO не могат да се използват едновременно. Приоритет получава функцията, чийто бутон е натиснат последен.
- Разходът на енергия може да не спадне дори и ако се използва работа в режим ECONO, ако нивото на консумация на енергия вече е достатъчно ниско.

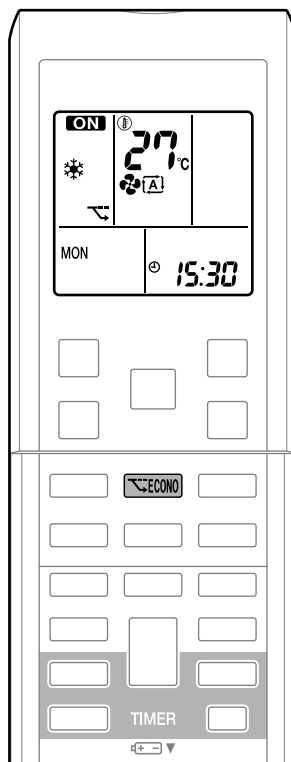

Изключване на ТАЙМЕР

Функциите на таймера са полезни при автоматично включване или изключване на климатика нощем или сутрин. Можете също така да използвате комбинация от ИЗКЛ. ТАЙМЕР и ВКЛ. ТАЙМЕР.

■ За използване на ИЗКЛ. ТАЙМЕР

- Проверете дали часовникът е верен.
Ако не е, сверете часовника с точно време. (страница 8.)

1. Натиснете **OFF**.


- "OFF" и настроеното време ще се изведе на дисплея.
- "0:00" се извежда на LCD.
- "OFF" мига.

2. Натиснете **SELECT**, докато стигнете до желаната настройка.

- Всяко натискане на един от бутоните увеличава или намалява времето с 10 минути. Задържането на бутона натисат сменя настройката бързо.

3. Натиснете отново **OFF**.


- Индикаторът за ТАЙМЕР светва.



■ За отмяна на режим ИЗКЛ. ТАЙМЕР

4. Натиснете **CANCEL**.

- "OFF" и настроеното време ще изчезне от дисплея.
- "⌚" и денят от седмицата ще се покаже на дисплея.
- Индикаторът за ТАЙМЕР изгасва.

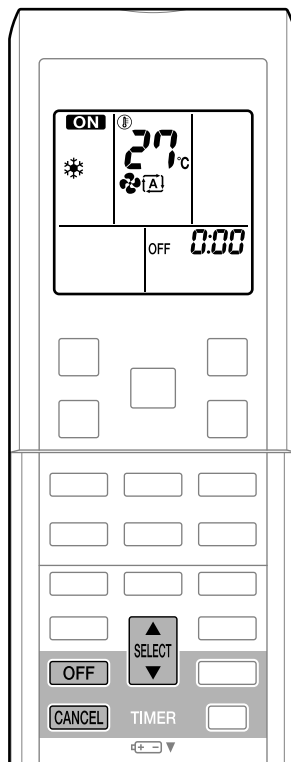

БЕЛЕЖКА

■ Бележка по работа в режим TIMER

- Когато се зададе ТАЙМЕР, текущото време не се извежда.
- Когато зададете ON/OFF TIMER, настройката на часа се запазва в паметта. (Паметта се изтрива при смяна на батериите на дистанционното управление.)
- При управление на уреда чрез ВКЛ/ИЗКЛ Таймер, реалната продължителност на операцията може да се различава от времето, въведено от потребителя. (Максимално с прибл. 10 минути)

■ НОЩЕН РЕЖИМ

Когато е зададен ИЗКЛ. ТАЙМЕР, климатикът автоматично регулира температурната настройка (0,5°C нагоре в режим COOL, 2,0°C надолу в режим HEAT), за да ви предпази от прекомерно охлаждане (затопляне) по време на сън.

Включване на ТАЙМЕР

■ За използване на ВКЛ. ТАЙМЕР

- Проверете дали часовникът е верен. Ако не е, сверете часовника с точно време. (страница 8.)

1. Натиснете **ON**.

- "ON" и настроеното време ще се изведе на дисплея.
- "6:00" се извежда на LCD.
- "ON" мига.


2. Натиснете **SELECT**, докато стигнете

до желаната настройка.

- Всяко натискане на един от бутоните увеличава или намалява времето с 10 минути. Задържането на бутона натисат сменя настройката бързо.

3. Натиснете отново **ON**.

- Индикаторът за ТАЙМЕР светва.

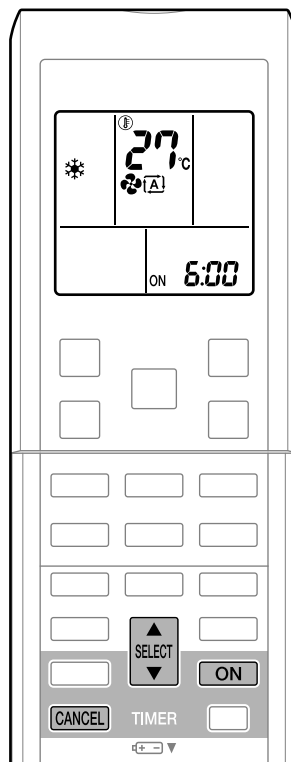

■ За отмяна на режим ВКЛ. ТАЙМЕР

4. Натиснете **CANCEL**.

- "ON" и настроеното време ще изчезне от дисплея.
- "☀" и денят от седмицата ще се покаже на дисплея.
- Индикаторът за ТАЙМЕР изгасва.

■ За комбиниране на ВКЛ. ТАЙМЕР и ИЗКЛ. ТАЙМЕР

- По-долу е показана примерна настройка за комбиниране на двата таймера.


Пример

Текущо време: 23:00

(Уредът работи)

ИЗКЛ. ТАЙМЕР в 0:00

ВКЛ. ТАЙМЕР в 14:00 } Комбиниран



БЕЛЕЖКА

■ В следните случаи, настройте таймера отново.

- След изключване на прекъсвач.
- След спиране на тока.
- След смяна на батериите в дистанционното управление.

СЕДМИЧНА работа на ТАЙМЕРА

За всеки ден от седмицата могат да се запазят до 4 настройки на таймера.
Удобно е СЕДМИЧНИЯТ ТАЙМЕР да се настрои според начина на живот на семейството.

■ Използване на СЕДМИЧЕН ТАЙМЕР в такива случаи


Пример:	Едни и същи настройки на таймера са направени за седмицата от понеделник до петък, а за уикенда има други настройки на таймера.
[Понеделник]	Настройките на таймера са за програми 1-4. (вижте страница 23.) 1 5 25°C 6:00 8:30 2 6 3 5 27°C 17:30 22:00 4 6
[Вторник] до [Петък]	Използвайте функцията за копиране, за да направите настройките от вторник до петък, тъй като те са същите, както за понеделник. (вижте страница 26.) 1 5 25°C 6:00 8:30 2 6 3 5 27°C 17:30 22:00 4 6
[Събота]	Няма настройки на таймера
[Неделя]	Настройките на таймера са за програми 1-4. (вижте страница 23.) 1 5 25°C 8:00 10:00 2 6 3 6 27°C 19:00 21:00 4 5 27°C
	1-4: Програма 1-45: ON (ВКЛ)6: OFF (ИЗКЛ)
	- В СЕДМИЧНИЯ ТАЙМЕР могат да се направят до 4 резервации на ден и до 28 резервации на седмица. Ефективното използване на режима за копиране осигурява лесно правене на резервации. - Използването на настройките ON-ON-ON-ON, например, дава възможност за планиране на режима на работа и задаване на промените в температурата. Нещо повече, чрез използване на настройките OFF-OFF-OFF-OFF, може да се зададе само времето за изключване за всеки ден. Това ще изключи автоматично климатика, ако потребителят забрави да направи това.

СЕДМИЧНА работа на ТАЙМЕРА

■ За използване на СЕДМИЧНА работа на ТАЙМЕРА

Задаване на режим

- Проверете дали са зададени денят от седмицата и точното време. Ако не са, задайте ги. (страница 8.)

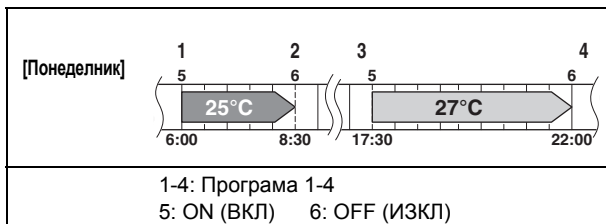

1. Натиснете .

- Денят от седмицата и номерът на резервация за текущия ден ще се изведат на дисплея.
- Дневно могат да се направят от 1 до 4 настройки.

2. Натиснете , за да изберете желанния ден от седмицата и номер на резервация.


- Натиснете  за смяна на номера на резервация и деня от седмицата.

3. Натиснете .

- Денят от седмицата и номерът на резервация ще се зададат.
- "WEEKLY" и "ON" мигат.

4. Натиснете , за да изберете желанния режим.


- Натискането на  променя последователно настройката "ON" или "OFF".



- В случай, че резервацията е вече зададена, изборът на "празно" изтрива резервацията.
- Преминете към стъпка 9, ако е избрано "празно".

5. Натиснете .

- Ще се зададе режим на ВКЛ/ИЗКЛ ТАЙМЕР.
- "WEEKLY" и часът мигат.

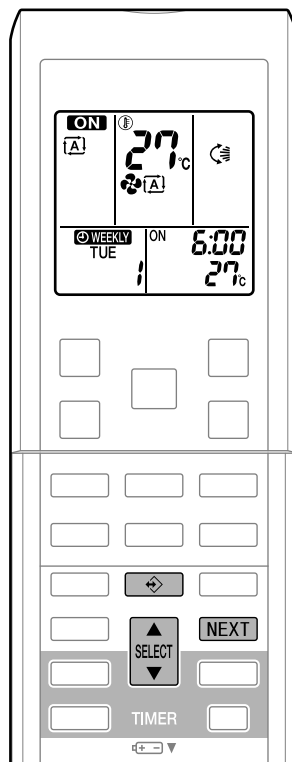

6. Натиснете за избор на желаното

време.

- Времето може да се задава между 0:00 и 23:50 на интервали от по 10 минути.
- За връщане към настройката на режим на ВКЛ/ИЗКЛ ТАЙМЕР, натиснете .
- Преминете към стъпка 9 при настройка на ИЗКЛ ТАЙМЕР.

7. Натиснете .

- Времето ще се зададе.
- "☀ WEEKLY" и температурата мигат.

8. Натиснете , за да изберете желаната температура.


- Температурата може да се задава между 10°C и 32°C.
Охлаждане: Уредът работи при 18°C, дори и ако е зададен на 10 до 17°C.
Отопление: Уредът работи при 30°C, дори и ако е зададен на 31 до 32°C.
- За връщане към настройките на времето, натиснете .
- Зададената температура се извежда на дисплея само при активна настройка на режима.

9. Натиснете .

- Температурата ще се зададе и ще преминете към следващата настройка на резервация.
- За да продължите с настройките, повторете процедурата от стъпка 4.


10. Натиснете бутон за приключване на настройката.

- Не забравяйте да насочите дистанционното управление към главния модул и проверете за потвърдителен звуко сигнал и мигане на мултифункционалния светлинен индикатор.
- "☀ WEEKLY" се показва на дисплея и се активира работа в режим СЕДМИЧЕН ТАЙМЕР.
- Индикаторът за ТАЙМЕР светва.
- Веднъж направена, резервацията може лесно да се копира и същите настройки да се използват за друг ден от седмицата.
Вижте режима на копиране. (страница 26.)

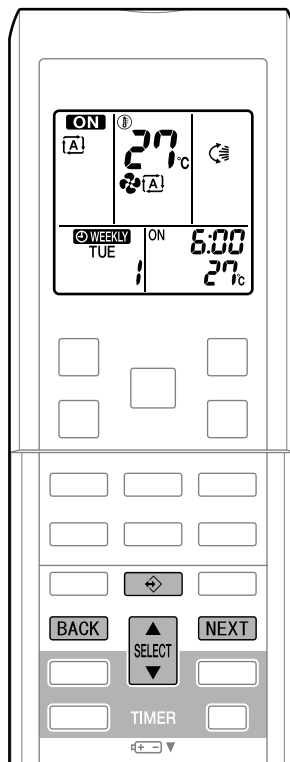

СЕДМИЧНА работа на ТАЙМЕРА

Настройки на дисплеи

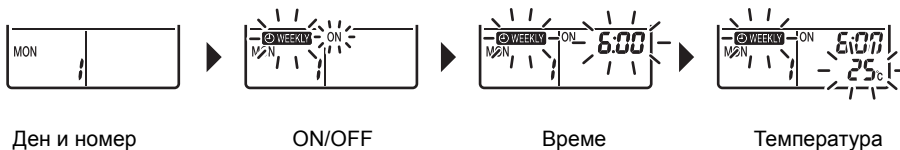

БЕЛЕЖКА

■ Бележки по работа в режим СЕДМИЧЕН ТАЙМЕР

- Не забравяйте първо да сверите часовника на дистанционното управление.
- Денят от седмицата, режим ВКЛ/ИЗКЛ ТАЙМЕР, часът и температурата (само за режим ВКЛ ТАЙМЕР) могат да се задават чрез СЕДМИЧЕН ТАЙМЕР. Останалите настройки за ВКЛ ТАЙМЕР се базират на направените точно преди работа нстройки.
- Двата таймера – СЕДМИЧЕН и ВКЛ/ИЗКЛ – не могат да се използват едновременно. Таймерът ВКЛ/ИЗКЛ има приоритет, ако се зададе докато СЕДМИЧНИЯТ ТАЙМЕР е още активен.

СЕДМИЧНИЯТ ТАЙМЕР ще премине в състояние на готовност и "WEEKLY" ще изчезне от екрана.

Когато ВКЛ/ИЗКЛ ТАЙМЕР е активен, СЕДМИЧНИЯТ ТАЙМЕР автоматично се активира.


- Само времето и температурата, зададени със седмичния таймер, се изпращат с бутона .

Задайте седмичния таймер само след настройка на режима на работа, силата на вентилатора и посоката на вентлатора.

- Изключването на прекъсвача, спирането на тока и други подобни събития ще направят работата на вътрешния часовник на вътрешния модул неточна. Сверете часовника. (страница 8.)
- **BACK** може да се използва само за задаване на време и температура. Той не може да се използва за връщане назад до номера на резервацията.

Режим на копиране

- Направената резервация може да се копира в друг ден от седмицата. Цялата резервация от избрания ден на седмицата ще се копира.

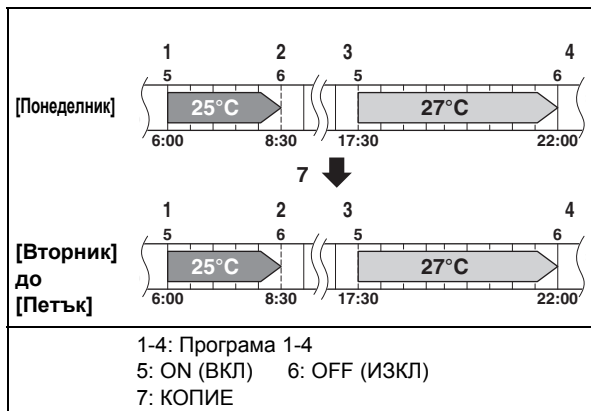


1. Натиснете .

2. Натиснете  за потвърждаване на деня от седмицата, който да се копира.

3. Натиснете  за активиране на режим на копиране.

- Цялата резервация от избрания ден на седмицата ще се копира.

4. Натиснете  за задаване на тден от седмицата, в който да се вмъкне копираното.

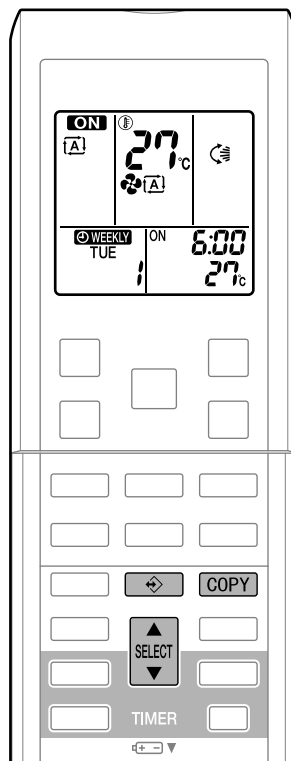


СЕДМИЧНА работа на ТАЙМЕРА

5. Натиснете **COPY**.


- Резервацията ще се копира в избрания ден от седмицата. Цялата резервация от избрания ден на седмицата ще се копира.
- За да продължите копиране на настройките за останалите дни от седмицата, повторете стъпка 4 и 5.

6. Натиснете бутон за приключване на настройката.


- "**WEEKLY**" се показва на дисплея и се активира работа в режим СЕДМИЧЕН ТАЙМЕР.

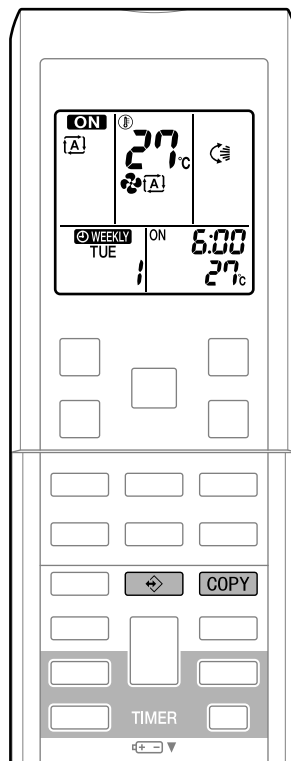


Настройки на дисплей

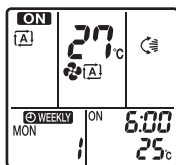


Потвърждение

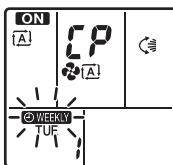

Копиране

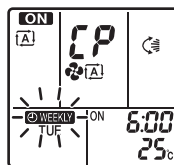

Вмъкване

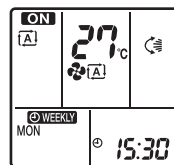

Нормално

БЕЛЕЖКА

■ Бележка по РЕЖИМА НА КОПИРАНЕ

- В режим копиране, цялата резервация на избрания ден от седмицата се копира. В случай, че се прави промяна на резервация индивидуално за някой ден от седмицата след копиране на съдържанието на седмичните резервации, натиснете



и променете настройката по стъпките на режима на настройка. (страница 23.)

■ Потвърждаване на резервация

- Резервацията може да се потвърди.

1. Натиснете .


- Денят от седмицата и номерът на резервация за текущия ден ще се изведат на дисплея.

2. Натиснете , за да изберете ден от седмицата и номер на резервация за потвърждаване.

- Натискането на  показва информация за резервацията.
- За промяна на потвърдените настройки на резервацията, изберете номера на резервацията и натиснете **NEXT**.
Режимът преминава в режим на настройка.
Преминете към стъпка 4 от режима на настройки.
(страница 23.)

3. Натиснете за изход от режим на потвърждение.

- "**WEEKLY**" се показва на дисплея и се активира работа в режим СЕДМИЧЕН ТАЙМЕР.
- Индикаторът за ТАЙМЕР светва.

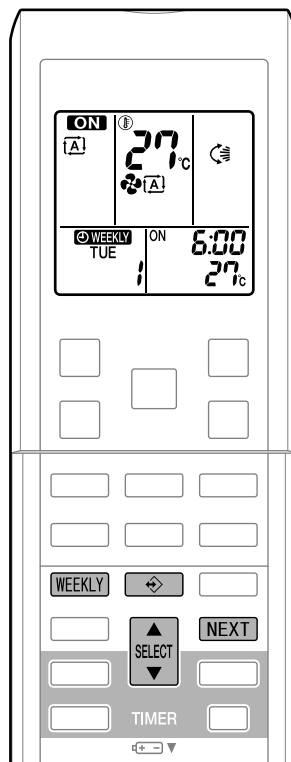

Настройки на дисплеи



Нормално

Потвърждение

■ За отмяна на режим СЕДМИЧНА РАБОТА на ТАЙМЕРА

4. Натиснете **WEEKLY**, докато на дисплея се покаже "**WEEKLY**".

- "**WEEKLY**" ще излезе от LCD.
- Индикаторът за ТАЙМЕР изгасва.
- За повторно активиране на режим СЕДМИЧНА РАБОТА на ТАЙМЕРА, натиснете **WEEKLY** отново.
- Ако дадена резервация, деактивирана с **WEEKLY**, се активира отново, ще се използва последната направена резервация.

СЕДМИЧНА работа на ТАЙМЕРА

■ За изтриване на резервации

Индивидуалната резервация

- Вижте режима на настройка. (страница 23.)
При избор на желания режим в стъпка 4 от режима на настройка, изберете "празно". Резервацията ще бъде изтрита.

Резервациите за всеки ден от седмицата

- Тази функция може да се използва за изтриване на резервации за всеки ден от седмицата.

5. Натиснете .

6. Изберете деня от седмицата, за който

ще се отменят резервации с .


7. Задръжте  за около 5 секунди.

- Цялата резервация от избрания ден на седмицата ще се изтрие.

Всички резервации

8. Задръжте  за 5 секунди по време на нормален дисплей.

- Не забравяйте да насочите дистанционното управление към главния модул и проверете за потвърдителен звуко сигнал.
- Тази операция не влиза в сила, докато е зададен СЕДМИЧЕН ТАЙМЕР.
- Всички резервации ще бъдат изтрети.

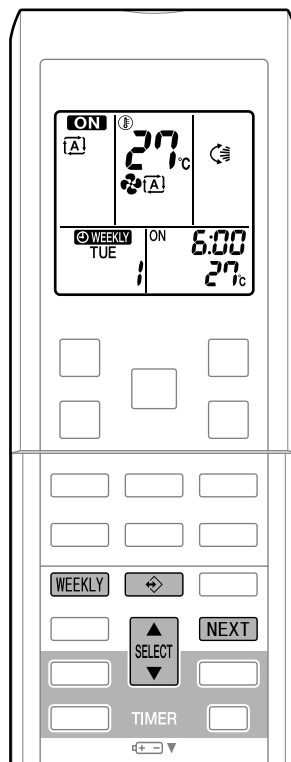

Бележка за мулти система

Тази система има един външен модул, свързан към няколко вътрешни модула.

■ Избор на режим на работа


1. При налична, но не активна приоритетна настройка на помещения или липса на такава.

Когато работи повече от 1 вътрешен модул, приоритет получава първият включен модул. В този случай, задайте на по-късно включените модули същия режим на работа, както на първия модул.

В противен случай, те ще преминат в състояние на готовност и индикаторът за работа ще светне: това не означава неизправност.

A Стая A
B Стая B

C Стая C
D Стая D

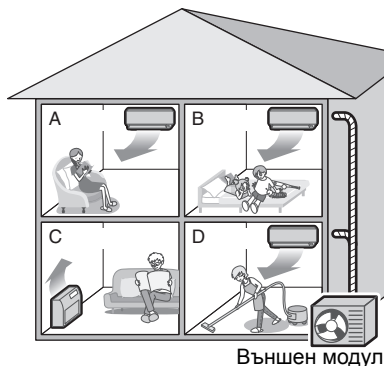

БЕЛЕЖКА

■ бележки по работата в режим за мулти система

- Режимите COOL, DRY и FAN могат да се използват едновременно.
- Режимът AUTO автоматично избира режим COOL или HEAT според стаината температура. Поради това, режим AUTO е достъпен при избор на същия режим на работа, като този на стаята с първия модул, който ще се включва.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Обичайно, режимът на работа в стаята с първия включен модул получава приоритет, но в следващите ситуации се прави изключение, затова ги имайте предвид. Ако режимът на работа в първата стая е режим ВЕНТИЛАТОР, тогава задаването на режим на отопление в някоя друга стая след това, ще даде приоритет на отоплението. В тази ситуация, климатикът, който работи в режим FAN, ще премине в режим на готовност, а индикаторът за работа ще започне да мига.

2. При активна настройка за приоритет на помещение.

Вижте "Приоритетна настройка на помещения" на следващата страница.

■ НОЩЕН БЕЗШУМЕН режим

(Възможен само в режим ОХЛАЖДАНЕ)

НОЩНИЯТ БЕЗШУМЕН режим изисква първоначално програмиране по време на монтажа. Моля, обърнете се към вашия оставчик за съдействие.

НОЩНИЯТ БЕЗШУМЕН режим намалява работния шум на външния модул през нощта, за да не безпокои съседите.

- НОЩНИЯТ БЕЗШУМЕН режим се активира когато температурата спадне с 5°C или повече под най-високата температура, отчетена в същия ден. Поради това, когато температурната разлика е по-малка от 5°C, тази функция няма да се активира.
- НОЩНИЯТ БЕЗШУМЕН режим намалява леко ефикасността при охлаждане (отопление) на уреда.

■ БЕЗШУМНА работа на ВЪНШНИЯ МОДУЛ (страница 18.)

1. **При налична, но не активна приоритетна настройка на помещения или липса на такава.**
Когато функцията за БЕЗШУМНА работа на ВЪНШНИЯ МОДУЛ се използва в мулти система, задайте този режим на работа за всички вътрешни модули, като използвате устройствата им за дистанционно управление. При спиране на функцията за БЕЗШУМНА работа на ВЪНШНИЯ МОДУЛ, изчистете настройката на един от работещите вътрешни модули чрез дистанционното му управление. На дистанционното управление за останалите помещения, обаче, ще остане изведена настройката за БЕЗШУМНА работа на ВЪНШНИЯ МОДУЛ. Препоръчваме да изчистите настройката за всички помещения чрез съответните устройства за дистанционно управление.
2. **При активна настройка за приоритет на помещение.**
Вижте "Приоритетна настройка на помещения".

■ Заклучване на режим Охлаждане/Отопление (Само за модел с топлинна помпа.)

Заклучването на режим Охлаждане/Отопление изисква първоначално програмиране по време на монтажа. Моля, консултирайте се с вашияоторизиран дилър за съдействие. Заклучването на режим Охлаждане/Отопление задава принудителен режим на охлаждане или отопление за уреда. Тази функция е удобна, когато искате да включите всички вътрешни модули, свързани в мулти система, в един и същи режим на работа.

БЕЛЕЖКА

- Заклучването на режим Охлаждане/Отопление не може да се активира заедно с настройката на приоритетно помещение.

■ Настройка на приоритет на помещения

Задаването на приоритет на помещенията изисква първоначално програмиране по време на монтажа. Моля, обърнете се към вашия доставчик за съдействие.

Стаята, определена като приоритетна, има приоритет в следните ситуации;

1. Приоритет на режим на работа.

Когато работният режим на приоритетното помещение вземе превес, потребителят може да избира различен работен режим от този на останалите помещения.

* Стая А е приоритетната стая в примерите.

(Пример)

Когато в стая А е избран режим COOL, а в стаи В, С и D работят следните режими:

Работен режим в стая В, С и D	Статус на стая В, С и D, когато модулът в стая А е в режим COOL (охлаждане)
COOL или DRY или FAN	Поддържа се текущия работен режим
HEAT (отопление)	Уредът влиза в режим на готовност. Работата се подновява, когато модулът от стая А спре да работи.
AUTO (авто)	Ако модулът е в режим COOL, работата продължава. Ако е настроен в режим HEAT, ще премине в режим на готовност. Работата се подновява, когато модулът от стая А спре да работи.

2. Приоритет при използване на работа с ПОВИШЕНА МОЩНОСТ.

* Стая А е приоритетната стая в примерите.

(Пример)

Всички вътрешни модули в стаи А, В, С и D работят. Ако модулът от стая А премине в режим на ПОВИШЕНА МОЩНОСТ, работният капацитет ще се концентрира в стая А. В такъв случай, охладителният (отоплителният) капацитет на модлите в стаи В, С и D може леко да се намали.

3. Приоритет при използване на БЕЗШУМНА РАБОТА НА ВЪНШНИЯ МОДУЛ

* Стая А е приоритетната стая в примерите.

(Пример)

Чрез задаване на БЕЗШУМЕН режим за модула в стая А, климатикът преминава в режим БЕЗШУМНА РАБОТА НА ВЪНШНИЯ МОДУЛ.

Не е нужно да задавате БЕЗШУМЕН режим за всички работещи вътрешни модули.

Поддръжка и почистване



ВНИМАНИЕ Преди почистване, спрете работата на уреда и изключете прекъсвача.

Модули

■ Вътрешен модул, външен модул и дистанционно управление

1. Избърсвайте ги със суха, мека кърпа.

■ Преден панел

1. Отворете предния панел.

- Хванете предния панел за пластинките от двете му страни и го отворете.

2. Свалете предния панел.




- Плъзнете предния панел наляво или надясно и го дръпнете към себе си.
Това ще откачи въртящия се вал от едната страна.
- След това откачете по същия начин вала и от другата страна.

3. Почистете предния панел.

- Избършете го с мека кърпа, напоена с вода.
- Може да се използва само неутрален почистващ препарат.
- Ако миете панела с вода, подсушете го с кърпа, след което оставете да изсъхне напълно на сянка.

4. Поставете предния панел.

- Подравнете валовите отляво и отдясно на предния панел с процепите, след това ги бутнете докрай навътре.
- Затворете бавно панела.
(Натиснете панела от двете страни и в средата.)

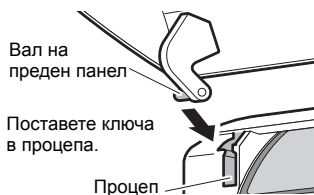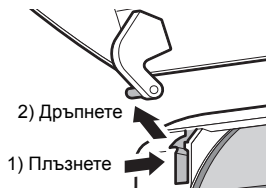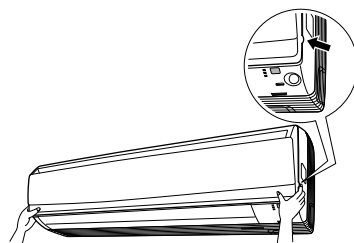

ВНИМАНИЕ

- Не докосвайте металните части на вътрешния модул. Ако докоснете тези части, може да се нараните.
- При сваляне или поставяне на предния панел, използвайте здрав и стабилен стол и внимавайте къде стъпвате.
- При сваляне или поставяне на предния панел, подпрете панела стабилно с ръка, за да не падне.
- За почистване не използвайте вода с температура над 40°C, бензин, газолин, разредител, други летливи масла, плиращи съединения, абразивни четки и други ръчни инструменти.
- След почистване се уверете, че предният панел е закрепен стабилно на мястото си.


Поддръжка и почистване

Филтри

1. Извадете въздушните филтри.

- Отворете предния панел.
- Бутнете леко нагоре пластинката в средата на всеки филтър, след това я дръпнете надолу.


- 1 Бутнете
- 2 Дръпнете надолу
- 3 Въздушен филтър

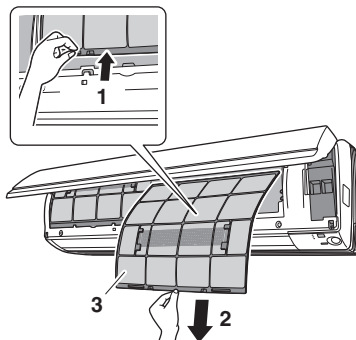

2. Извадете фотокаталитичния въздухо-пречистващ филтър от титаниев апатит.

- Хванете издадените части на рамката и откачете четирите куки.

- 1 Рамка на филтъра
- 2 Кука
- 3 Фотокаталитичен въздухопречистващ филтър от титаниев апатит
- 4 Въздушен филтър

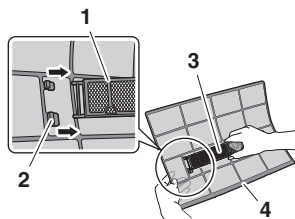


3. Почистете или подменете всеки филтър.

3-1 Въздушен филтър

3-1-1 Измийте въздушните филтри с вода или ги почистете с прахосмукачка.

- Ако прахът не се маха лесно, измийте ги с неутрален почистващ препарат, разреден с хладка вода, след което ги оставете да изсъхнат на сянка.
- Поставете фотокаталитичния въздухопречистващ филтър от титаниев апатит.
- Препоръчва се почистване на въздушните филтри на всеки две седмици.

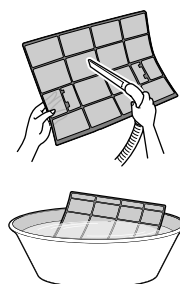

3-2 Фотокаталитичен въздухочистиращ филтър от титаниев апатит

Фотокаталитичният въздухочистиращ филтър от титаниев апатит може да се поднови чрез измиване с вода веднъж на 6 месеца. Препоръчваме смяната му веднъж на всеки 3 години.

[Поддръжка]

3-2-1 Измучете праха с прахосмукачка и наиснете в топла или хладка вода за около 10-15 минути, ако замърсяването е силно.

- Не махайте филтъра от рамката по време на измиване с вода.




3-2-2 След измиване, изтръскайте останалата вода и изсушете на сянка.

- Тъй като елементът е направен от хартия, не изстисквайте филтъра при отцеждане на водата от него.

[Смяна]

3-2-3 Свалете пластинките от рамката на филтъра и поставете нов филтър.


- Не изхвърляйте рамката на филтъра. Използвайте повторно рамката на филтъра на смяна на фотокаталитичния въздухочистиращ филтър от титаниев апатит.
- Изхвърлете стария филтър при незапалимите отпадъци.

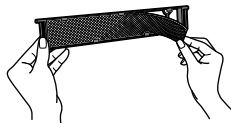

4. Поставете обратно на местата им въздушния филтър и фотокаталитичния въздухочистиращ филтър от титаниев апатит, след което затворете предния панел.

- Вкарайте кукиите на филтрите в процепите на предния панел. Затворете бавно предния панел и го натиснете в 3-те точки. (Една във всеки край и една в средата.)

1 Бутнете

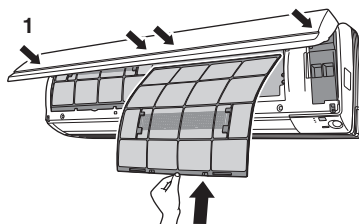

БЕЛЕЖКА

- Експлоатация със замърсени филтри:

(1) не може да дезодорира въздуха. (2) не може да пречиства въздуха.
(3) води до лошо охлаждане или отопление. (4) може да възникне миризма.

- За да поръчате фотокаталитичен въздухочистиращ филтър от титаниев апатит, обърнете се към сервиса, от който сте закупили климатика.
- Изхвърлете стария филтър при незапалимите отпадъци.

Елемент	Част №
Фотокаталитичен въздухочистиращ филтър от титаниев апатит (без рамка) 1 комплект	KAF970A46

Поддръжка и почистване

Проверете

Проверете дали основата, стойката и останалите крепежни елементи на външния модул не са корозирали или загнили.

Уверете се, че нищо не запушва отворите за приток и отвеждане на въздуха на вътрешния и външния модул.

Проверете дали от дренажния маркуч изтича равномерно течност по време на работа в режим на охлаждане или отопление.

- Ако не виждате отточна вода, вероятно от вътрешния модул изтича вода. Спрете работата на уреда и се обърнет към сервиз.

■ Преди продължителен период на престой

1. Пуснете климатика да работи в режим "САМО ВЕНТИЛАТОР" в продължение на няколко часа в ден с хубаво време, за да се изсуши вътрешността.

- Натиснете  и изберете режим ВЕНТИЛАТОР.

- Натиснете  и стартирайте работата.

2. След спиране на работата, изключете прекъсвача на климатика.
3. Почистете въздушните филтри и ги поставете отново.
4. Извадете батериите от дистанционното управление.

БЕЛЕЖКА

- Когато е свързан мулти външен модул, уверете се, че в останалите помещения не се използва режим на отоплени, преди да пуснете режим на вентилация. (страница 30.)

Препоръчваме периодична поддръжка.

При определени обстоятелства, вътрешността на климатика може да се замърси след няколко сезона работа, което ще доведе до влошена ефективност. Препоръчва се периодична поддръжка от специалист, като допълнение към редовното почистване от страна на потребителя.

За поддръжка от специалист се обърнете към сервиза, откъде сте закупили климатика.

Стойността на поддръжката се заплаща от потребителя.

Важна информация за използваната охладителна течност.

Този продукт съдържа флуорирани газове, които предизвикват парников ефект и са обхванати от Протокола от Киото.

Тип охладителна течност: **R410A**

GWP⁽¹⁾ стойност: **1975**

⁽¹⁾ GWP = потенциал за глобално затопляне

В зависимост от европейското или местното законодателство, може да се изискват периодични проверки за утеки на охладителна течност. Моля, свържете се с вашия местен дилър за повече информация.

Отстраняване на проблеми

- Мерките за отстраняване на проблеми са разделени на следните два типа въз основа на начина на коригиране. Предприемете съответните мерки съобразно със симптома.



Не е проблем

- Тези случаи не са проблеми. Можете да продължите да използвате уреда.



Проверете

- Моля, проверете отново, преди да повикате сервизен техник.

Клапите не започват да се завъртат веднага.

- Климатикът регулира позицията на клапите. Клапите скоро ще започнат да се движат.



Работата в режим на ОТОПЛЕНИЕ спира внезапно и се чува шум от течност.

- Системата се освобождава от натрупания по външния модул скреж. Трябва да изчакате около 4 до 12 минути.



Работата не започва веднага.

- Когато е бил натиснат бутон ВКЛ/ИЗКЛ веднага след спиране на работата.
- Когато е избран повторно режимът.
- Това е направено, за да се предпази климатикът. Трябва да изчакате около 3 минути.



Чува се звук.

■ Звук като от течаща вода

- Този звук се създава от протичащия през климатика хладилен агент.
- Това е звукът от изпомпване на водата в климатика и се чува, когато водата се изпомпва от климатика в режим а охлаждане или изсушаване.
- Хладилният агент тече в климатика дори и когато климатикът не работи, ако вътрешните модули в останалите пмещения работят.

■ Бучащ шум

- Този звук се създава при превключване на протичащия през климатика хладилен агент.

■ Свистящ звук

- Този звук се създава когато размерите на климатика леко се разширяват или свиват в резултат на температурни промени.

■ Свиркащ звук

- Този звук се създава когато хладилният агент протича по време на работа в режим на размразяване.



Отстраняване на проблеми

Външният модул отделя вода или пара.

■ В режим HEAT (отопление)

- Скрежът по външния модул се топи и се превръща във вода или пара, когато климатикът работи в режим на размразяване.

■ В режим COOL (охлаждане) или DRY (изсушаване)

- Влагата в климатика кондензира във вид на вода по студената повърхност на тръбите на външния модул и започва да капе.



Климатикът не работи. (Индикаторът за РАБОТА не свети.)

- Има ли изключен предпазител или изгорял предпазител?
- Има ли прекъсване на захранването?
- Поставени ли са батерии в дистанционното управление?
- Правилна ли е настройката на таймера?



Малко след началото на работа в режим на ОТОПЛЕНИЕ, от уреда не излиза топъл въздух.

- Климатикът се загрева. Трябва да изчакате около 1 до 4 минути. (Системата е проектирана да започне изпускане на въздух само след достигане на определена температура.)



Работата спира внезапно. (Индикаторът за РАБОТА мига.)

- Почистени ли са въздушните филтри?
- Има ли нещо, което да запушва отворите за приток и отвеждане на въздуха на вътрешния и външния модул?
- Почистете въздушните филтри или отстранете всички препятствия и изключете прекъсвача. След това го включете отново и опитайте да задействате климатика с дистанционното управление. Ако индикаторът все още мига, обърнете се към сервиза, от където сте закупили климатика.
- Еднакви ли са режимите на работа за всички вътрешни модули, свързани към външни модули в мулти системата? Ако не са, задайте един и същи режим на работа за всички вътрешни модули и се уверете, че индикаторите мигат. Когато режимът на работа е "AUTO", задайте за малко режим на работа "COOL" или "HEAT" за всички вътрешни модули и проерете отново дали индикаторите светят нормално. Ако индикаторите престанат да мигат след горните стъпки, яма неизправност. (страница 30.)



Работата спира внезапно. (Индикаторът за РАБОТА свети.)

- За защита на системата, климатикът може да спре работа при внезапна голяма промяна в напрежението. Работат ще се поднови автоматично след 3 минути.



От вътрешния модул излиза мъгла.

- Това става, когато въздухът в стаята се охлади до мъгла от студения въздушен поток по време на охлаждане.
- Това става, защото въздухът в стаята се охлажда от топлообменника и се превръща в мъгла по време на операция на размразяване.



Лошо охлаждане (отопление).

- Почистени ли са въздушните филтри?
- Има ли нещо, което да запушва отворите за приток и отвеждане на въздуха на вътрешния и външния модул?
- Подходяща ли е настройката на температурата?
- Затворени ли са вратите и прозорците?
- Правилно ли са настроени силата на въздушната струя и посоката на въздуха?



Устройството за дистанционно управление не работи правилно.


- Не се показват сигнали от дистанционното управление.
- Чувствителността на дистанционното управление е ниска.
- Дисплеят има слаб контраст или е тъмен.
- Дисплеят не работи.

- Батериите са изтощени и дистанционното управление не работи. Сменете всички батерии с нови алкални батерии от размер AAA.LR03. За подробности, вижте раздела за поставяне на батерии от това ръководство. (страница 7.)



Не може да се избере режим на ОТОПЛЕНИЕ, дори и при модел с топлинна помпа.

- Плъзнете DIP-превключвателя наляво, както е показано на долната фигура, така че да може да се избере режим на отопление чрез бутона за избор на режим.

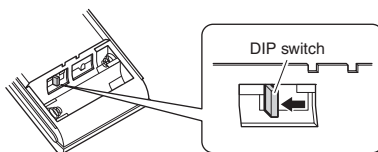

Отстраняване на проблеми

ВКЛ./ИЗКЛ. ТАЙМЕР не работи според настройките.

- Проверете дали ВКЛ./ИЗКЛ. ТАЙМЕР и СЕДМИЧЕН ТАЙМЕР са настроени с еднакво време. Смяна или деактивиране на настройките на СЕДМИЧНИЯ ТАЙМЕР. (страница 22.)



Вътрешният модул изпуска миризма.

- Това става, когато миризмите от стаята, мебелите или цигари се абсорбират от уреда и се отделят с въздушнат струя. (Ако това стане, препоръчваме да осигурите измиване на вътрешния модул от техник. Обърнете се към сервиза, откъдето сте закупили климатика.)



Външният вентилатор се върти, а климатикът не работи.

■ След спиране на работата

- Външният вентилатор продължава да се върти около 60 секунди в повече за защита на системата.

■ Когато климатикът не работи

- Ако външната температура е много висока, външният вентилатор започва да се върти за предпазване на системата.



Необичайно функциониране по време на работа.

- Климатикът може да работи неизправно при наличие на светкавици или радио вълни. Изключете прекъсвача, след това го включете отново и опитайте да задействате климатика с дистанционното управление.



Отстраняване на проблеми

Обадете се веднага на сервиза.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Когато възникне нещо необичайно (като мирис на изгоряло), преустановете работата на уреда и изключете прекъсвача.
Продължаване на работата при ненормални условия може да доведе до проблеми, токови удари или пожар.
Обърнете се към сервиза, откъдето сте закупили климатика.
- Не се опитвайте сами да ремонтирате или модифицирате уреда.
Неправилно извършената работа може да доведе до токов удар или пожар.
Обърнете се към сервиза, откъдето сте закупили климатика.

Ако възникне някой от следните симптоми, незабавно се обадете на сервиза.

- Захранващият кабел е необичайно горещ или повреден.
- По време на работа се чува необичаен звук.
- Предпазният прекъсвач, предпазител или прекъсвачът за утечки на земята прекъсват често работата.
- Бутон или превключвател често пъти не работи изправно.
- Има мирис на изгоряло.
- От вътрешния уред изтича вода.




Изключете прекъсвача и се обадете на сервиза.

- След спиране на тока
Работата ще се поднови автоматично след 3 минути. Трябва просто да изчакате малко.

- Мълния
Ако има вероятност от падане на мълния в съседство, спрете работата на уреда и изключете прекъсвача, за да предпазите системата.

Изисквания при изхвърляне на отпадни продукти



Вашия продукт и батериите, предоставени с контролера, са маркирани с този символ. Този символ означава, че електрическите и електронни продукти и батерии не трябва да се смесват с несортирания домакински отпадък.

При батериите, под символа може да има отпечатан химичен символ. Този химичен символ означава, че батерията съдържа тежък метал над определена концентрация. Възможните химични символи са:

- Pb: олово (>0,004%)

Не се опитвайте да разглобявате системата сами: демонтирането на уреда, обработката на охладителя, маслото и останалите части, трябва да се извършват от квалифициран монтажен специалист в съответствие с приложимите местни и национални разпоредби.

Модулите и изхабените батерии трябва да се третират в завод със специални съоръжения за рециклиране, повторно използване и възстановяване.


Като осигурите правилно бракуване, вие спомагате за предпазване на околната среда и здравето на хората от вентуални негативни последици.

Моля, свържете се с фирмата по монтажа или местните власти за повече информация.

Отстраняване на проблеми

Диагностика на повреди.

Диагностика на повреди чрез дистанционното управление
В серията ARC452A, секциите за показване на температурата върху дисплея на основния модул показват съответни одове.

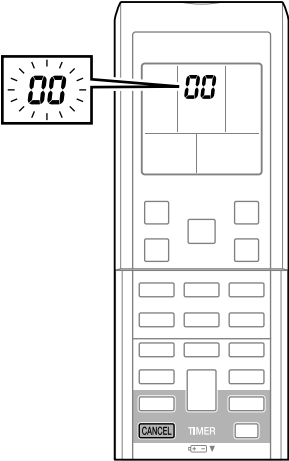

1. Когато **CANCEL** се задържи натиснат за 5 секунди, индикацията "00" мига в секцията за температура на дисплея.
2. Натиснете няколко пъти **CANCEL**, докато се чуе продължителен звуков сигнал.
 - Кодовете се променят, както е показано по-долу, придружени с дълъг звуков сигнал.

	КОД	ЗНАЧЕНИЕ
СИСТЕМА	00	НОРМАЛНО
	UA	НЕИЗПРАВНОСТ НА КОМБИНАЦИЯТА ВЪТРЕШЕН-ВЪНШЕН МОДУЛ
	U0	НЕДОСТИГ НА ОХЛАДИТЕЛ
	U2	СПАД В НАПРЕЖЕНИЕТО ИЛИ СВРЪХНАПРЕЖЕНИЕ НА ОСНОВНАТА ВЕРИГА
	U4	НЕИЗПРАВНО УПРАВЛЕНИЕ (МЕЖДУ ВЪТРЕШНИЯ И ВЪНШНИЯ МОДУЛ)
ВЪТРЕШЕН МОДУЛ	A1	ДЕФЕКТ НА РСВ НА ВЪТРЕШЕН МОДУЛ
	A5	КОНТРОЛ НА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ ИЛИ ЗАЩИТА ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ
	A6	ПОВРЕДА В ДВИГАТЕЛ НА ВЕНТИЛАТОР
	C4	ПОВРЕДА В ТЕМПЕРАТУРЕН СЕНЗОР НА ТОПЛООБМЕННИКА
	C9	ПОВРЕДА В ТЕМПЕРАТУРЕН СЕНЗОР НА ВХОДЯЩ ВЪЗДУХ
ВЪНШЕН МОДУЛ	EA	ГРЕШКА ПРИ ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОХЛАЖДАНЕ/ОТОПЛЕНИЕ
	E1	НЕИЗПРАВНА ПЕЧАТНА ПЛАТКА
	E5	СТАРТИРАНО ПРЕТОВАРВАНЕ
	E6	НЕИЗПРАВНО ПУСКАНЕ НА КОМПРЕСОР
	E7	ПОВРЕДА В ДВИГАТЕЛ НА DC ВЕНТИЛАТОР
	E8	ПОДАДЕН СВРЪХТОК
	F3	КОНТРОЛ ЗА ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА НА ОТХОДНА ТРЪБА
	F6	КОНТРОЛ НА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ (ПРИ ОХЛАЖДАНЕ)
	H0	НЕИЗПРАВЕН СЕНЗОР
	H6	СПРЯНА РАБОТА ПОРАДИ НЕИЗПРАВЕН СЕНЗОР ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЛОЖЕНИЕ
	H8	НЕИЗПРАВЕН СЕНЗОР ЗА ПРАВ ТОК
	H9	ПОВРЕДА В ТЕМПЕРАТУРЕН СЕНЗОР НА ВХОДЯЩ ВЪЗДУХ
	J3	ПОВРЕДА В ТЕМПЕРАТУРЕН СЕНЗОР НА ОТХОДНА ТРЪБА
	J6	ПОВРЕДА В ТЕМПЕРАТУРЕН СЕНЗОР НА ТОПЛООБМЕННИКА
	L3	ЗАГРЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ
	L4	ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА В ХИЙТСИНК НА ИНВЕРТОРНАТА ВЕРИГА
	L5	ИЗХОД НА СВРЪХТОК
	P4	ПОВРЕДА В ТЕМПЕРАТУРЕН СЕНЗОР НА ИНВЕРТОРЕН ХИЙТСИНК

БЕЛЕЖКА

1. Един кратък и два дълги звукови сигнала означават несъответстващи кодове.
2. За отмяна на извеждането на кода, задръжте натиснат **CANCEL** за 5 секунди.
Извеждането на кодове се изключва и само, ако в продължение на 1 минута не бъде натиснат някой утон.

LED НА РСВ НА ВЪНШЕН МОДУЛ 3MXS, 3MKS, 4MXS, 4MKS, 5MXS, 5MKS серии

ЗЕЛЕНО	ЧЕРВЕНО					
МИКРОКОМПЮТЪР НОРМАЛЕН	ОТКРИТА Е НЕИЗПРАВНОСТ					
LED-A	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5	ДИАГНОСТИКА
						НОРМАЛНО -> ПРОВЕРЕТЕ ВЪТРЕШНИЯ МОДУЛ
						ЗАДЕЙСТВАН КОНТРОЛ НА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ ИЛИ ЗАМРЪЗВАНЕ ПРИ РАБОТЕЩ МОДУЛ ИЛИ МОДУЛ В ГОТОВНОСТ
						* ЗАДЕЙСТВАНО РЕЛЕ ЗА ПРЕТОВАРВАНЕ ИЛИ ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА НА ОТХОДНА ТРЪБА
						НЕИЗПРАВНО ПУСКАНЕ НА КОМПРЕСОР
						ПОДАДЕН СВРЪХТОК
						* АНОМАЛИЯ НА ТЕРМИСТОР ИЛИ ТРАНСФОРМАТОР
						ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА В ПРЕВКЛЮЧАТЕЛНА КУТИЯ
						ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА В ХИЙТСИНК НА ИНВЕРТОРНАТА ВЕРИГА
						* ИЗХОД НА СВРЪХТОК
						* НЕДОСТИГ НА ОХЛАДИТЕЛ
						НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ КЪМ ОСНОВНА ВЕРИГА ИЛИ МОМЕНТНА ЗАГУБА НА НАПРЕЖЕНИЕ
						ПОВРЕДА В ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪЗВРАТЕН СОЛЕНОИДЕН КЛАПАН
						ПОВРЕДА В ДВИГАТЕЛ НА ВЕНТИЛАТОР
	-	-	-	-		[БЕЛЕЖКА 1]
	-	-	-	-		НЕИЗПРАВНО ЗАХРАНВАНЕ ИЛИ [БЕЛЕЖКА 2]

БЕЛЕЖКА: LED5 е наличен само в серията 5М.

ЗЕЛЕНО	НОРМАЛНО МИГА
ЧЕРВЕНО	НОРМАЛНО ИЗКЛ
☀	ON (ВКЛ)
☀	МИГА
●	OFF (ИЗКЛ)
-	БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ

БЕЛЕЖКА

1. Изключете и после включете захранването. Ако се повтори същата комбинация от светодиоди, то РСВ на външния модул е неисправен.
2. Диагностиките, маркирани с *, не се отнасят до някои от случаите. За подробности, вижте сервизното ръководство.

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global_ac/

DAIKIN EUROPE NV

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Двуизмерният баркод
е код за производството.

3P248442-3

M08B300 (0911) HT