



Въздухопречиствател


Подов тип

Модел

MC80ZVM

Въздухопречиствател Streamer

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

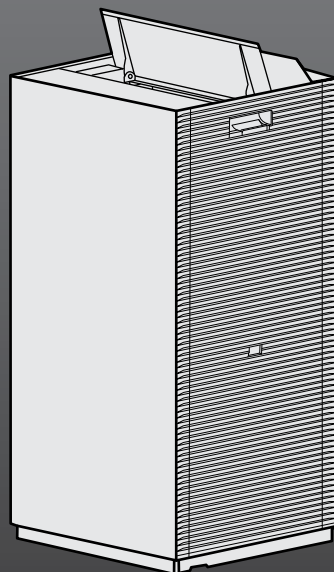


- Благодарим Ви за покупката на този въздухопречиствател.
- Моля, прочетете внимателно това ръководство за експлоатация и го спазвайте за правилна употреба.
- **Преди употреба прочетете раздела за мерки за безопасност.** ► Страница 3-5
- Моля, запазете това ръководство за експлоатация на сигурно място за справки.



Само за вътрешно ползване
3P690982-1

Съдържание

Прочетете първо

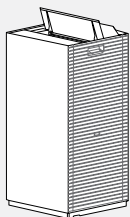

Предпазни мерки	3
Предпазни мерки при употреба	6
Наименования на частите и функции	7
Подготовка преди експлоатация	13
Управление на въздухопречиствателя чрез смартфон ...	15

Експлоатация

Използване на въздухопречистваща операция.....	18
Промяна на сила на въздушната струя.....	19
РЕЖИМИ на работа.....	19
АВТО ВЕНТИЛАТОР / ИКОНОМИЧЕН / АНТИ ПОЛЕН / ЦИРКУЛАЦИЯ	

Разширени настройки

Настройки за изход на Streamer	21
Изход на активни плазмени йони	23
Чувствителност на PM2.5 сензор	23
Режим на мониторинг при работа в режим AUTO и режим ИКОНОМИЧЕН ...	25
Диапазон на въздушната струя при режим АВТО ВЕНТИЛАТОР...	25

Поддръжка

Кратко ръководство за поддръжка	27
Филтър за събиране на прах Сменете	29
Модул Streamer Сменете	30
Когато няма да се използва продължително време....	31

Отстраняване на проблеми

Състояния на индикатор МОНИТОР НА ВЪЗДУХ и тяхното значение ...	32
Често задавани въпроси	33
Отстраняване на проблеми	34
Спецификации	38
Отделно продавани части	39

Всички изображения в това ръководство са само за илюстративни цели.
Текстът на английски език е оригиналната инструкция.

Текстовете на останалите езици са преводи на оригиналните инструкции.

Предпазни мерки

- Спазвайте тези предпазни мерки, за да предотвратите повреда на имущество или нараняване.
- Последниците от неправилната употреба са категоризирани, както следва:

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	 ВНИМАНИЕ
Неспазването на точните инструкции може да доведе до нараняване или смърт.	Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване и повреда на имущество.

- Предпазните мерки са категоризирани чрез символи:

 Никога не се опитвайте.	 Непременно следвайте инструкциите.
---	--


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Спазвайте, за да предотвратите пожар, токов удар или тежки наранявания.

- Относно щепсела и кабела на захранването

-  **Не изключвайте щепсела, докато устройството работи.** (Това може да причини пожар и токов удар поради прегряване)
- Не включвайте и не изключвайте щепсела с мокри ръце.** (Това може да причини токов удар)
- Не използвайте по такъв начин, че номиналните стойности на електрическия контакт или окабеляване на уредите да бъдат превишени и не използвайте напрежение извън обхвата AC220-240V.**
(Може да възникне пожар от прегряване, ако номиналните стойности на многогнездовия захранващ адаптер и т.н. са превишени)
- Не дърпайте захранващия кабел, когато изключвате.** (Прегряване или пожар може да възникнат в резултат на скъсване на проводника)
- Не се подлагайте на действия, които могат да ги повредят.**
Такива действия включват повреда, модифициране, насилствено огъване, дърпане, усукване, навиване, поставяне на тежки предмети върху захранващия щепсел или кабел и т.н. Ако захранващият щепсел или кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, неговия сервис агент или друго квалифицирано лице, за да избегнете опасност.
(Може да възникне токов удар, късо съединение или пожар при използване на повредения кабел или щепсел)



-  **Вкарайте добре щепсела на захранващия кабел докрай.**
Не използвайте повреден захранващ щепсел или хлабаво монтиран електрически контакт.
(Може да възникне токов удар, късо съединение или пожар поради прегряване, ако щепселът на захранването не е вкаран добре)
- Периодично избърсвайте праха от щепсела на захранването със суха кърпа.**
Ако уредът няма да се използва за продължителен период от време, изключете захранването от контакта.
(Пожарът може да бъде причинен от дефектна изолация в резултат на натрупване на прах с влага и т.н.)
- Когато извършвате поддръжка, проверка или преместване на уреда, уверете се, че сте изключили и извадили щепсела от контакта.**
(Може да се получи токов удар или нараняване)



- Не използвайте на следните места

-  **Места, където се използват или могат да изтекат нефт или запалими газове.**
(Може да възникнат пожар или дим от запалване или засмукване към модула или може да възникне нараняване в резултат на разграждане или напукване на пластмасата)
- Места, където има корозивни газове или частици метален прах.**
(Може да възникнат пожар или дим от запалване или засмукване към модула)
- Места, където нивата на температура и влажност са високи или може да има пръски вода, като например баня.** (В резултат на утечка на ток може да възникне пожар или токов удар)
- Места, достъпни за малки деца.** (Може да се получи токов удар или нараняване)

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Спазвайте, за да предотвратите пожар, токов удар или тежки наранявания.

■ По време на употреба



• **Не използвайте хлорирани или киселинни препарати.** (Може да се получи нараняване от разграждане или напукване на пластмасата или може да бъде причинено увреждане на здравето от образуването на токсични газове)

• **Дръжте запалени цигари или ароматни пръчици надалече от уреда.**

(Може да възникнат пожар или дим от запалване или засмукване към модула)

• **Не се опитвайте сами да разглобявате, реконструирате или ремонтирате уреда.**

(Може да възникне пожар, токов удар или нараняване) За ремонт, моля, свържете се с мястото на закупуване.


• **Не пъхайте пръсти, пръчки или други предмети в отворите за приток и отвеждане на въздух.**

(Може да се получи токов удар, повреда или нараняване)

• **Не наливайте вода в отвора за отвеждане на въздух.** (Възможен е токов удар или пожар)

• **Не използвайте запалими вещества (спрей за коса, инсектициди и др.) в близост до уреда.**

Не избърсвайте уреда с бензен или разредител. (Може да се получи токов удар или напукване)

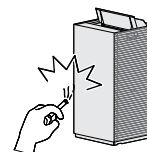

■ Незабавно изключете и извадете щепсела на уреда, ако има някакви признаци на неизправност или повреда



Примери за аномалии и неизправности

- Устройството не работи, дори ако е включен.
- Ток преминава през кабела само понякога, ако кабелът се премести.
- Има необичайни звуци или вибрации по време на работа.
- Корпусът на модула се е деформирал или е необичайно горещ.
- Има мирис на изгоряло. (Може да възникне неизправност, токов удар, дим, пожар и т.н., ако не се отстрани нередността и уредът продължи да се използва) Свържете се с доставчика.

■ Относно корпуса на модула



• **Не запушвайте отворите за приток и отвеждане на въздуха с пране, дрехи, завеси и др.**

(Циркулацията на въздуха се влошава, което може да причини прегряване или пожар.)

• **Не пръскайте с дезодоранти и т.н. и не ги използвайте близо до модула**

(Това може да повреди уреда)

Не сядайте и не се облягайте на горната част на корпуса на уреда

(Това може да доведе до падане или преобръщане на уреда.)




Предпазни мерки

⚠ ВНИМАНИЕ Спазвайте, за да предотвратите утечка на ток, нараняване или повреда на имущество.


■ При преместване на уреда

- **Когато вдигате уреда, за да го преместите, боравете с него внимателно.**
(Уверете се, че винаги държите уреда за правилните места за хващане.)

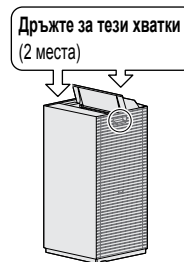

■ По време на употреба

- **Малки деца или неподвижни лица (поради заболяване или нараняване) не трябва да управляват уреда сами.**
 - ◆ За ЕС, Великобритания, Турция:
Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или липса на опит и знания, ако те са надзиравани или инструктирани за употребата на уреда по безопасен начин и разбират евентуалните опасности.
Малките деца не трябва да си играят с уреда. Почистване и поддръжка на уреда не трябва да се извършва от деца без надзор.
 - ◆ За останалите региони:
Този уред не е предвиден за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или липса на опит и знания, освен ако те са надзиравани или инструктирани за употребата на уреда от лицето, отговорно за тяхната безопасност.
 - Малките деца трябва да се надзират, за да не си играят с уреда.
 - Лица, които са силно интоксикирани или са приемали лекарства за сън, не трябва да работят с уреда.
 (Може да се получи токов удар, нараняване или влошаване на здравето)
- **Не използвайте отоплителни уреди с горене на места, където има пряк досег с въздушната струя, излизаща от уреда.**
(Възможно е отравяне с въглероден окис поради непълно изгаряне на отоплителния уред с горене)
- **Не използвайте пудри от типа на козметични в близост до уреда.**
(Те могат да доведат до токов удар или повреда.)
- **Не работете с уреда, когато се използва фумигиращ инсектицид.**
 - След като използвате инсектицид, не забравяйте да проветрите достатъчно стаята, преди да работите с уреда.
(Може да бъде причинена вреда на здравето от изтичане на натрупани химични съединения от изхода)
- **Не използвайте уреда в близост до детектор за дим.**
 - Ако въздухът, излизащ от уреда, тече по посока на детектора за дим, реакцията на детектора за дим може да се забави или може да не успее да открие дим.
- **Този уред съдържа радио оборудване, минималното разстояние между излъчващата част на оборудването и потребителя е 30 cm.**
- **Често проветрявайте стаята, когато използвате уреда съвместно с отоплителни уреди с горене.**
 - Използването на този продукт не е заместител на вентилацията.
(Потенциална причина за отравяне с въглероден монооксид)
Този продукт не може да елиминира въглеродния монооксид.
- **Ако уредът е поставен в обсега на домашен любимец, внимавайте домашният любимец да не уринира върху уреда и да не дъвче хранящия кабел.** (В противен случай е възможен токов удар или нараняване)

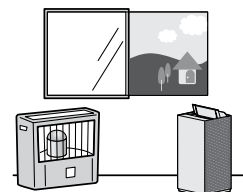

Предпазни мерки при употреба


Предпазни мерки при използване на уреда

- Не използвайте за специални цели като опазване на произведения на изкуството или академични произведения.
(Възможно е деградиране на опазваните обекти)
- Съкратете периода на поддръжка в зависимост от околната среда на използване.
В случай, че уредът се използва на места, където влизат и излизат много хора, като хотел или обществени съоръжения, моля, съкратете периода на поддръжка за грубия филтър. (Може да доведе до повреда, ако се използва груб филтър, докато е запушен)

Не използвайте на следните места

- Места, откъдето излизаният въздух духа директно към стена, мебели, завеси и др.
(Може да се получи оцветяване или деформация)
- Не излагайте на пряка слънчева светлина.
(Може да причини обезцветяване)
- Не поставяйте в близост до отоплителни и други устройства с висока температура.
(Може да се получи обезцветяване/деформация поради прегряване)
- Не излагайте на места с високи нива на електромагнитни вълни, като например близо до електромагнитна печка, високоговорители и др.
Уредът може да не работи правилно.
- Не излагайте на директен горещ въздух от отоплителни уреди или в близост до уреди с горене.
(Уредът може да не е в състояние да покаже правилната влажност и може да се деформира)
- Не излагайте на места, където се използват химикали и фармацевтични продукти, като болници, фабрики, лаборатории, салони за красота и фотографски лаборатории.
(Летливите химикали и разтворители могат да разядат механичните части и да доведат до неизправност)
- Не излагайте на места, изложени на сажди (електропроводим прах), образувани от свещи, ароматни пръчици и др.
Работният капацитет на филтрите може да се намали и стаята да се замърси поради това, че прахът не се събира.

- Не използвайте козметика и други препарати, съдържащи силикон, в близост до уреда.
* Продукти за грижа за косата (вещества против цъфтене на косата, пяна за коса, продукти за третиране на коса и т.н.), козметика, антиперспиранти, антистатични вещества, водоустойчиви спрейове, гланциращи вещества, почистващи препарати за стъкло, химически кърпи за избърсване, восък и др.
- Изолатори от рода на силикон могат да полепнат по иглата на модула Streamer и може да не се генерира изходяща струя.
- Филтърът за събиране на прах може да се задръсти, което да доведе до намален капацитет за пречистване на въздуха.
- Не използвайте ултразвуков овлажнител или подобен уред в близост до уреда.
Филтърът за събиране на прах може да се задръсти, което да доведе до намален капацитет за пречистване на въздуха

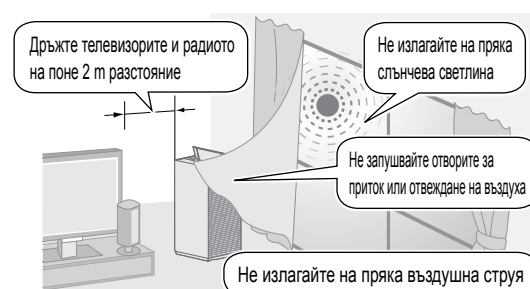

Това устройство не е предназначено за използване на голяма надморска височина (по-високо от 2000 m).

Относно изхода на Streamer и активна плазмена йонизация

В някои случаи изходящият отвор за въздух може да излъчва лека миризма, тъй като се генерират много малки количества от озон. Количеството е пренебрежимо малко и не застрашава здравето ви.


- Този продукт не може да елиминира токсичните вещества в тютюневия дим (въглероден моноксид и др.)
- Миризмите не могат да бъдат напълно премахнати, ако се генерират постоянно (миризми на строителни материали, миризми на домашни любимци и др.)

Наименования на частите и функции


⚠ ВНИМАНИЕ

Уверете се, че винаги държите уреда за правилните места за хващане. (ако уредът падне, може да причини наранявания)

Отпред

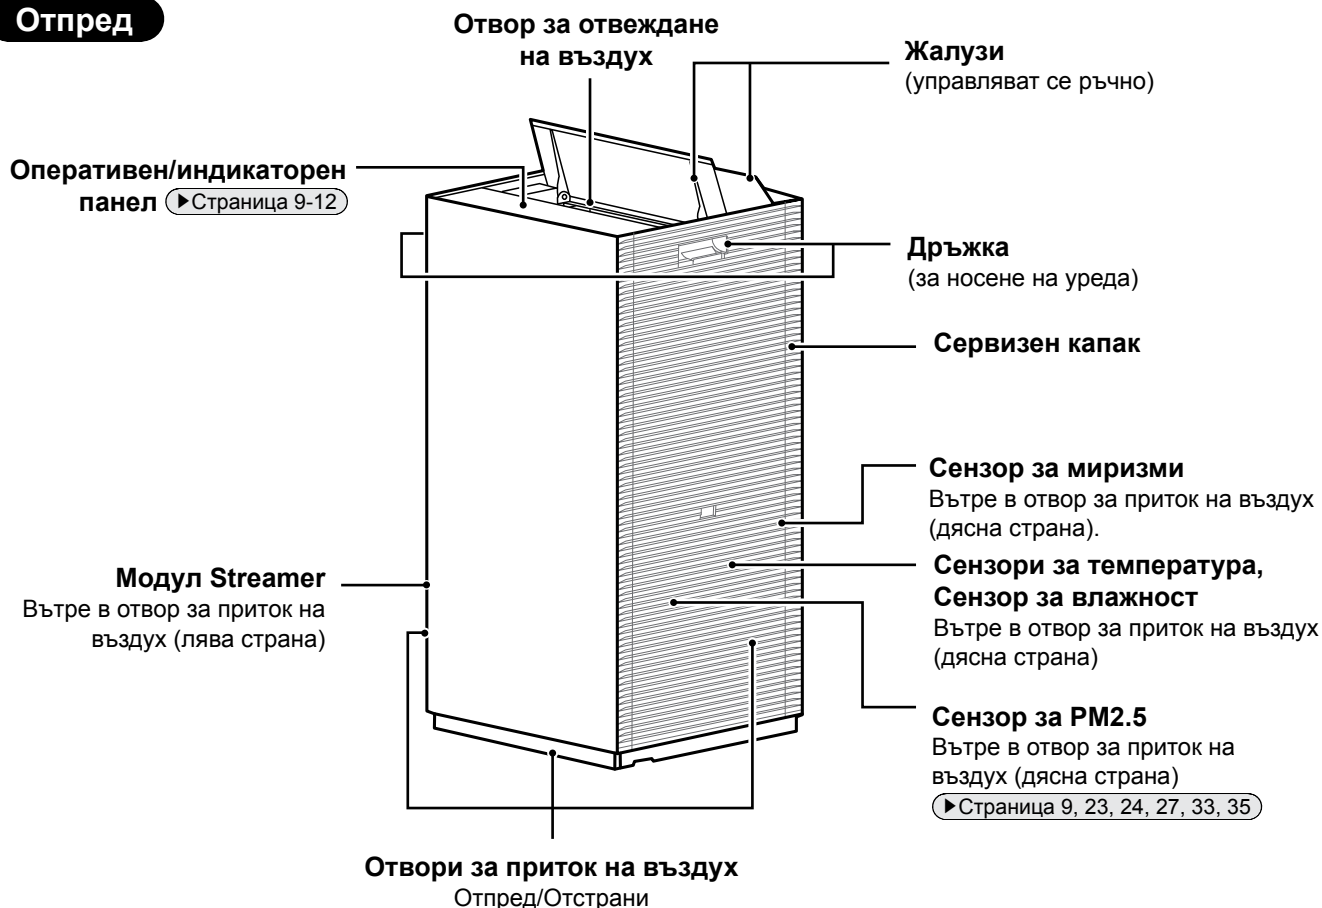

Назад

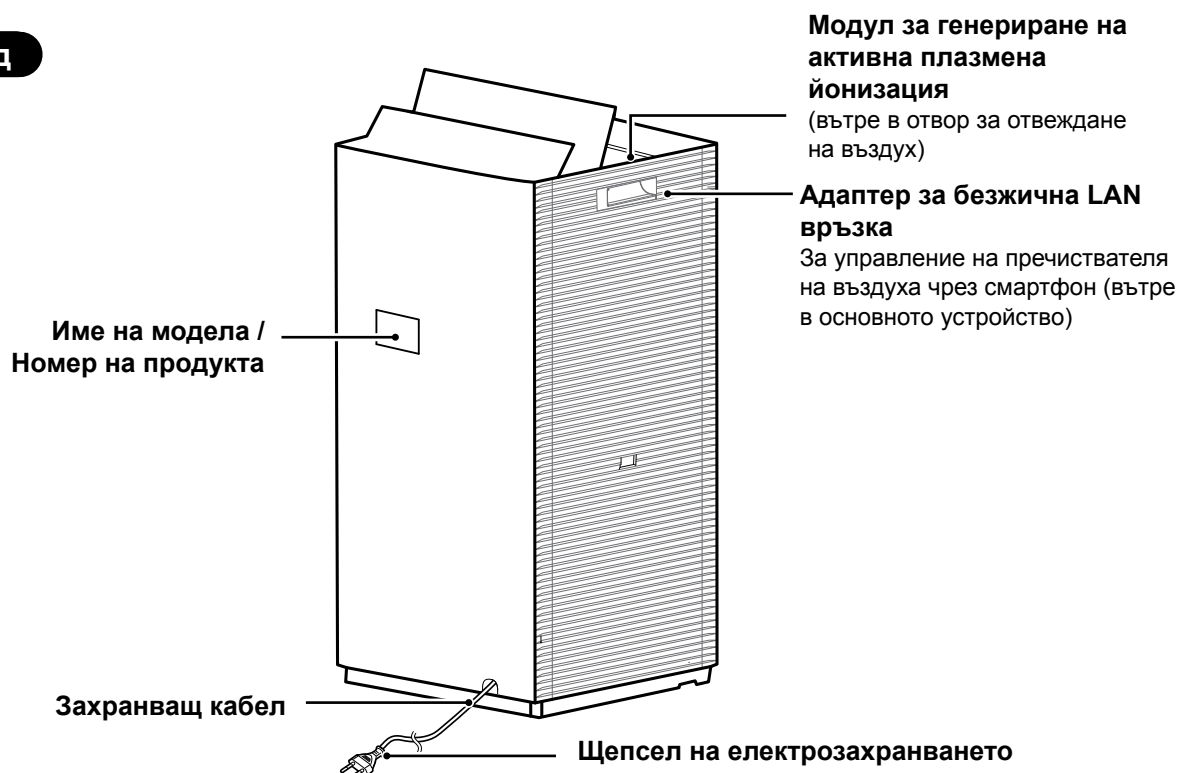

Основни подвижни части

Внимание

За да предотвратите неизправност се уверете, че експлоатирате уреда само с всички прикрепени части.

Капак на модул Streamer

►Страница 30

Модули Streamer

(2 модула)

►Страница 30

Филтър за събиране на прах

(бял филтър)

►Страница 28, 29, 33

Дезодориращ филтър

(черен филтър)

►Страница 14, 28, 33

Сервизен капак

Модул за закрепване на филтър


►Страница 14, 28

Груб филтър

►Страница 27

SSID/KEY стикер

(може да се провери, ако се махне грубият филтър)

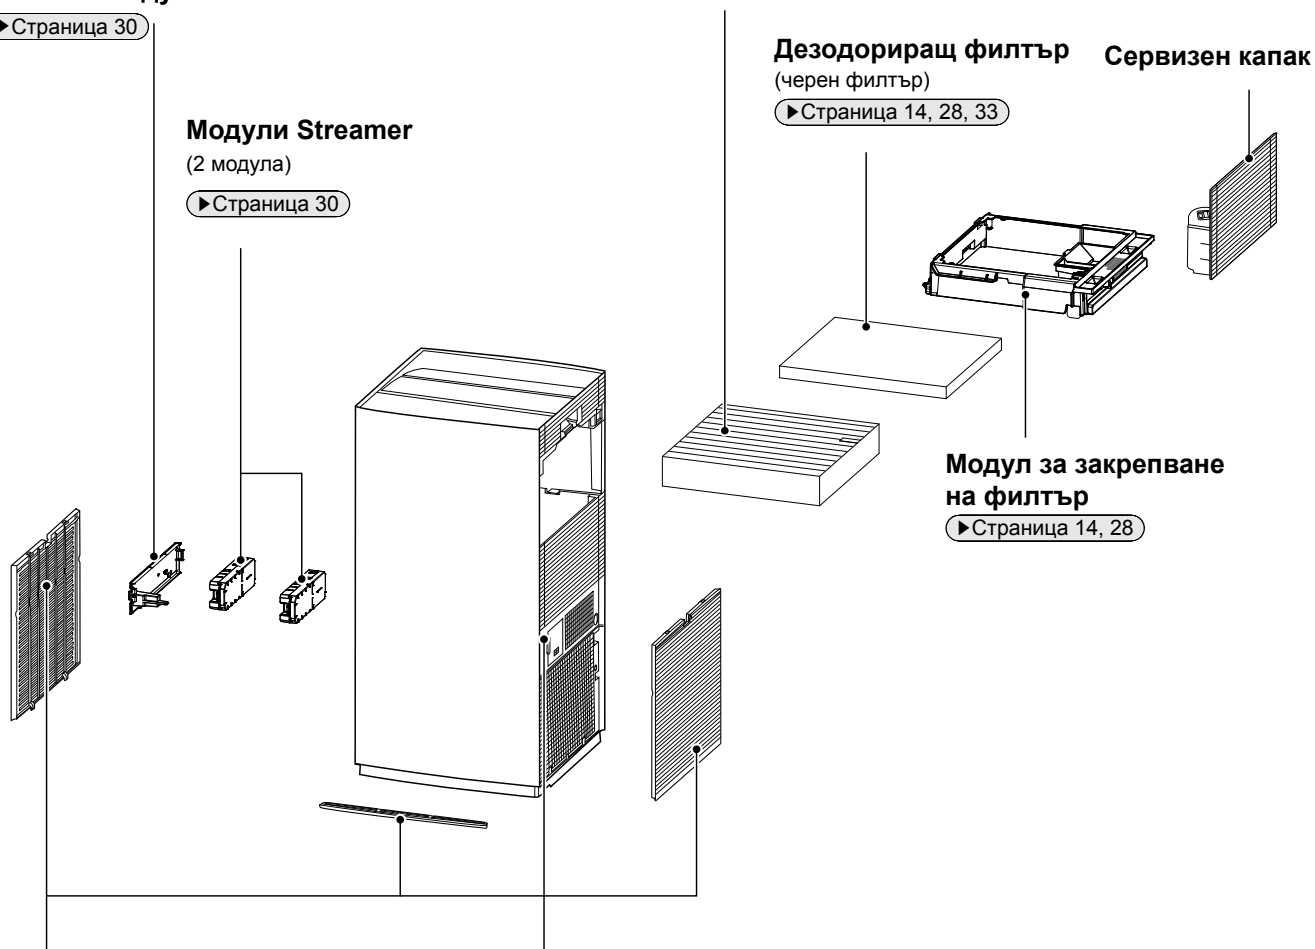

Наименования на частите и функции

Оперативен/индикаторен панел

Операциите и работното състояние се отбелязват със звукови тонове.

- Начало на работа 2 бързи кратки звукови сигнала
- Променена настройка 1 кратък звуков сигнал
- Край на работа 1 дълъг звуков сигнал
- Когато не може да се използва 3 кратки звукови сигнала
- Известие 3 дълги звукови сигнала

Светлинен индикатор на Streamer [син]

Светлинния индикатор светва в зависимост от работното състояние на Streamer. ►Страница 21, 22
Ако индикаторът на Streamer мига. ►Страница 30


Daikin eye

Показва състоянието на избрания въздух с **AIR MONITOR** в 3 цвята: синьо, оранжево, червено.

- Ако се избере " $\mu\text{g}/\text{m}^3$ "
Светва в същия цвят, както светлината на сензора за PM2.5.
- Ако се избере " $^{\circ}\text{C}$ "
Светва в показаните по-долу цветове, съгласно текущата вътрешна температура.

Цвят на светлинен индикатор	Червено	Оранжево	Синьо	Оранжево	
Вътрешна температура ($^{\circ}\text{C}$)	≤ 10	11-17	18-28	29-35	≥ 38

- Ако се избере "%"
 - Светва в същия цвят, както светлината на сензора за влажност.

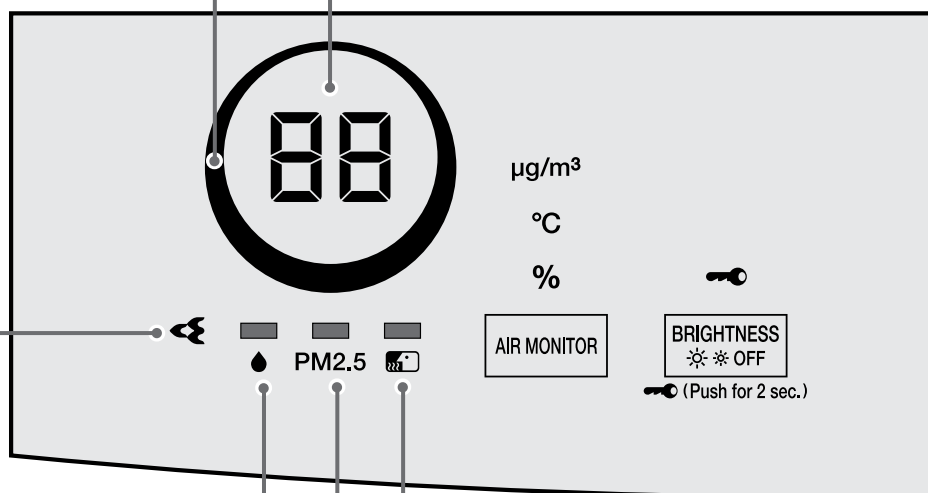

Светлинен индикатор на сензор за влажност

Показва нивото на влажността в 3 цвята: синьо, оранжево, червено.

Цвят на светлинен индикатор	Червено	Оранжево	Синьо	Оранжево	Червено
Вътрешна влажност (%)	0-20	21-29	30-60	61-70	71-100

- След стартиране на работата индикаторът ще свети в синьо през първите 30 секунди, независимо от нивото на влажност.

Светлинен индикатор на сензор за PM2.5

Показва обема на околния прах в 3 цвята: синьо, оранжево, червено

- Синьото показва, че въздухът е чист.

Цвят на светлинен индикатор	Синьо	Оранжево	Червено
Максимална концентрация на PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0-12	13-24	≥ 25

- След стартиране на работата индикаторът ще свети в синьо през първата минута (приблизително), независимо от обема на прах.

- Ако реакцията на сензора за PM2.5 е лоша, променете настройката за чувствителност на сензора. ►Страница 23, 24
- Реакцията на сензора PM2.5 може да е лоша по време на настройката Турбо на вентилатора или когато въздушният поток е висок в режим АВТО ВЕНТИЛАТОР. Силният въздушен поток води до всмукване на прах във входящия отвор за въздух, преди да може да бъде открит от сензора за PM2.5. Това е нормално (не е неизправност).

Диапазон на разпознаване на сензор за PM2.5

Разпознаваеми вещества
домашен прах, тютюнев дим, цветен прашец, изпражнения и останки от акари, косми от домашни любимци, дизелови частици
Откриваемо понякога
пара, маслени изпарения

Индикатор МОНИТОР НА ВЪЗДУХ [бял] (приблизителни стойности)

Показва каква настройка е избрана с **AIR MONITOR** за показване. (Настройка при покупката: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM2.5 концентрация)

Показва концентрацията на PM2.5 в помещението в диапазона от 0 до 99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. (Стъпки от 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Ако концентрацията надвиши 99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ще се покаже "HI".

- [– –] се показва за около 1 минута веднага след начало на работата, независимо от концентрацията на PM2.5.
- °C (текуща вътрешна температура)

Показва текущата стайна температура в диапазона от 0°C до 39°C. (Стъпки от 1°C)

Когато температурата е под 0°C, ще се покаже "0". Когато температурата е над 39°C, ще се покаже "39".

- [– –] се показва за около 30 секунди веднага след началото на работа, независимо от вътрешната температура.

- % (текуща вътрешна влажност)

Показва влажност на помещение в диапазона от 20% до 90%. (Стъпки от 1%)


Когато нивото на влажност е под 20%, ще се покаже "20". Когато нивото на влажност е над 90%, се показва "90".

- [– –] се показва за около 30 секунди веднага след началото на работа, независимо от вътрешната влажност.

Дисплеят на уреда може да се различава от този на другите хигрометри или термометри.

- Това е така, защото влажността, температурата и обемът на PM2.5 стават неравномерни дори в една и съща стая поради въздушния поток. Моля, използвайте индикатора МОНИТОР НА ВЪЗДУХ като груба оценка.

Състояния на индикатор МОНИТОР НА ВЪЗДУХ и тяхното значение ► **Страница 32**

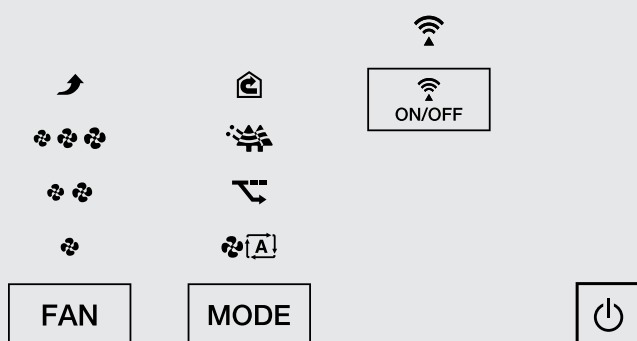**Светлинен индикатор на сензора за миризми**

Показва интензивността на миризмите в 3 цвята: синьо, оранжево и червено.

- Синьото показва, че въздухът е чист.

Цвят на светлинен индикатор



Миризми



- След стартиране на работата индикаторът ще свети в синьо през първата минута (приблизително), независимо от степента на миризмата.
- Ако нивата на интензивност на миризмата са непроменени, сензорът може да не реагира дори ако във въздуха има силна миризма.
- Сензорът може да не реагира на някои миризми като миризми на домашни любимци (с изключение на амоняк), миризма на чесън и др.

- Тъй като възприемането на миризмата варира при различните хора, в някои случаи миризмата може да се усети дори когато индикаторът свети в синьо. Ако миризмата ви притеснява, включете на ръчна настройка и изберете силна въздушна струя. ► **Страница 19**

Основната чувствителност на сензора за миризми ще се определя от нивата на миризми през първата минута (приблизително) след поставяне на щепсела на захранващия кабел. Включете щепсела на електрозахранването, когато въздухът е чист (без миризми).

Диапазон на разпознаване на сензор за миризми

Разпознаваеми вещества
миризма от тютюн, готварски миризми, миризма от домашни животни, миризма от тоалетни, миризма на отпадъци, миризми на плесен, спрейове, алкохол
Откриваемо понякога
внезапни промени в температурата/влажността, пара, маслени изпарения, газ, отделян от отоплителни уреди с изгаряне

Наименования на частите и функции

Оперативен/индикаторен панел

Светлинен индикатор за настройка на МОНИТОР НА ВЪЗДУХ [бял]

Показва настройката на МОНИТОР НА ВЪЗДУХ.

- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (концентрация на PM2.5)
- °C (текуща вътрешна температура)
- % (текуща вътрешна влажност)

Детско заключване


Детското заключване е активно, когато  се натисне за около 2 секунди. (Деактивира се с натискане на  за 2 секунди)

Светлинен индикатор за детско заключване [бял]

Този индикатор свети, когато е активно детското заключване. Когато свети, операциите ще бъдат ограничени. При натискане на бутони ще прозвучи сигнал (3 кратки звукови сигнала), предотвратяващ неправилното използване от малки деца.

Бележка

- Ако уредът се изключи от контакта, когато детското заключване е активно, то ще се деактивира.

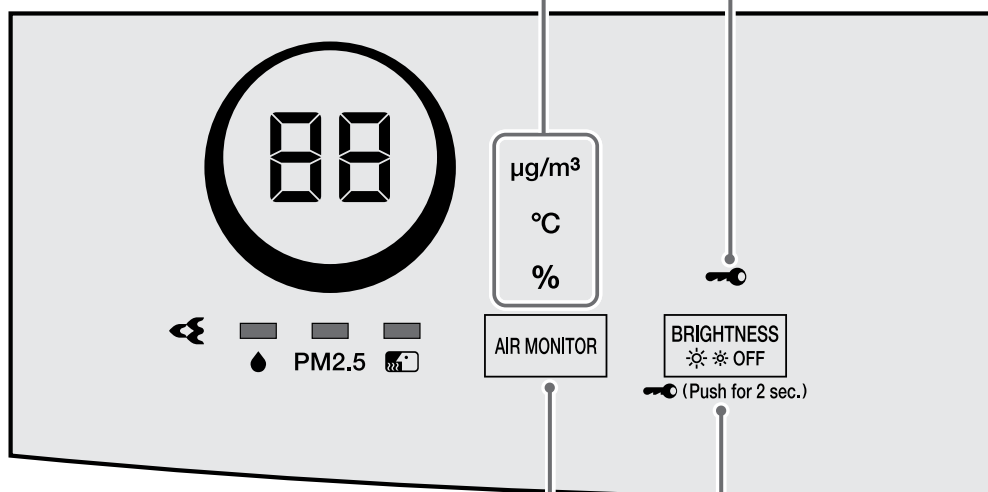

Бутон за AIR MONITOR (МОНИТОР НА ВЪЗДУХ)

Позволява ви да смените обекта, който искате да следите във въздуха. (PM2.5, температура или влажност)

Бутон BRIGHTNESS (ЯРКОСТ)

По време на работа всяко натискане преминава през нивата на яркост на светлинния индикатор на оперативния панел.

Моля, използвайте, ако яркостта на лампата е проблем, когато спите.

- Следните лампи не се изключват, въпреки че яркостта е зададена на ИЗКЛ.
[Светлинен индикатор РЕЖИМ, светлинен индикатор ВЕНТИЛАТОР, светлинен индикатор за детско заключване, светлинен индикатор за комуникация]



Светлинни индикатори за вентилатор [бяло]

Показва активната настройка на ВЕНТИЛАТОР.
(4 нива: Тихо, Ниско, Стандарт, Турбо)


Светлинни индикатори за РЕЖИМ [бяло]

Показва РЕЖИМА на работа.
(АВТО ВЕНТИЛАТОР, ИКОНОМИЧЕН, АНТИ ПОЛЕН, ЦИРКУЛАЦИЯ)

**Светлинен индикатор за комуникация,
Бутон ON/OFF (ВКЛ/ИЗКЛ) на комуникация**

Използва се при работа с въздухопречиствателя през смартфон.

- Всяко натискане включва или изключва комуникацията. Светлинният индикатор свети, когато комуникацията е ВКЛ.
- Изпълнете настройките за свързване преди употреба. ►Страница 16 - 17

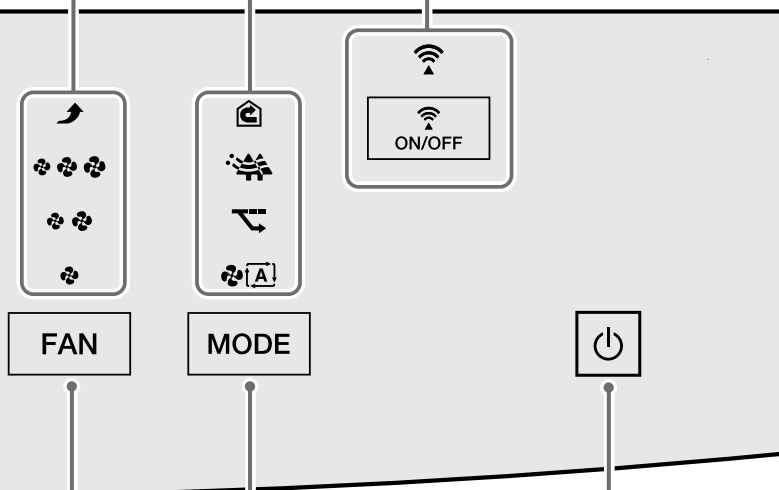**Бутон ON/OFF (ВКЛ/ИЗКЛ)**

Натиснете за включване или изключване на захранването. ►Страница 18

Бутон MODE (РЕЖИМ)

Натиснете , за да изберете желаня режим. ►Страница 19, 20

Бутон за настройка FAN (ВЕНТИЛАТОР)

Натиснете, за да превключите между настройките на вентилатора. ►Страница 19

Символ за настройка на сила на въздушната струя


Таблица на символи

	Сила на въздушната струя			
Символ				
Настройка	Тихо	Ниско	Стандарт	Турбо


Подготовка преди експлоатация

1 Проверка на аксесоарите

Закрепете към уреда преди експлоатация.

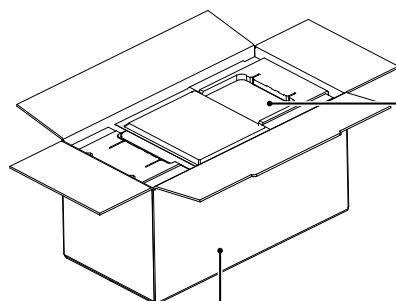


Дезодориращ филтър... 1 брой



Ръководство за експлоатация (под модула).....1 брой

2 Разполагане на модула


Преди настройка отстранете фиксиращата лента отдолу, която закрепва захранващия кабел, след което извадете захранващия кабел. Отстранете и фиксиращата лента на грубия филтър (отпред).

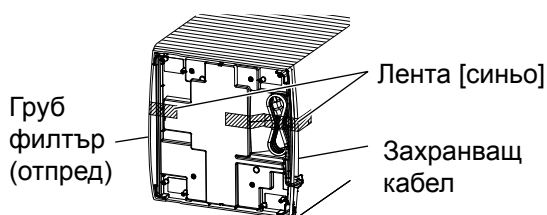

Груб филтър (отпред)

Лента [синьо]

Захранващ кабел

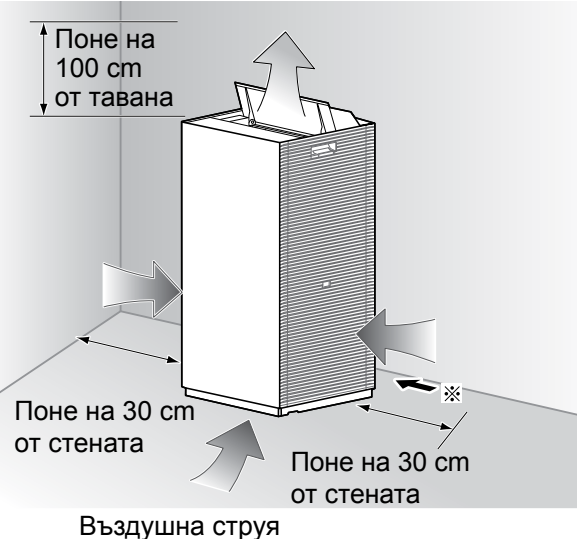

Поне на 100 cm от тавана

Поне на 30 cm от стената

Поне на 30 cm от стената

Въздушна струя

Указатели за добро разполагане

- Изберете място, от където въздушната струя може да достига всички области на помещението.
- Поставете върху стабилна повърхност. Ако уредът е поставен върху нестабилна повърхност, вибрациите от уреда може да се засилят.
- Ако смущения от захранващата верига вътре в устройството или кабелите причиняват смущения в изображенията на телевизионния екран или излъчването на статичен шум от близките радио или стерео уредби, преместете уреда на разстояние най-малко 2 m от устройството. Дръжте безжичните телефони и радио часовници далече от този уред.
- Този уред съдържа радио оборудване, минималното разстояние между излъчващата част на оборудването и потребителя е 30 cm.

Внимание


- За да избегнете петна по стените, позиционирайте уреда в съответствие с размерите на илюстрацията. Имайте предвид обаче, че тъй като този уред засмуква мръсен въздух, някои видове стени може да се зацапат, дори ако са спазени размерите. В такива случаи се уверете, че поддържате достатъчно разстояние между уреда и стената.
- Когато се използва за продължителен период от време на едно и също място, подът и околните стени може да се оцветят, тъй като въздухът се засмуква през отворите за въздух близо до основата на уреда. Препоръчва се уредът да се почиства периодично.
- Поставете уреда върху равна повърхност.

※ Моля, оставете известно разстояние от стената, за да сте сигурни, че захранващият кабел няма да се огъва принудително. (риск от повреда и прегряване)

3 Закрепване на дезодориращия филтър


1. Демонтирайте сервисния капак.

- Хванете здраво дръжката на сервисния капак и бавно го издърпайте към вас, докато натискате лоста.

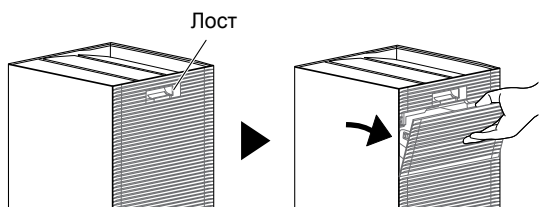

2. Демонтирайте модула за закрепване на филтъра.

- Преместете фиксиращия превключвател на модула за закрепване на филтър към страна, за да отключите.

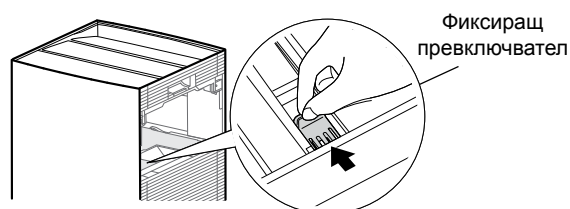

- Повдигнете дръжката в горната част на модула за закрепване на филтъра и издърпайте навън към себе си.



- Махнете фиксиращата лента на модула за закрепване на филтъра.

3. Извадете дезодориращия филтър от торбата.

- Филтърът няма предна и задна част.



Моля, носете ръкавици, когато боравите с филтъра. (Прахът от дезодориращия филтър може да изцапа ръцете ви.)



- Спазвайте местните правила за разделяне на отпадъците, когато изхвърляте филтърната торбичка и десиканта.

4. Поставете дезодориращия филтър.

Поставете късата страна на филтъра в основния модул над филтъра за събиране на прах.

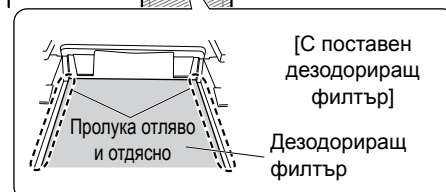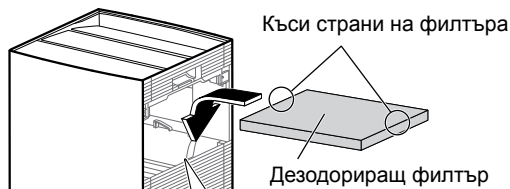

Прахът от дезодориращия филтър може да направи филтъра за събиране на прах черен, но това не влияе на ефективността на събиране на прах.

5. Поставете модула за закрепване на филтъра.

Поставете модула за закрепване на филтъра и преместете фиксиращия превключвател към страна, за да заключите.




Внимание

- Уверете се, че сте заключили модула за закрепване на филтъра. Ако е отключен и уредът работи, може да се появи спад в производителността или необичаен шум.

6. Поставете сервисния капак.


- При стартиране на работа, ако прозвучи сигнал за известяване и индикаторът на сензора за миризми мига, дезодориращият филтър и модулет за закрепване на филтъра не са инсталирани правилно.
- Монтирайте отново дезодориращия филтър и модула за закрепване на филтъра.



4 Включване на щепсела на електрозахранването в контакта

- Основната чувствителност на сензора за миризми ще се определя от нивата на миризми през първата минута (приблизително) след всяко включване на щепсела на захранващия кабел.

Включете щепсела на електрозахранването, когато въздухът е чист (без миризми).

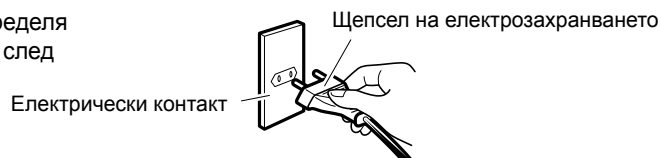

Управление на въздухопречиствателя чрез смартфон

Когато искате да използвате въздухопречиствателя чрез смартфон

Като свържете вашия смартфон към въздухопречиствателя чрез безжична LAN, можете да управлявате въздухопречиствателя от вашия смартфон през интернет. (Настройка при покупката: ИЗКЛ.)

Спецификации на адаптер за безжична LAN връзка: Поддържани стандарти IEEE802.11b/g/n (само 2,4GHz), Канали от 1 до 13
Използвайте със следните мрежови среди (безжични LAN рутери)
Метод на криптиране: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
Метод на IP конфигурация: DHCP или фиксиран IP адрес
Комуникационен стандарт: IPv4
(HTTP прокси не се поддържа)

Предпазни мерки при използване на безжична LAN

- Тъй като безжичната LAN използва радиовълни за изпращане и получаване на данни, съществува риск от подслушване и неоторизиран достъп.
Когато използвате безжична LAN, уверете се, че разбирате напълно опасностите и обезопасете адаптера за безжична LAN връзка на продукта, така че други да не могат да се свързват с него. Това означава да пазите SSID/KEY на своя безжичен LAN рутер, ID за влизане в приложението и парола в тайна от другите. (►Страница 8)
Ако неупълномощен получи достъп до и използва този продукт, изключете адаптера за безжична LAN връзка, като използвате бутона за ON/OFF (ВКЛ/ИЗКЛ) на комуникацията. (►Страница 12, 17)
- Моля, имайте предвид предварително, че ние няма да носим отговорност за щети, възникнали, ако използвате този продукт, без да вземете мерки за сигурност.
- Използването в близост до друго безжично LAN оборудване или микровълнови фурни може да повлияе на безжичната LAN комуникация.
- Този продукт не може да бъде директно свързан към комуникационната линия на телекомуникационен оператор (доставчик на интернет и др.).
Когато се свързвате с интернет, не забравяйте да се свържете през рутер и т.н.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ако въздухопречиствателят се намира на място, което може да се използва от хора със сърдечни пейсмейкъри, не включвайте адаптера за безжична LAN връзка с бутона за ON/OFF (ВКЛ/ИЗКЛ).
(Може да повлияе на работата на пейсмейкъри или други устройства, причинявайки проблеми.)
- Не включвайте адаптера за безжична LAN връзка в близост до хора със сърдечни пейсмейкъри или дефибрилатори.
(Ако е твърде близо, радиовълните могат да повлияят на работата на пейсмейкъра или други устройства)
- Не включвайте адаптера за безжична LAN връзка близо до устройства за автоматично управление, като например автоматични врати.
(Може да възникнат злополуки поради неизправност на устройството)

За подробни спецификации, инструкции за монтаж, начини за настройка, често задавани въпроси, декларация за съответствие и най-новата версия на това ръководство, посетете <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>.

ℹ ИНФОРМАЦИЯ

- Daikin Malaysia Sdn. Bhd. декларира, че радио оборудването в този уред е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
- Този уред се счита за комбинирано оборудване съгласно определението от Директива 2014/53/ЕС.

Базови параметри на адаптер за безжична LAN връзка


Какво	Стойност
Честотен обхват	2400 MHz~2483,5 MHz
Радио протокол	IEEE 802.11b/g/n
Радиочестотен канал	13
Изходна мощност	13 dBm
Ефективна излъчвана мощност	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Захранване	DC 14 V / 100 mA

Подготовка преди свързване

Клиентът отговаря за осигуряване на:

- Смартфон или таблет с минимална поддържана версия на Android или iOS, посочена в app.daikineurope.com.
- Интернет връзка и комуникационно устройство от рода на модем, рутер и др.
- Точка за достъп до безжична LAN
- Инсталиране на приложението ONECTA

Бележка: Ако е необходимо, SSID (Service Set Identifier) и KEY (парола) се намират на устройството.

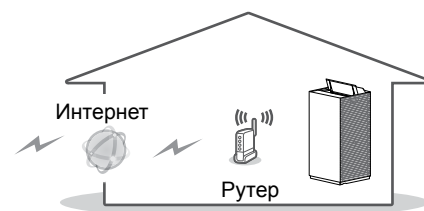

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато използвате въздухопречиствателя извън дома, не е възможно да проверите състоянието на въздухопречиствателя, заобикалящата го среда, хората в стаята и т.н., така че не забравяйте да проверите адекватно безопасността предварително, преди да го използвате. В зависимост от обстоятелствата, може да загинат или да бъдат сериозно ранени хора, или да настъпят материални щети.

■ Проверете следното предварително (докато сте у дома)

- Уверете се, че щепселът на захранването е здраво поставен докрай в основата.
Не трябва да има натрупване на прах върху захранващия щепсел.
(Може да се получи нагряване, запалване и пожар поради лош контакт и дефектна изолация)
- Уверете се, че няма съществуващи резервации на таймера за график, зададени от друго лице.
(Може да причини лошо физическо състояние поради неочаквано начало или спиране на работа. Може да причини неблагоприятни ефекти върху растенията и животни)
- Уверете се, че няма проблеми с въздухопречиствателя.
Уверете се, че промените във въздушната струя няма да повлияят неблагоприятно на хората в стаята.
(Уверете се, че няма предмети, които могат да отлетят)
(Въздушната струя може да причини падане на предмети, което да доведе до пожар, нараняване или петна по домакинските предмети)

■ Проверете следното преди и по време на използване на въздухопречиствателя извън дома

- Ако знаете, че има хора у дома, уведомете ги, че ще стартирате или спрете работата дистанционно.
(Ако някой е вкъщи и стои на табуретка или стълба, той може да бъде изненадан от внезапното стартиране или спиране на работата и може да падне от табуретката или стълбата. Също така, лошо физическо състояние може да бъде причинено от внезапни промени във вътрешната среда)
- Работата на въздухопречиствателя може да се стартира и спира чрез натискане на бутоните на самия въздухопречиствател, дори когато той се управлява извън дома.
- Не работете с въздухопречиствателя дистанционно, ако в помещението има хора, които не могат да го управляват сами, като малки деца, хора с увреждания, възрастни хора и др.
- Проверявайте често настройките и работните условия.
Лошо физическо състояние и неблагоприятните ефекти върху растенията и животните могат да бъдат причинени от внезапни промени във вътрешната среда.
Ако възникне грешка на въздухопречиствателя, незабавно спрете работата и се свържете с мястото на закупуване.
Проверете отново чрез работния екран, за да се уверите, че работата е спряна.


Настройки на връзка

1 Проверете дали рутерът има вграден WPS

2 Ако рутерът има вграден WPS Свързване на въздухопречиствателя към мрежа

- 1 Натиснете  за активиране на адаптера за безжична LAN връзка.
- 2 Натиснете и задръжте  за около 5 секунди и след като индикаторът за комуникация на устройството започне да мига в оранжево, натиснете бутона WPS* на рутера в рамките на 2 минути.

- Начинът на работа с бутона WPS варира според рутера. За подробности вижте ръководството, предоставено с рутера.

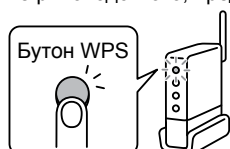

* Ако използвате функция за автоматично свързване, различна от WPS, вижте ръководството, приложено към рутера, когато използвате бутона за автоматично свързване.

Настройката е завършена, след като индикаторът за комуникация на устройството светне в зелено.

- Индикаторът може да свети в червено, преди да стане зелен, докато връзката между адаптера за безжична LAN връзка и рутера бъде завършена, в зависимост от комуникационната среда; това обаче не е неизправност.

Ако индикаторът за комуникация на устройството свети в оранжево, повторете стъпките от ① до ②.

Ако връзката продължава да е неуспешна, следвайте стъпките в

Ако рутерът няма вграден WPS

▶ Страница 17

③ Свързване на вашия смартфон и рутер чрез Wi-Fi.

- Отворете "Wi-Fi" в настройките на смартфона, за да проверите дали вашият смартфон е свързан към SSID на използвания рутер.

④ Стартиране на приложението и задаване на настройки.

- Отворете инсталираното приложение "ONECTA" и следвайте указанията от екрана.

⑤ Управление на въздухопречиствателя.

- Вече можете да управлявате въздухопречиствателя с вашия смартфон у дома или в движение.

Управление на въздухопречиствателя чрез смартфон

2

Ако рутерът няма вграден WPS

Свързване на въздухопречиствателя към мрежата


Следвайте стъпките по-долу, дори ако решите да не използвате WPS.

① Натиснете  за активиране на адаптера за безжична LAN връзка.

② Стартирайте приложението и следвайте указанията за свързване на

въздухопречиствателя и рутера.

- SSID и KEY номер се изискват за свързването.
(Стикер със SSID и KEY може да се намери на мястото, показано на илюстрацията вдясно.)

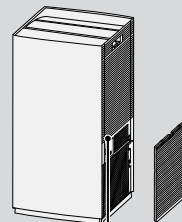


Местоположение на SSID и KEY

За подробни спецификации, инструкции за монтаж, начини за настройка, често задавани въпроси, декларация за съответствие и най-новата версия на това ръководство, посетете app.daikineurope.com.



Статус на светлинен индикатор за комуникация

Светва или мига според състоянието на безжичната LAN комуникация, както е показано по-долу.

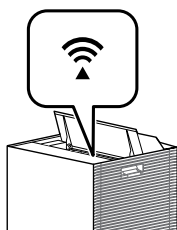

Свети	Зелено	Адаптерът за безжична LAN връзка се свързва към рутера
	Оранжево	• Адаптерът за безжична LAN връзка и връзката с рутера не са настроени • Адаптерът за безжична LAN връзка се свързва с рутера (веднага след включване на комуникацията)
	Червено	Адаптерът за безжична LAN връзка не може да се свърже с интернет
Не свети		Функцията на адаптера за безжична LAN връзка е изключена

Ако уредът (въздухопречиствател) не може да бъде намерен с приложението

- Изпълнете настройките за свързване отново.
- Преместете рутера по-близо до въздухопречиствателя.

Ако искате да изключите функцията на адаптера за безжична LAN връзка

Натиснете



■ Ако искате да включите функцията на адаптера, натиснете отново



Ако е нужно

Ако искате да възстановите фабричните настройки по подразбиране на адаптера за безжична LAN връзка

- Ако искате да повторите настройките и др., адаптерът за безжична LAN връзка може да бъде върнат към фабричните настройки по подразбиране от момента на покупката.
Ако възстановите фабричните настройки по подразбиране, мрежовите настройки ще бъдат изтрети, както и исторически данни, като например броя на реакциите на сензора.
- Ако бракувате уреда или го прехвърляте на нов потребител, нулирайте го до фабричните настройки по подразбиране, за да изтриете вътрешните данни.

① Натиснете  за включване на светлинния индикатор за комуникация.


② Натиснете и задръжте  и  едновременно за около 5 секунди, докато уредът е спрян.

- Прозвучава кратък звуков сигнал и индикаторът за комуникация [оранжево] и индикаторът за режим АВТО ВЕНТИЛАТОР [бяло] мигат за около 20 секунди.
- Когато възстановяването на фабричните настройки по подразбиране приключи, се чува дълъг звуков сигнал и всички индикатори изгасват.
- Ако след стъпка ② индикаторът за комуникация свети и само индикаторът за режим АВТО ВЕНТИЛАТОР изгасне, повторете стъпки ① и ②.

Експлоатация

— ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

уредата чрез изключване на щепсела от контакта.
(Може да възникне пожар поради прегряване или токов удар)

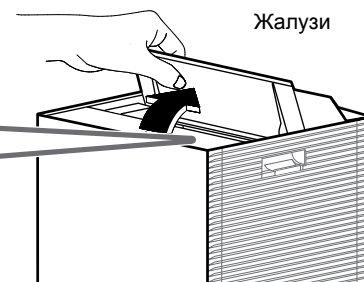

Отворете жалузите на ръка преди работа.
(След спиране на работата жалузите не се затварят автоматично, защото се управляват ръчно)

Ако искате да промените посоката на въздушната струя
Регулирайте жалузите в желаната позиция. Жалузите могат да се регулират в 4 позиции.



Използване на въздухопречистваща операция (ВКЛ/ИЗКЛ на работата)

Пречиства въздуха в стаята.

Натиснете 

- Натиснете отново за изключване.

Внимание

Не местете уреда, не поставяйте и не махайте части от него, докато работи. Може да се получи счупване или неизправност.


Бележка

- В момента на покупката уредът е настроен да извършва въздухопречистваща операция в режим АВТО ВЕНТИЛАТОР.
- Когато уредът се изключи от захранването или от контакта, той ще работи с последно използваните настройки при следващото включване на захранването.
- Настройките за работа не могат да се променят за около 2 секунди непосредствено след включване на щепсела за захранване.

Предупреждение

Не изключвайте уреда чрез изваждане на щепсела на захранването по време на работа. (Може да възникне пожар поради прегряване или токов удар)
Не работете с отстранен дезодориращ филтър, филтър за събиране на прах и други компоненти. (Може да се получи счупване или неизправност)

Експлоатация

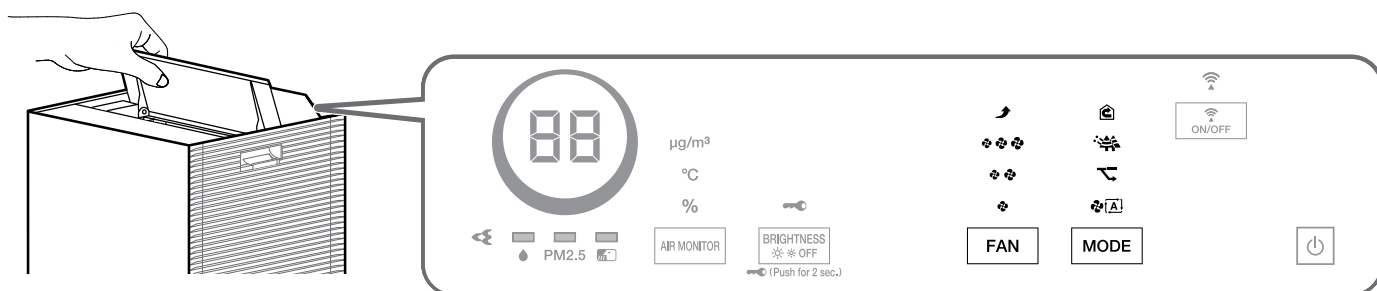

Промяна на сила на въздушната струя

Изберете желаната настройка на **ВЕНТИЛАТОР**.

Натиснете

FAN



- Всяко натискане превключва между индикаторите на вентилатора [бели].

За настройките на **ВЕНТИЛАТОР**

Тихо

Отделя се лек бриз. Препоръчително за използване по време на сън. За бързо елиминиране на миризми от помещението се препоръчва настройката **ВЕНТИЛАТОР** да бъде зададена на Стандарт или по-висока, в противен случай капацитетът за дезодориране се намалява.

Турбо

Околният въздух се пречиства бързо с помощта на силна въздушна струя. Препоръчва се за използване, докато почиствате стаята.

Режими на работа

Изберете РЕЖИМ според конкретните ви нужди. Въздушният поток се регулира автоматично, когато уредът работи в РЕЖИМ.

Натиснете

MODE


по време на работа.

- Всяко натискане превключва между индикаторите за режими [бели]



РЕЖИМ	Употреба и функции
АВТО ВЕНТИЛАТОР	Автоматичен контрол на въздушната струя Настройката на вентилатора (Тихо, Ниско, Стандарт, Високо) се задава автоматично според степента на замърсяване на въздуха. Пречистващият капацитет се подобрява с нарастване на силата на въздушната струя. Ако звукът при работа е проблем, скоростта на въздушната струя може да се промени. ►Страница 25, 26 ✖ Максималната скорост на въздушния поток по време на режим АВТО ВЕНТИЛАТОР е "Високо", което е по-малко мощно от "Турбо". • Степента на замърсяване на въздуха съответства на обема на праха и интензивността на миризмите в околния въздух.
ИКОНОМИЧЕН	Икономия на енергия В режим на пестене на енергия в рамките на режим ИКОНОМИЧЕН, настройката ВЕНТИЛАТОР автоматично превключва само между тихо и ниско. Консумацията на енергия (✖1) и работните звуци са намалени. Ако въздухът е чист, след около 5 минути автоматично се активира режим Мониторинг. Препоръчително за използване по време на сън. ✖1 В сравнение с режим АВТО ВЕНТИЛАТОР (около 20,8 Wh), разходът на енергия в режим ИКОНОМИЧЕН (около 10,1 Wh) е с 10,7 Wh по-нисък. Условия на тест в Малайзия: Работа в помещение с 12,4 m² над 1 час. Ако приемем, че 1 цигара е изпушена веднага след включването на уреда. Енергоспестяващ режим Настройката на вентилатора се превключва автоматично между Тиха и Ниска въздушна струя. Ако въздухът е чист, след около 5 минути... ← Ако се открият прах или миризми... Режим Мониторинг • Вентилаторът стартира и спира периодично. Следят се нивата на прах и миризми. • Следните функции са изключени, което допълнително намалява консумацията на енергия. Streamer ИЗКЛ. Активна плазмена йонизация ИЗКЛ. • Тъй като настройката ВЕНТИЛАТОР е ограничена до Тихо и Ниско, капацитетът за пречистване на въздуха е намален. • Тъй като въздухът в помещението не се засмуква, когато вентилаторът е спрял, сензорът за PM2.5 и сензорът за миризми намаляват чувствителността си. За да не се допусне такова намаляване на чувствителността, изключете режима Мониторинг. ►Страница 25, 26
АНТИ ПОЛЕН	Намаляване на нивата на полени Създава се леко въздушно течение чрез превключване на всеки 5 минути между настройките Стандарт и Ниско на вентилатора, така че поленът да може да бъде всмукан и уловен, преди да достигне пода.
ЦИРКУЛАЦИЯ	Когато искате да циркулирате въздуха в стаята Въздухът в помещението се поддържа чист и локалните колебания в температурата се потискат. Още по-ефективно е, ако уредът се монтира срещу климатик. Силата на въздушната струя е Висока за около 30 минути след началото на работа, за да циркулира въздухът в стаята. След това всяка промяна на температурата около уреда се наблюдава и настройката на вентилатора се регулира автоматично. (Няма функция за регулиране на температурата.) • Ако вътрешната температура е ниска, настройката на вентилатора може да не е висока. (За намаляване на охлаждането, причинено от въздушния поток)


Промяна на настройката

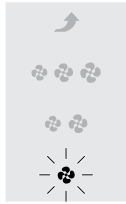Функция	1	
Настройки за изход на Streamer (Нормално/Ниско) Настройка при покупката: Нормално Ако съскащият звук, генериран от отделянето на Streamer, или миризмата на озон ви притесняват, настройте на ниска степен. Препоръчително е изходът на Streamer да бъде настроен на нормална степен, тъй като капацитетът за дезодориране се намалява, когато е настроен на ниска степен	Настройката може да се извърши по време на работа или докато операцията е спряна. Натиснете  за около 5 секунди, когато прозвучи кратък звуков сигнал, натиснете , като продължавате да натискате . Отпуснете  и , когато прозвучи кратък звуков сигнал.	Индикаторът за режим АНТИ ПОЛЕН ще светне след мигане.  Мига → Свети Според текущата настройка индикаторът ВЕНТИЛАТОР ще превключи от мигане на светене.  Нормално  Ниско

2

Натиснете  за смяна на настройката*

Всяко натискане превключва между настройки "Нормално" и "Ниско".

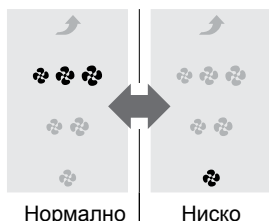

■ Работни условия на Streamer

Настройка на режим на вентилатор		Настройка за мощност на Streamer	
		Нормално	Ниско
ВЕНТИЛАТОР	Турбо	ВКЛ.	
	Стандарт	ВКЛ-ИЗКЛ*	
	Тихо, Ниско	ВКЛ-ИЗКЛ*	ИЗКЛ.
РЕЖИМ	АВТО ВЕНТИЛАТОР, АНТИ ПОЛЕН, ЦИРКУЛАЦИЯ	ВКЛ-ИЗКЛ*	
	ИКОНОМИЧЕН	ВКЛ-ИЗКЛ*	ИЗКЛ.

* Статусът на работа ВКЛ-ИЗКЛ на Streamer означава, че Streamer се включва и изключва автоматично в зависимост от степента на замърсяване на въздуха и настройката на ВЕНТИЛАТОР.

Светлинен индикатор на Streamer

Когато условието за настройка на Streamer е ВКЛ-ИЗКЛ или ВКЛ, той винаги свети.

(Той обаче не свети по време на режим на мониторинг).

Той не свети, когато условието за настройка на Streamer е ИЗКЛ.

3

Натиснете 

Чува се кратък звуков сигнал с мигащ индикатор на режим против полени, докато индикаторът на вентилатора мига в съответствие с новата настройка.




Мига



4


Когато индикаторът мига, изключете захранващия кабел, изчакайте поне 5 секунди и включете отново захранващия кабел. Настройката е завършена.

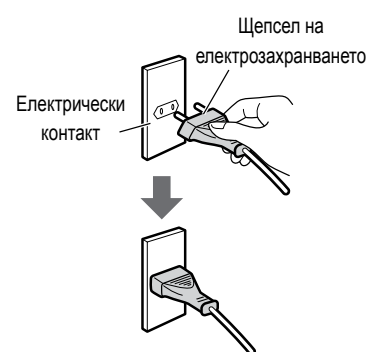

- Ако не се изпълни тази процедура, уредът не се връща към нормален режим на работа.
- Настройките се запомнят дори ако уредът се изключи от контакта.

* Ако индикаторите не се променят дори след промяна на настройките, изключете уреда от контакта, изчакайте поне 5 секунди, след това включете отново щепсела на захранващия кабел и повторете горната процедура отначало.


Промяна на настройката

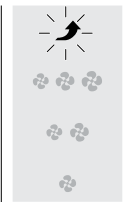Функция	1	
Изход на активни плазмени йони (ВКЛ/ИЗКЛ) Настройка при покупката: ВКЛ. Ако миризмата на озон ви притеснява, задайте изхода на активната плазмена йонизация на ИЗКЛ. - Ако се изключи, активни плазмени йони не се отделят, но прахът и миризмата могат да бъдат отстранени. - Ако миризмата на озон продължава да ви безпокои дори след като отделянето е зададено на ИЗКЛ., настройте отделянето на Streamer на Ниска.	Настройката може да се извърши по време на работа или докато операцията е спряна. Натиснете и задръжте  за около 5 секунди и когато прозвучи кратък звуков сигнал, натиснете , като продължавате да натискате . Отпуснете  и  когато прозвучи кратък звуков сигнал.	Индикаторът за режим ЦИРКУЛАЦИЯ ще светне след мигане.  Мига → Свети Според текущата настройка индикаторът ВЕНТИЛАТОР ще превключи от мигане на светене.  Нормално  Ниско
Чувствителност на PM2.5 сензор (Ниско/Нормално/Високо) Настройка при покупката: Нормално Чувствителността на сензора PM2.5 може да се настрои на ниска, нормална или висока. Ниска означава, че сензорът реагира по-малко, а висока означава, че сензорът реагира по-добре.	Настройката може да се извърши по време на работа или докато операцията е спряна. Натиснете  за около 5 секунди, когато прозвучи кратък звуков сигнал, натиснете , като продължавате да натискате . Отпуснете  и , когато прозвучи кратък звуков сигнал.	Чува се кратък звуков сигнал и индикаторът на режим вентилатор превключва от мигане на светене в съответствие с новата настройка.  Ниско  Нормално  Силно

2

Натиснете  за смяна на настройката*

Всяко натискане включва или изключва.

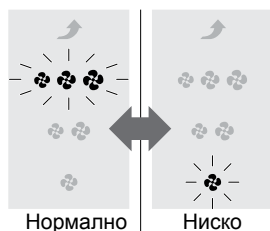

Нормално

Ниско


3

Натиснете 

Чува се кратък звуков сигнал с мигащ индикатор на режим ЦИРКУЛАЦИЯ, докато индикаторът на вентилатора мига в съответствие с новата настройка.



Мига

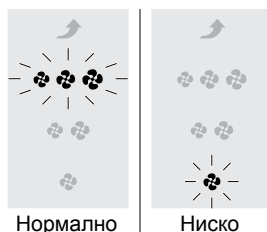


Нормално

Ниско


4

Когато индикаторът мига, изключете захранващия кабел, изчакайте поне 5 секунди и включете отново захранващия кабел. Настройката е завършена.

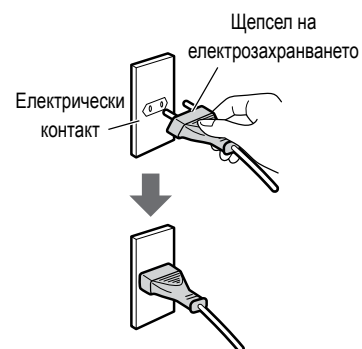

Натиснете  за смяна на настройката*

Всяко натискане превключва между Ниско, Нормално и Високо.

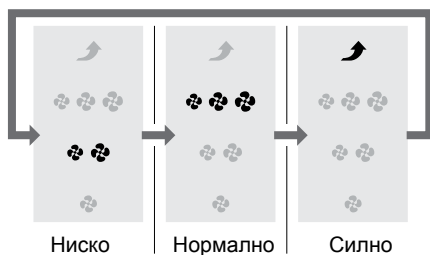

Ниско

Нормално

Силно

Натиснете 

Чува се кратък звуков сигнал и индикаторът на режим вентилатор мига в съответствие с новата настройка.



Ниско


Нормално

Силно

- Ако не се изпълни тази процедура, уредът не се връща към нормален режим на работа.
- Настройките се запомнят дори ако уредът се изключи от контакта.

* Ако индикаторите не се променят дори след промяна на настройките, изключете уреда от контакта, изчакайте поне 5 секунди, след това включете отново щепсела на захранващия кабел и повторете горната процедура отначало.


Промяна на настройката

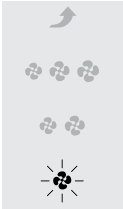Функция	1	
Режим на мониторинг при работа в режим АУТО и режим ИКОНОМИЧЕН (ВКЛ/ИЗКЛ) Настройка при покупката: ВКЛ. Чувствителността на сензорите намалява, докато вентилаторът е спрял по време на режим Мониторинг. Ако не желаете чувствителността на сензорите да бъде намалена, задайте ИЗКЛ. Когато се зададе ИЗКЛ., режимът за мониторинг няма да се изпълнява.	Настройката може да се извърши по време на работа или докато операцията е спряна. Натиснете  за около 5 секунди, когато прозвучи кратък звуков сигнал, натиснете , като продължавате да натискате . Отпуснете  и , когато прозвучи кратък звуков сигнал.	Индикатор за вентилатор (Тихо) мига, след което светва.  Мига → Свети Според текущата настройка, индикаторът за режим ИКОНОМИЧЕН ще се покаже, както следва.   Мига → Свети ВКЛ. Не свети ИЗКЛ.
Диапазон на въздушната струя при режим АВТО ВЕНТИЛАТОР (4 нива/3 нива) Настройка при покупката: 4 нива Ако звукът от работа е проблем по време на режим АВТО ВЕНТИЛАТОР, превключете от 4 нива на 3 нива. - Диапазон на сила на въздушната струя 4 нива: Тихо, Ниско, Стандарт, Високо 3 нива: Тихо, Ниско, Стандарт	Настройката може да се извърши по време на работа или докато операцията е спряна. Натиснете  за около 5 секунди, когато прозвучи кратък звуков сигнал, натиснете , като продължавате да натискате . Отпуснете  и  когато прозвучи кратък звуков сигнал.	Индикаторът за режим АВТО ВЕНТИЛАТОР ще светне след мигане.  Мига → Свети Индикаторът за вентилатор (Стандарт) показва текущата настройка.   Не свети 4 нива Мига → Свети 3 нива

2

Натиснете  за смяна на настройката*


Всяко натискане включва или изключва.

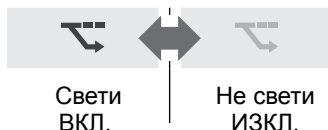

3

Натиснете 

Чува се кратък звуков сигнал и индикаторът на режим вентилатор (Тихо) мига, а индикаторът за режим ИКОНОМИЧЕН превключва към следното в съответствие с настройката

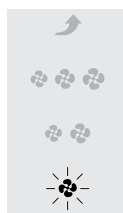

Мига




Мига ВКЛ.



Не свети ИЗКЛ.

4


Когато индикаторът мига, изключете захранващия кабел, изчакайте поне 5 секунди и включете отново захранващия кабел. Настройката е завършена.

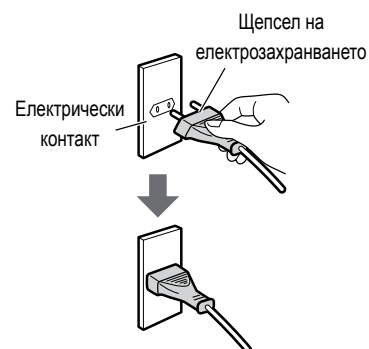

- Ако не се изпълни тази процедура, уредът не се връща към нормален режим на работа.
- Настройките се запомнят дори ако уредът се изключи от контакта.

Натиснете  за промяна на настройката*

Силата на въздушната струя превключва между 4 нива и 3 нива с всяко натискане.

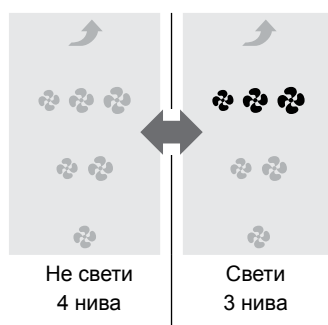


Натиснете 

Чува се кратък звуков сигнал, индикаторът на режим АВТО ВЕНТИЛАТОР мига и индикаторът за вентилатор се променя, както е показано по-долу, според новата настройка.



Мига

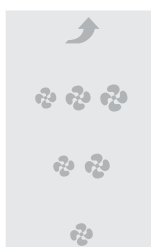

Не свети 4 нива



Свети 3 нива

* Ако индикаторите не се променят дори след промяна на настройките, изключете уреда от контакта, изчакайте поне 5 секунди, след това включете отново щепсела на захранващия кабел и повторете горната процедура отначало.

Поддръжка

Преди работа по почистване и поддръжка, не забравяйте да изключите уреда от контакта. (Може да се получи токов удар или нараняване)

Кратко ръководство за поддръжка

Моля, вижте съответната страница относно начина за монтиране или демонтиране на всяка част по време на поддръжка.

Уред

Когато замърсяването стане проблем

Избършете

- Отстранете замърсяванията с мека влажна кърпа.
- Ако натрупването на мръсотия е силно, намокрете кърпа с неутрален почистващ препарат и избършете мръсотията.
- Не използвайте твърда четка и др. (Може да се получи повреда)

Сензор за PM2.5

Когато се натрупа прах


Праховсмукачка

- 1 Свалете грубия филтър (дясна страна).
- 2 Почистете праха с вакуум чрез праховсмукачка или подобен уред.


На всеки 3 месеца **Избършете**

- 1 Свалете грубия филтър (дясна страна) и капака на отвора за приток на въздух за сензора.

- 2 Махнете куката и дръпнете към себе си.

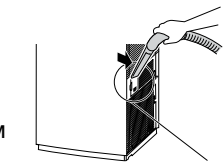


Отвор за приток на въздух към сензора

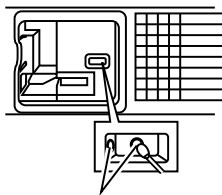

- 3 Лещи (2 места)

- Почистете праха около тази област с вакуум чрез праховсмукачка или подобен уред.
- Почистете нежно лещите с навлажнена бебешка памучна пръчица и след това отстранете водата със **суха бебешка памучна пръчица**.
- Не използвайте спирт за почистването.
- 4 След почистване не забравяйте да поставите добре капака на място. (Може да се получи неизправност)

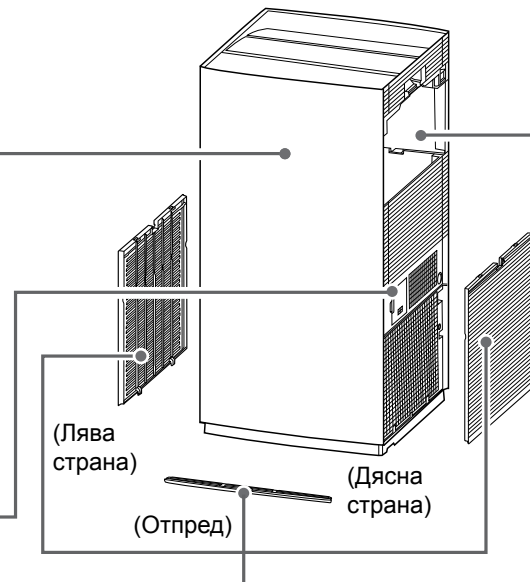


Груб филтър (Отпред / Лява страна / Дясна страна)

Веднъж на 2 седмици

Праховсмукачка

Измиване с вода

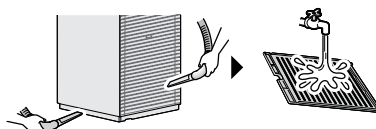


- След отстраняване на праха с помощта на праховсмукачка, извадете и измийте филтъра с вода, след което го оставете на сянка, докато изсъхне напълно.
- Използвайте мека четка, за да почистите отворите в решетката.

Внимание


- **Не използвайте памучен тампон или твърда четка за търкане.** (Може да се получи частична повреда на филтъра)
- **Не прилагайте твърде голям натиск.** (Може да се получи частична повреда или надраскване на филтъра)
- Ако натрупването на мръсотия е силно, оставете частта да се накисне в хладка или със стайна температура вода, смесена с неутрален препарат за чинии, старателно изплакнете почистващия препарат и оставете частта на сянка да изсъхне добре.

Начин за сваляне

Хванете вдлъбнатината на грубия филтър и го издърпайте към себе си, за да го извадите.

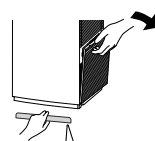


- 1 Поставете пръста си върху горната централна страна на грубия филтър и натиснете надолу, за да свалите куката.
- 2 Дръпнете към себе си, за да отстраните.



Начин за поставяне



Поставете кукичките (на 2 места) в уреда и натиснете, докато чуete щракване.

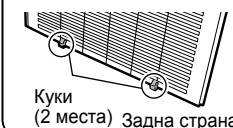

Куки (2 места) Задна страна

Натиснете докрай и поставете централната кука нагоре, за да я прикрепите към уреда.




Кука
Поглед отгоре

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не използвайте бензин, бензен, разрежител, полираща паста, парафин, алкохол и др. (такива вещества може да причинят напукване, токов удар или запалване)
- Не мийте уреда с вода. (Може да се получи токов удар или неизправност)

Модул за закрепване на филтър ▶Страница 14




Когато замърсяването стане проблем

Прахосмукачка

- Извадете и след това почистете праха с прахосмукачка.

Дезодориращ филтър За начин за поставяне/сваляне, вижте ▶Страница 14



Когато замърсяването стане проблем

Прахосмукачка


Не може да се мие с вода

- Извадете дезодориращия филтър от уреда и изсмучете праха с прахосмукачка.
- Ако миризмата се превърне в проблем, оставете частта на сенчесто, ветровито място. (прибл. 1 ден)
- Не търкайте предната повърхност.
- Не измивайте с вода. (Ако измиете с вода, филтърът ще загуби формата си и ще стане неизползваем.)


Когато миризмата стане проблем

Оставете на сенчесто и добре проветримо място

Понякога повърхността изглежда бяла, но това не е проблем за дезодориращата функция и експлоатацията. Носете ръкавици, тъй като прахът от дезодориращия филтър може да изцапа ръцете ви.

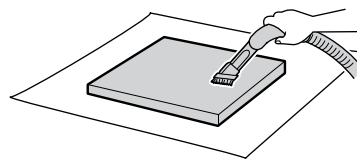

Филтър за събиране на прах За начин за поставяне/сваляне, вижте ▶Страница 29




Когато замърсяването стане проблем

Прахосмукачка

Не може да се мие с вода

Ако постелете вестник или др.под., околността няма да се замърси

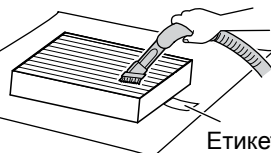

- Почистете леко с прахосмукачка праха върху повърхността, която няма етикет. Бъдете внимателни, защото филтърът лесно се поврежда

В случай, че филтърът е повреден или има дупки на повърхността, ефективността на събиране на прах намалява, тъй като прахът преминава през филтъра.

На всеки 10 години

Сменете

▶Страница 29

Внимание

- Уверете се, че филтърът за събиране на прах, дезодориращия филтър и модулет за закрепване на филтъра са прикрепени към уреда, когато уредът работи. Ако тези части не са прикрепени, когато уредът работи, може да се получи счупване/неправилно функциониране.
- Следвайте съветите по-долу, за да предотвратите обезцветяване или деформация.
 - Ако използвате почистващ препарат, не забравяйте да го избършете старателно, за да не остане нищо.
 - Ако използвате топла вода, уверете се, че е 40°C или по-хладка.
 - Не оставяйте частите да съхнат на пряка слънчева светлина.
 - Не сушете частите със сешоар.
 - Не излагайте на открит огън.
- Ако използвате прахосмукачка, внимавайте да не прилагате сила или да удряте частта. (Може да се получи повреда)
- Не пръскайте дезодоранти и др. върху уреда и не използвайте спрейове в близост до уреда. (Това може да причини неизправност)
- Този въздухопечиствател е продукт, който събира прах и миризми от цялото помещение. Ако уредът се използва в среда със силни миризми, като цигарен дим, козметика или фармацевтични продукти, миризмите ще се полепят върху филтъра и след няколко месеца или няколко седмици миризмите могат да се отделят отново. Препоръчва се уредът да се използва заедно с вентилация на помещението при околна среда със силни миризми. (отстраняването на миризмата отнема повече време в сравнение с праха)

Преди работа по почистване и поддръжка, не забравяйте да изключите уреда от контакта. (Може да се получи токов удар или нараняване)

Поддръжка

Филтър за събиране на прах

Сменете

Внимание

Уверете се, че работите с прикрепен филтър за събиране на прах, дезодориращ филтър и модул за закрепване на филтъра.

Ако устройството се експлоатира без да са поставени филтрите, може да се получи неизправност.

Сменяйте веднъж на 10 години

Период на смяна

- Времето за смяна зависи от начина на употреба и местоположението на уреда.
- Стандартното време за смяна е около 10 години, ако приемем, че уредът се използва ежедневно в дом, където се пушат по 5 цигари на ден. (изчисление въз основа на метода за изпитване на стандарт JEM1467 на Японската асоциация на производителите на електротехника.)
- Ако съдържанието на примеси в околния въздух е високо, филтърът ще се нуждае от по-честа смяна.
- Сменете филтъра за събиране на прах, ако филтърът не работи добре.

Покупка и бракуване

- Вижте [Отделно продавани части].


► Страница 39

1. Демонтирайте сервисния капак. ► Страница 14

2. Демонтирайте модула за закрепване на филтъра. ► Страница 14


3. Демонтирайте дезодориращия модул.

Хванете филтъра от страни и го извадете.

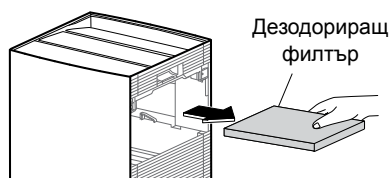


4. Махнете филтъра за събиране на прах.

① Издърпайте етикета на филтъра нагоре.

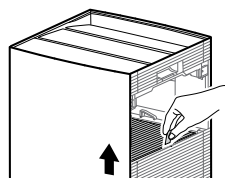

② Хванете долната част на филтъра за събиране на прах и го повдигнете.

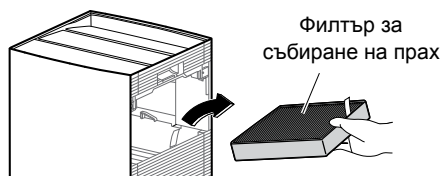

5. Поставете новия филтър за събиране на прах.

- Обърнете внимание на ориентацията, докато инсталирате нов филтър за събиране на прах.



6. Поставете дезодориращия филтър.

► Страница 14


7. Поставете модула за закрепване на филтъра. ► Страница 14

8. Поставете сервисния капак. ► Страница 14

Модул Streamer

Сменете

Не накусвайте и не мийте

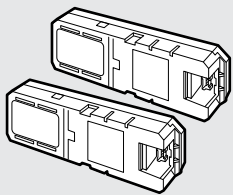

Ако индикаторът на Streamer мига

Време за смяна

Приблизителната годност е около 10 години в случай, че уредът работи 24 часа всеки ден, като се използва режим АВТО ВЕНТИЛАТОР в къща, където всеки ден се изгарят 5 цигари. Въпреки това, в зависимост от мястото, където се използва уредът (места, където има масла или прах и влага в изобилие, или се използват спрейове и химически агенти и т.н.), времето за смяна може да стане по-кратко. ►Страница 3-6


Двата модула трябва да се сменят едновременно.

За подробности се обърнете към доставчика.


1. Отстранете грубия филтър от лявата страна, гледайки отпред на основния уред. ►Страница 27

2. Демонтирайте капака на модул Streamer.

Поставете пръста си върху куката и я дръпнете към себе си.

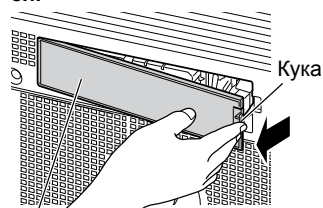


Капак на модул Streamer (черен)

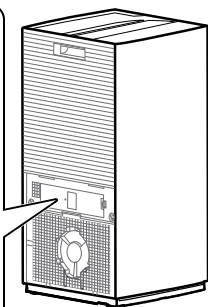


Изглед на лява страна на уреда

3. Демонтирайте модулите Streamer.

① Свалете двата модула Streamer.

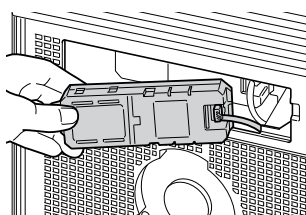


② Демонтирайте конекторите на модулите Streamer.

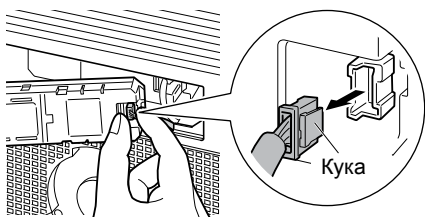

1. Натиснете куката върху конектора.
2. Издърпайте навън, докато натискате куката. Ключалката няма да се освободи, освен ако куката не бъде натисната. (Може да се получи счупване от насилственото дърпане)


4. Поставете новите модули Streamer.

- ① Обърнете внимание на посоката на кукичката на конектора, уверете се, че е обърната надясно и поставете конектора докрай. Не е необходимо конекторите да се поставят в определен ред.

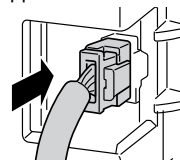

② Поставете двата модула Streamer.

Подравнете отворите на модула Streamer с издатините.

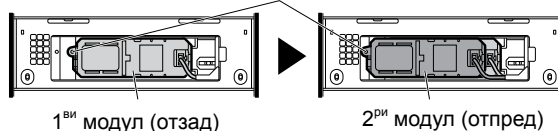


5. Поставете капака на модула Streamer.



Закрепете куките (2 места) от лявата страна на капака на модула Streamer.

Натиснете, докато чуете щракване.

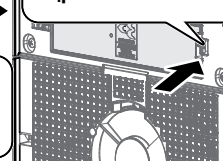

- Уверете се, че не прищипвате кабела на конектора.
- Ако капакът на модула Streamer не е правилно поставен, предпазният превключвател ще се включи и уредът не може да работи.

6. Поставете грубия филтър. ►Страница 27

7. Вкарайте щепсела на електрозахранването, докато натискате [FAN] на уреда и изчакайте да чуете кратък звуков сигнал.

- Индикаторът на Streamer изгасва.
- Ако отпуснете [FAN] и опитате да пуснете уреда, преди да прозвучи кратък звуков сигнал, индикаторът на Streamer ще мига отново.
- Ако изпълните тази стъпка и индикаторът на Streamer все още мига, проверете дали конекторът е поставен правилно.

Поддръжка


Не пропускайте да спрете работата и да извадите щепсела на захранващия кабел преди поддръжката. (Това може да причини токов удар или нараняване.)

Когато няма да се използва продължително време

- 1. Изключете от захранването.**
- 2. Почистете частите.**  Страница 27, 28
 - Особено почистените с вода части трябва да са напълно сухи. (Може да се появи мухъл от останалата влага)
- 3. Покрийте изходния отвор за отвеждане на въздух и другите отвори с найлонов плик или подобен, за да предотвратите навлизането на прах, и съхранявайте уреда изправен на сухо място.** (Неизправност/счупване може да възникне при съхраняване на уреда обърнат наопаки или хоризонтално)

Състояния на индикатор МОНИТОР НА ВЪЗДУХ и тяхното значение

Когато индикаторът МОНИТОР НА ВЪЗДУХ мига и се появи код за грешка, изключете захранващия кабел, изчакайте поне 5 секунди, включете отново захранващия кабел и стартирайте работата. Ако отново се появи код за грешка, реагирайте както е описано по-долу:

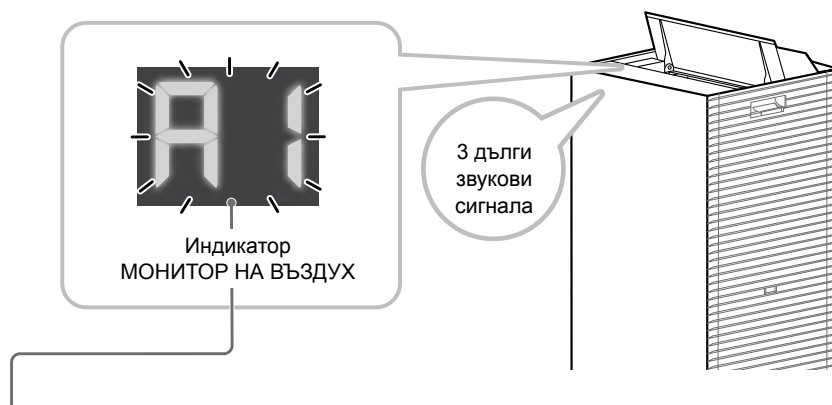


Код за грешка	Причина		Решение
АА	▶	Електрическите компоненти са неизправни.	▶ За подробности се обърнете към доставчика
А1	▶	Електрическите компоненти функционират неправилно.	
С9	▶	Сензорът за температура е неизправен.	
СС	▶	Сензорът за влажност е неизправен.	
А6	▶	Поставени ли са грубите филтри, филтърът за събиране на прах? Тези индикатори може да мигат, ако уредът се използва без някоя част.	▶ Ако всички части са поставени Електрическите компоненти са неизправни.
	▶		▶ Ако една или повече части не са поставени ▶ Извадете щепсела на електрозахранването, поставете частите и след това стартирайте отново работата.
	▶	Има ли натрупване на прах по грубия филтър?	▶ Ако няма натрупване на прах Електрическите компоненти са неизправни.
	▶		▶ Ако има натрупване на прах ▶ Извадете щепсела на електрозахранването, почистете грубия филтър и след това стартирайте отново работата. ▶ Страница 27
	▶	Запушен ли е изходящият отвор за въздух?	▶ Ако изходящият отвор за въздух не е запушен Електрическите компоненти са неизправни.
	▶		▶ Ако изходящият отвор за въздух е запушен ▶ Отстранете всички препятствия, блокиращи изхода на въздуха, и след това стартирайте отново работата.

Често задавани въпроси

Моля, проверете следното, преди да се свържете с мястото на покупка.

В: Стойността, показана като концентрация на PM2.5, винаги е ниска и изглежда не реагира или чувствителността на сензора PM2.5 изглежда лоша...


О: Извършвайте периодично почистване на сензора за PM2.5, тъй като мръсотията по лещата му може да доведе до лоша чувствителност. ►Страница 27
Освен това, времето за реакция на сензора за PM2.5 зависи от размера на помещението. Направете корекции в съответствие с процедурата за настройка на чувствителността на сензора за PM2.5. ►Страница 23, 24
Реакцията на сензора PM2.5 може да е лоша по време на настройка Турбо на вентилатора или когато въздушната струя е зададена като висока в режим АВТО ВЕНТИЛАТОР.
Силният въздушен поток води до всмукване на прах във входящия отвор за въздух, преди да може да бъде открит от сензора за PM2.5. Това е нормално (не е неизправност).

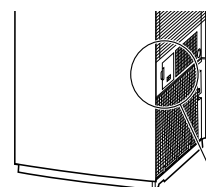

Сензор за PM2.5

В: Може ли филтърът за събиране на прах да се мие с вода?

О: Не. Не се опитвайте да го почиствате с вода.
(Може да се получи намалена производителност на филтъра за събиране на прах)
Сменете го или почистете праха с прахосмукачка, ако натрупването на мръсотия е силно. ►Страница 28, 29
В някои случаи по филтъра за събиране на прах се задържа миризма в зависимост от мястото, където се използва уредът. Ако миризмата стане силна, сменете филтъра или почистете праха с прахосмукачка. ►Страница 28, 29




В: Филтърът за събиране на прах лесно почернява...

О: Почерняването не влияе на ефективността на прахоулавянето.
Въпреки това, той може да бъде заменен, ако е проблем. ►Страница 29

Може ли дезодориращият филтър да се мие с вода? Или трябва да се смени?

О: Не може да се мие с вода.
(Ако се използва вода, частта ще загуби формата си и ще стане неизползваема)
Ако по невнимание сте го измили с вода, свържете се с доставчика.
Извадете дезодориращия филтър от уреда и изсмучете праха с прахосмукачка.
Не е необходимо да се сменя филтъра.
В някои случаи по дезодориращия филтър се задържа миризма в зависимост от мястото, където се използва уредът.
Ако миризмата се превърне в проблем, оставете частта на сенчесто, ветровито място. (прибл. 1 ден) ►Страница 28



В: Възможна ли е постоянна работа?

О: Може да се експлоатира постоянно.
Спирайте редовно работата и почиствайте.

Отстраняване на проблеми

■ Преди да направите запитване или заявка за ремонт, моля, проверете следното.

Ако проблемът продължи, обърнете се към доставчика.

■ Ако уредът покаже неизправност по време на работа

Ако индикаторите светнат или престанат да работят поради токов удар и т.н., изключете захранването, изчакайте поне 5 секунди, след което поставете отново щепсела на захранването и включете отново уреда.



Не е проблем

Това не е неизправност.



Проверка

Моля, проверете отново, преди да заявите ремонт.

■ Уредът не реагира

Явление	Точки за проверка
Модулът не работи	• Поставен ли е капакът на модула Streamer? Ако капакът на Streamer не е поставен, предпазният превключвател ще се включи и уредът не може да работи. → Поставете правилно капака на Streamer и опитайте да стартирате работа отново. ▶Страница 30

■ Не се чуват звуци

Явление	Точки за проверка
Съскащ звук по време на работа	• Този звук се създава когато Streamer отделя по време на работа. В зависимост от употребата, силата на звука може да намалее или да се промени в пукащ, бръмчащ или свистящ звук. Това е нормално. Ако звуците са проблем, преместете уреда на друго място. • Можете също така да настроите изхода от Streamer на Нисък. ▶Страница 21, 22
Свистене и трептене по време на работа	• Има ли натрупване на прах по грубия филтър? → Почистете частта. ▶Страница 27 • Запушен ли е филтърът за събиране на прах? → Моля, изпълнете дейностите по поддръжка. ▶Страница 28 В зависимост от условията на употреба филтърът за събиране на прах може да се запуши, което да съкрати живота му. ▶Страница 6 Ако проблемът продължава и след почистването, сменете филтъра за събиране на прах. ▶Страница 29
Силен работен шум	• Правилно ли е поставен филтърът за събиране на прах? → Ако не е правилно поставен, работният шум може да се усили. ▶Страница 29

■ Светодиодни индикатори

Явление	Точки за проверка
Индикаторът на сензора за миризми мига	• Поставен ли е дезодориращия филтър? → Поставете дезодориращия филтър. ▶Страница 14
Индикаторът за комуникация остава червен	• Изключен ли е рутерът? → Включете рутера. • Използвате ли различен рутер от преди? → Извършете отново настройките на връзката с новия рутер. ▶Страница 16 - 17 • Рутерът свързан ли е към мрежа? → Проверете мрежовата свързаност. • Сигналът между рутера и устройството може да е слаб. → Преместете рутера по-близо до уреда. ▶Страница 16 - 17
Индикаторът за комуникация мига в червено	• Електрически компонент може да е неизправен. → Натиснете за изключване на индикатора за комуникация, след това го включете отново. Ако индикаторът за комуникация мига отново след около 3 минути, има неправилно функциониращ електрически компонент. За подробности се обърнете към доставчика.

Отстраняване на проблеми

Явление	Точки за проверка
Светлинните индикатори не светят	 • Яркостта на светлинния индикатор изключена ли е? → За да включите лампите, моля, задайте яркостта на индикаторната лампа на ЯРКО или БЛЕДО. ▶Страница 11
Индикаторът на сензора за PM2.5 продължава да свети в оранжево или червено	 • Има ли натрупване на прах в или около отвора за приток на въздух за сензора за PM2.5? → Почистете праха от отвора за приток на въздух с прахосмукачка. ▶Страница 27 • Свален ли е капакът на отвора за приток на въздух за сензора за PM2.5? → Поставете добре капака. ▶Страница 27 • Замърсена ли е лещата на сензора за PM2.5? → Избършете замърсяването от лещата със сух памучен тампон или подобен. ▶Страница 27 • Замърсени ли са грубите филтри? → Почистете частите. ▶Страница 27
Индикаторът на сензора за PM2.5 е винаги син и не се променя Стойността на концентрацията на PM2.5, показана с индикатора МОНИТОР НА ВЪЗДУХ, е винаги "--", и индикаторът Daikin eye остава син и не се променя.	 • Ако показаната стойност остава "--" дори и след като настроите индикаторът МОНИТОР НА ВЪЗДУХ да показва концентрацията на PM2.5, сензорът за PM2.5 може да е дефектен. → За подробности се обърнете към доставчика.
Въпреки, че има миризма, индикатор на сензора за миризми свети в синьо	 • Имаше ли вече миризма, когато включихте щепсела на електрозахранването? → Основната чувствителност на сензора за миризми ще се определя от нивата на миризми през първата минута (приблизително) след всяко включване на щепсела на захранващия кабел. ▶Страница 10 За да регулирате основната чувствителност на сензора за миризми, изключете захранването, когато въздухът е чист (без миризми), изчакайте поне 5 секунди, след това поставете отново щепсела на захранването и включете отново уреда. Този процес регулира референтното ниво на миризмата, което определя чувствителността на сензора за миризми.
Индикаторът на Streamer мига	 • Моля, сменете модулите Streamer. ▶Страница 30 → За подробности се обърнете към доставчика.
Понякога индикаторът на Streamer не свети	 • В зависимост от степента на замърсяване на въздуха, работата на Streamer може да се изключи. ▶Страница 22 • Индикаторът на Streamer изгасва, когато модулът спре да работи.  • Изходът на Streamer настроен ли е на "Ниско"? → Ако е настроен на "Ниско", времето за работа на Streamer ще бъде по-кратко, отколкото времето за работа при настройка "Нормално". ▶Страница 21, 22 • Уредът работи ли в режим ИКОНОМИЧЕН? → Индикаторът на Streamer не свети, когато уредът е в режим на мониторинг по време на режим ИКОНОМИЧЕН. ▶Страница 25, 26
Индикаторът на Streamer мига дори и след смяна на модул Streamer	 • След смяната бил ли е включен щепселът на електрозахранването, докато е бил натиснат бутонът за настройка на FAN (ВЕНТИЛАТОР) на модула? ▶Страница 30 • Правилно ли е инсталиран конекторът на модула Streamer? [В случай на неправилна инсталация] → Изключете захранването, закрепете отново конектора частите и след това включете отново уреда. ▶Страница 30 [В случай на правилна инсталация] Има неизправен електрически компонент. → За подробности се обърнете към доставчика.

■ Въздухопречистваща функция

Явление	Точки за проверка
Капацитетът на въздухопречистване е намален	? • Уредът заобиколен ли е от препятствия или поставен ли е на място, където въздушният поток не може да достигне? → Изберете място без препятствия, от където въздушната струя може да достига всички области на помещението. • Затворени ли са жалюзите? → Моля, отворете жалюзите. ▶Страница 18 • Замърсени ли са грубите филтри? → Почистете частите. ▶Страница 27 • Замърсен ли е филтърът за събиране на прах? → Почистете частта. ▶Страница 28
Отвор за отвеждане на въздух изпуска миризма	✓ • Въздухопречиствателят събира прах и миризми от цялото помещение. В случай, че въздухопречиствателят се използва в среда, където има силни миризми или се генерират непрекъснато миризмите, има случаи, когато миризмите полепват по филтрите и уреда и ще се отделят в продължение на седмици или месеци. ? • Има ли нещо в помещението, което непрекъснато отделя миризма? (Боя, нови мебели, тапети, аерозоли, козметика, лекарства, ароматни вещества, ароматни масла, цигари, печено месо и др.) → Тъй като непрекъснато излъчваната миризма не може да бъде напълно елиминирана, трябва да проветрите помещението едновременно или да пуснете уреда в добре проветриво помещение за кратко време. • Помещението временно изпълнено ли е със силни миризми, например, поради много хора, които пушат или готвят? → Миризмата постепенно ще намалее, докато уредът работи. • Преместили ли сте уреда от друга стая? → Миризмата от помещението, в което уредът е бил преди, може все още да присъства. Поддържайте работата, докато миризмата изчезне. • Излизат ли миризми от дезодориращия филтър или филтъра за събиране на прах? → Моля, извършете поддръжка на всяка част. ▶Страница 28, 29 • В някои случаи изходният отвор за въздух може да излъчва лека миризма, тъй като следи от озон се генерират по време на отделянето на Streamer или отделянето на активни плазмени йони. Количеството е пренебрежимо малко и не застрашава здравето ви. • Ако се появи миризма, когато използвате уреда за първи път, задайте настройката ВЕНТИЛАТОР на Турбо и оставете да работи, докато миризмата изчезне. ▶Страница 19
Не се изпуска въздух	? • Запушен ли е изходящ/входящ отвор за въздух? Ако не са блокирани, има повреден електрически компонент. → За подробности се обърнете към доставчика.
Силата на въздушната струя не може да се регулира	? • Индикаторът на сензора за миризми мига ли? → Моля, прикрепете правилно модула за закрепване на филтъра и дезодориращия филтър. ▶Страница 14
Индикаторът МОНИТОР НА ВЪЗДУХ винаги показва високо ниво на влажност, когато е избран дисплей за влажност	? • Уредът разположен ли е до прозорец или на място, изложено на студен вятър? → Има вероятност само въздухът около уреда да е с висока влажност. Преместете уреда на друго място. ✓ • Стаи със слаба слънчева светлина или лоша вентилация или стаи в близост до влажни зони, като банята, се навлажняват лесно, така че тези стаи обикновено имат по-висока влажност. • Веднага след започване на работа влажността може да се покаже като по-висока от действителната, в зависимост от състоянието на въздуха вътре в уреда. Продължете да работите около 1 час и проверете отново.

Отстраняване на проблеми

Стойностите на влажността и температурата, посочени на уреда, се различават от другите хигрометри и термометри	☒ Дисплеят на уреда може да се различава от този на другите хигрометри или термометри. • Това е така, защото влажността и температурата стават неравномерни дори в една и съща стая поради въздушния поток. Моля, използвайте индикатора МОНИТОР НА ВЪЗДУХ като груба оценка.
--	---

■ Безжична LAN връзка

Явление	Точки за проверка
Уредът (въздухопечистител) не може да бъде намерен с приложението	☒ Изпълнете настройките за свързване отново ▶Страница 16,17 ☒ Преместете рутера по-близо до въздухопечистителя.
Не може да се управлява уредът чрез смартфон, въпреки че лампата за комуникация свети в зелено.	☒ Проверете интернет връзката на рутера.

■ Друго

Явление	Точки за проверка
Уредът се включва и изключва самопроизволно.	• Някой друг управлява ли уреда със смартфон? • Настройте ли таймера за график чрез "ОНЕСТА"? → Ако се натисне  на уреда, индикаторът за комуникация ще изгасне и управлението чрез смартфон и таймерът за график ще бъдат деактивирани.
Вентилаторът спира да работи по средата на операцията	☒ Когато уредът превключи в режим Мониторинг по време на работа в режим ИКОНОМИЧЕН, вентилаторът се включва и изключва многократно. ▶Страница 20 ☐ Поставени ли са грубите филтри, модулът за закрепване на филтъра и филтърът за събиране на прах, преди уредът да се експлоатира? Вентилаторът е конфигуриран да спира, за да предпази електрическите компоненти, ако дадена част не е правилно поставена. → Ако някоя част не е поставена, изключете уреда от контакта и поставете всички части, преди да го включите отново.
Звукът от изпускането на Streamer вече не се чува	☒ В зависимост от степента на замърсяване на въздуха, работата на Streamer може да се изключи. ▶Страница 22 ☐ Изходът на Streamer настроен ли е на "Ниско"? ▶Страница 21, 22
Има смущения по екрана на телевизора Радиото генерира шум	☐ Има ли телевизор или радио, инсталирани в рамките на 2 m от уреда или използва ли се вътрешна антена близо до уреда? • Близо ли са до уреда захранващият кабел или антената на телевизора или радиото? → Монтирайте вътрешния модул възможно най-далече от телевизор, радио или антена.
Просто включване на щепсела на електрозахранването в контакта стартира работата	☐ Изключихте ли щепсела на захранването по време на прекъсване на захранването или при внезапна промяна на напрежението? Или сте спрели уреда, като сте изключили щепсела на захранването по време на последната операция? → Функцията за автоматично рестартиране автоматично възобновява работата.

Спецификации

Наименование на модел	MC80ZVM			
Захранване	Единична фаза 50Hz 220-240V / 60Hz 220-230V			
Режим на работа	Въздухопечистване			
	Турбо	Стандарт	Ниско	Тихо
Консумация на енергия (W)	80	16	11	9
Работен шум (dB)	55	34	25	19
Сила на въздушната струя (m³/ч)	480	210	132	84
Обхваната площ (m²)	62			*1
	124			*2
CADR (m³/h)	480			*3
Външни размери (mm)	630(В)× 315(Ш)× 315(Д)			
Тегло (kg)	9,8			
Дължина на захранващ кабел (m)	2,0			

- Тези стойности на спецификация са приложими както към 50Hz 220–240V, така и към 60Hz 220–230V.
- Дори когато захранването е изключено, около 1W (*4) мощност се консумира за работа на микрокомпютъра.
- Този уред е предназначен за използване в жилищни или търговски зони.
- Средното претеглено ниво на звуково налягане на емисиите е под 70 dB(A).



*1. Покритата площ е изчислена в съответствие с JEM1467. (При вентилатор с настройка "Турбо")

*2. Зоната на покритие е изчислена в съответствие със стандарта NRCC-54013, като се използва CADR за цигарен дим, който е тестван съгласно JEM1467. (При вентилатор с настройка "Турбо")

*3. CADR стойността е тествана в съответствие с JEM 1467 Приложение С. (При вентилатор с настройка "Турбо")

*4. Функцията на адаптера за безжична LAN връзка е изключена.

Отделно продавани части

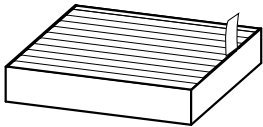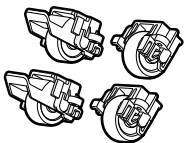Резервна част Филтър за събиране на прах (1 брой) Част №: BAFT501A	Въртящо се колелце (4 броя) Част №: KKS080B41
 • Сменяйте веднъж на 10 години • Улавя праха и полените.	 • Местоположението на инсталацията се променя ръчно.

- Неправилната поддръжка на частите може да доведе до:
 - Намален капацитет на въздухопечистваща операция
 - Намален дезодориращ капацитет
 - Отделяне на миризми
- Моля, направете справка с ръководството за монтаж, което се продава с колелцата, относно тяхното инсталиране
- Моля, инсталирайте/демонтирайте продаваните отделно части, когато уредът е изключен от контакта
- Спазвайте местните правила за разделяне на отпадъците, когато изхвърляте филтъра за събиране на прах (направен от полиестер и полипропилен).

■ Изисквания при изхвърляне на отпадни продукти



Вашия продукт е маркиран с този символ. Този символ означава, че електрическите и електронни продукти не трябва да се смесват с несортирания домакински отпадък.

НЕ се опитвайте сами да демонтирате системата: разглобяването на системата трябва да се извършва от упълномощен монтажник и да отговаря на изискванията на приложимото законодателство.

Изхвърлянето на този продукт трябва да се извърши в съответствие с приложимите местни и национални разпоредби. Уредът трябва да се разглежда като техника със специален режим на обработка за рециклиране, повторно използване и възстановяване.

Като осигурите правилно бракуване, вие спомагате за предпазване на околната среда и здравето на хората от евентуални негативни последици.

За повече информация моля, свържете се с монтажника или с местния оторизиран орган.

БЕЛЕЖКА

БЕЛЕЖКА

БЕЛЕЖКА

- В случай, че има конфликт в тълкуването на това ръководство и преводът му на който и да е език, английската версия на това ръководство ще има предимство.
- Производителят си запазва правото да ревизира всички спецификации и дизайн, съдържащи се тук, по всяко време без предварително уведомление.
- Всички изображения са само за илюстративни цели.

DAIKIN MALAYSIA SDN. BHD.

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,
Belgium

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20
34848 Maltepe / İSTANBUL / ТУРЦИЯ
Тел.: 0216 453 27 00
Факс: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

3P690982-1
