

DAIKIN

КАБЕЛНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

СПРАВОЧНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ



BRC1E53

- Благодарим ви за покупката на кабелното дистанционно управление.
- Настоящото ръководство описва предпазните мерки за безопасност при употребата на продукта.

Прочетете внимателно настоящото ръководство и се уверете, че разбирате предоставената информация преди да се опитате да използвате продукта.

След като изчетете настоящото ръководство, съхранявайте го на леснодостъпно място.

Ако друг потребител работи с продукта в бъдеще, не забравяйте да предадете настоящото ръководство на новия потребител.

Съдържание

Важни забележки

Предпазни мерки	2
Инструкции, които трябва да се спазват стриктно	3
Наименования и функции	7
Течнокристален дисплей	9

Основен метод на работа

Режим на охлаждане/отопление/автоматичен/вентилатор	13
Програма за режим на изсушаване	17
Понижаване	18
Работа на вентилация	19
Задаване на правото на избор на режим на охлаждане/отопление	20
Заклучване на бутоните	23

Бърз справочник на елементите на главното меню

Общ преглед на елементите на главното меню	24
--	----

Работа с менюто

Главно меню	29
Посока, възд. поток	30
Индив. посока на въздуха	31
Бърз старт	35
Вентилация	36
Опции за енергоспестяване	38
Таймер за програм	46
Авт. почиств. филтър	51
Информация за поддръжка	52
Конфигурация	53
Текущи настройки	58
Часовник и календар	59
Език	61

Поддръжка

Нулиране индик. за филтъра	62
Поддръжка на устройството и на течнокристалния дисплей (LCD)	63

Справочна информация

Дисплей на код за грешка	64
Следпродажбено обслужване	65

Предпазни мерки

Оригиналните инструкции са написани на английски език. Всички други езици са преводи на оригиналните инструкции.

Този уред не е предвиден да се използва от лица, включително деца, с намалени физически, сетивни или умствени възможности, или липса на опит и знания, освен ако не се надзирават или не са получили инструкции за употребата на уреда от лицето, отговорно за тяхната безопасност. Малките деца трябва да се надзирават, за да не си играят с уреда.

Моля, прочетете внимателно тези предпазни мерки, преди да пристъпите към монтажа на дистанционното управление.

- Това ръководство разделя предпазните мерки на два вида – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ. И двете групи съдържат важна информация за безопасността. Задължително следвайте всички посочени по-долу предпазни мерки.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Ако тези инструкции не се спазват точно, това може да доведе до телесна повреда или загуба на човешки живот.
 ВНИМАНИЕ	Ако тези инструкции не се спазват точно, това може да доведе до имуществени щети или телесна повреда, които могат да бъдат сериозни в зависимост от обстоятелствата.

- Следните пиктограми се използват в настоящото ръководство.

	Никога не правете това.		Винаги спазвайте дадените инструкции.
	Никога не забравяйте да заземите климатика.		Никога не работете с мокри ръце.
	Никога не допускайте наличието на вода и влага.		

■ За дистанционното управление

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	
	• Не инсталирайте сами дистанционното управление. Неправилното инсталиране може да причини токови удари или пожар. Консултирайте се с вашия дилър на Daikin.
	• Не модифицирайте или ремонтирайте дистанционното управление. Това може да причини токови удари или пожар. Консултирайте се с вашия дилър на Daikin.
	• Не местете и не преинсталирайте сами дистанционното управление. Неправилното инсталиране може да причини токови удари или пожар. Консултирайте се с вашия дилър на Daikin.
	• Не използвайте запалими материали (напр. лак за коса или инсектицид) в близост до продукта. Не почиствайте продукта с органични разтворители, като например разредител на бои. Употребата на органични разтворители може да причини повреда на продукта, токови удари или пожар.

Инструкции, които трябва да се спазват стриктно

ВНИМАНИЕ

	• Не си играйте с климатика или с неговото дистанционно управление. Случайното задействане от дете може да доведе до влошаване на телесните функции или увреждане на здравето.
	• Никога на разглобявайте дистанционното управление. Докосването на вътрешните части може да причини токови удари или пожар. Консултирайте се с вашия дилър на Daikin или с оторизирана фирма за вътрешни проверки и настройки.
	• За да избегнете токови удари, не работете с мокри ръце.
	• Не мийте дистанционното управление. Ако го направите, това може да доведе до утечка на ток и да причини токови удари или пожар.
	• Не оставяйте дистанционното управление на места, където има риск от намокряне. Ако в дистанционното управление попадне вода, съществува риск от утечка на ток и повреда на електронните компоненти.

■ ВЪТРЕШНО ТЯЛО И ВЪНШНО ТЯЛО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

	• Имайте предвид, че продължителното, директно излагане на въздействието на студен или топъл въздух от климатика, или на твърде студен или твърде горещ въздух, може да бъде вредно за вашето физическо състояние и здраве.
	• Не поставяйте предмети, включително пръчки, пръстите си и т.н., в отворите за приток или отвеждане на въздух. Това може да причини нараняване в резултат на контакта с въртящите се с голяма скорост вентилаторни перки на климатика.
	• Свържете се с професионален персонал за прикрепването на аксесоари и бъдете сигурни, че използвате само аксесоари, посочени от производителя. Ако в резултат от вашите собствени професионални умения се получи дефект, това може да доведе до утечки на вода, токов удар или пожар.
	• Не използвайте продукта в атмосфери, замърсени с маслена пара, като например пари от олио или машинно масло. Маслената пара може да причини повреда от напукване, токови удари или пожар.
	• Не използвайте продукта на места с прекомерен мазен дим, като например кухни, или на места със запалим газ, корозивен газ или метален прах. Използването на продукта на такива места може да причини пожар или неизправности на продукта.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

	• Внимавайте за пожар в случай на утечка на хладилен агент. Ако климатикът не работи както трябва, т.е. не произвежда студен или топъл въздух, причината би могла да е утечка на хладилен агент. Обърнете се към вашия доставчик за съдействие. Хладилният агент вътре в климатика е безопасен и обикновено не изтича. Все пак, в случай на утечка, контактът с открит пламък, нагревателен уред или готварска печка може да доведе до образуването на вреден газ. Не използвайте повече климатика, докато квалифициран сервизен техник не потвърди, че утечката е била отстранена.
	• В случай на използване на товаров прекъсвач, снабден със стопяем предпазител, уверете се, че номиналният ток на предпазителя е какъвто трябва да бъде. Използването на обикновен проводник може да причини дефекти или пожар.
	• Не използвайте прекъсвача на захранването за пускане или спиране на климатика. В противен случай може да се стигне до пожар или утечка на вода. Освен това вентилаторът ще се завърти внезапно, ако е включена компенсацията за прекъсване на захранването, което може да причини нараняване.
	• Никога не забравяйте да заземите модула. Не заземявайте климатика към водопроводна или газопроводна тръба, мълниевод или проводник за заземяване на телефон. Неправилното заземяване може да причини електрически удари или пожар. Висок импулс на пренапрежение от мълния или други източници може да причини повреда на климатика.
	• Когато климатикът не е в изправност (изпуска миризма на изгоряло и т.н.), изключете електрозахранването и се свържете с вашия местен дилър. Продължителната работа при такива обстоятелства може да доведе до неизправност, токови удари или опасности от пожар.
	• Консултирайте се с вашия местен дилър за указания какво да предприемете в случай на изтичане на хладилен агент. Когато климатикът ще се инсталира в малка стая, необходимо е да се вземат съответните мерки, така че количеството на изтеклия хладилен агент да не превишава максимално допустимата концентрация в случай на утечка. В противен случай това може да доведе до злополука поради недостиг на кислород.
	• Не забравяйте да инсталирате прекъсвач, управляван от утечен ток. Неинсталирането на прекъсвач, управляван от утечен ток, може да причини токови удари или пожар.
	• Консултирайте се с дилъра, ако климатикът бъде потопен под вода в резултат на природно бедствие, като например наводнение или тайфун. В такъв случай не включвайте климатика, тъй като това може да доведе до неизправност, токов удар или пожар.
	• Не забравяйте да използвате специално предназначен източник на захранване за климатика. Използването на друг източник на захранване може да доведе до топлоотделяне, пожар или дефекти на продукта.


ВНИМАНИЕ

	• След продължително използване, проверете закрепването и стойката на уреда за евентуални повреди. Ако се остави в повредено състояние, тялото на модула може да падне и да причини нараняване.
	• Не позволявайте на дете да се качва на външното тяло или избягвайте поставянето на какъвто и да е предмет върху него. Падането или прекатурването може да доведе до нараняване.
	• Не запушвайте отворите за приток или отвеждане на въздуха. Нарушеният въздушен поток може да доведе до влошени работни характеристики или повреда.
	• За да избегнете нараняване, не докосвайте отвора за приток на въздух или алуминиевите ребра на уреда.
	• Не махайте решетката от вентилатора на външното тяло. Решетката предпазва от въртящия се с висока скорост вентилатор на тялото, който може да причини нараняване.
	• Не поставяйте предмети, които са податливи на влага, непосредствено под вътрешното или външното тяло. При определени условия кондензът върху главния модул или тръбите на хладилния агент, мръсотията по въздушния филтър или блокирането на оттичането могат да причинят прокапване, водещо до замърсяване или неизправност на съответната част.
	• Не поставяйте съдове с вода (вази за цветя и др.) върху тялото на климатика, тъй като това може да доведе до токови удари или пожар.
	• Не използвайте климатика за цели, различни от онези, за които е предназначен. Не използвайте климатика за охлаждане на прецизни уреди, храна, растения, животни или произведения на изкуството, тъй като това може да окаже неблагоприятно въздействие върху работата, качеството и/или дълголетието на въпросния предмет.
	• Не поставяйте уреди, които произвеждат открити пламъци, на места, изложени на въздушния поток от модула, тъй като това може да влоши горенето на горелката.
	• Не поставяйте нагревателни уреди непосредствено под тялото на климатика, тъй като образуваната топлина може да причини деформация.
	• Уверете се, че деца, растения или животни не са изложени директно на въздушния поток от климатика, тъй като може да настъпят неблагоприятни последици.
	• Не поставяйте запалими съдове, такива като аерозолни контейнери, на разстояние по-малко от 1 м от изпускателния отвор. Съдовете може да експлодират, тъй като топлият въздух, изходящ от външното или вътрешното тяло, ще им окаже въздействие.

ВНИМАНИЕ

	• Не монтирайте климатика на каквото и да е място, където има опасност от изтичане на запалим газ. В случай на утечка на газ натрупването на газ в близост до климатика може да предизвика опасности от пожар.
	• Не сядайте или стойте върху каквато и да е нестабилна основа по време на работа с или поддръжка на климатика. Основата може да се прекатури и да доведе до нараняване.
	• Не докосвайте електродвигателя при смяна на филтъра. Електродвигателят може да е много горещ, което е възможно да предизвика изгаряния.
	• Не мийте климатика с вода, тъй като това може да предизвика токови удари или пожар.
	• Проветрявайте периодично. Бъдете внимателни, когато използвате климатика с други отоплителни уреди. Недостатъчното проветряване може да доведе до недостиг на кислород.
	• Винаги спирайте климатика и ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ прекъсвача на захранването при почистване. Ако не го направите, това може да предизвика токов удар или нараняване.
	• Не мийте сами вътрешността на вътрешното или външното тяло. Винаги се консултирайте с вашия дилър на Daikin. Използването на неправилен метод на измиване или на неподходящ детергент може да повреди изработените от смола части на вътрешното тяло или да причини утечка на вода. Освен това може да се получат неизправности, образуване на пушек или възпламеняване, ако електрическите части или електродвигателят във вътрешното тяло влязат в контакт с детергент или вода.
	• Не поставяйте предмети в непосредствена близост до външното тяло и не оставяйте листа или други отпадъци да се натрупват около тялото. Листата привличат дребни животни и насекоми, които могат да попаднат в уреда. Веднъж попаднали вътре, такива животни може да причинят неизправности, пушек или пожар, когато се допират до електрическите части.
	• Закрепете надеждно телата на климатика. Ако телата не са закрепени сигурно, те може да паднат или да се прекатурят и да причинят телесни повреди.
	• Разположете дренажната тръба така, че да осигурите безпрепятствено оттичане. Ако по време на работата на климатика не настъпи правилно оттичане, тогава е възможно да има запушване поради натрупване на мръсотия и отпадъци в тръбата. Това може да предизвика утечка на вода от вътрешното тяло. При такива обстоятелства спрете климатика и се консултирайте с вашия дилър за съдействие.

Наименования и функции

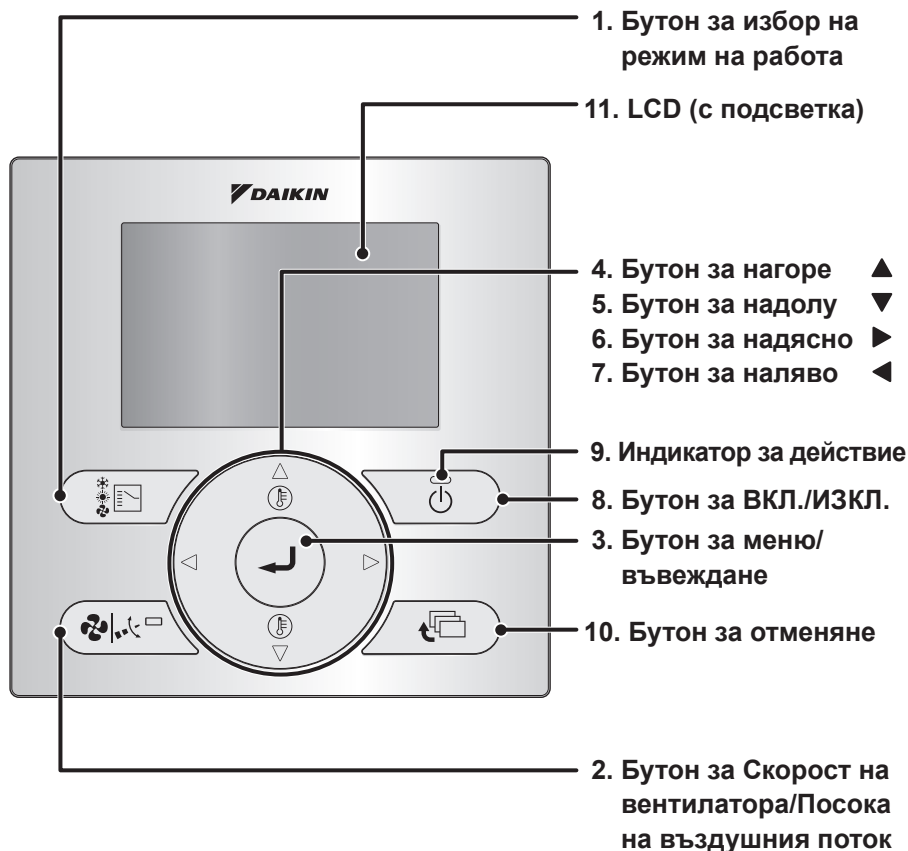

Функциите, различни от основните работни елементи (т.е. ВКЛ./ИЗКЛ., избор на режим на работа, скорост на вентилатора, посока на въздушния поток и настройки на температурата), се настройват от екрана Меню.

БЕЛЕЖКА

- Не инсталирайте дистанционното управление на места, изложени на пряка слънчева светлина.
В противен случай течнокристалният дисплей (LCD) може да се обезцвети и да не показва нищо.
- Не дърпайте или усуквайте кабела на дистанционното управление.
В противен случай дистанционното управление може да работи неизправно.
- Не натискайте бутоните на дистанционното управление с предмети със заострени краища.
В противен случай дистанционното управление може да се повреди или да работи неизправно.

1. Бутон за избор на режим на работа

- Натиснете този бутон, за да изберете предпочитания от вас режим на работа. (вижте ["Режим на охлаждане/отопление/автоматичен/вентилатор"](#) на страница 13).
- Наличните режими може да варира в зависимост от модела на свързания с устройството климатик.

2. Бутон за Скорост на вентилатора/Посока на въздушния поток

- Използва се за промяна на скоростта на вентилатора и посоката на въздушния поток.
- Наличните скорости на вентилатора може да варира в зависимост от модела на свързания с устройството климатик.

3. Бутон за меню/въвеждане

- Използва се за показване на главното меню или за въвеждане на избрания елемент (вижте ["Общ преглед на елементите на главното меню"](#) на страница 24).

4. Бутон за нагоре ▲

- Използва се за повишаване на зададената температура.
- Ще бъде осветен следващият елемент отгоре.
(Продължете да натискате бутона, за да обходите стойностите или елементите.)
- Използва се за смяна на избрания елемент.

5. Бутон за надолу ▼

- Използва се за понижаване на зададената температура.
- Ще бъде осветен следващият елемент отдолу.
(Продължете да натискате бутона, за да обходите стойностите или елементите.)
- Използва се за смяна на избрания елемент.

6. Бутон за надясно ►

- Използва се осветяване на следващите елементи в дясната страна.
- Съдържанието на дисплея се променя със следващия екран.

7. Бутон за наляво ◀

- Използва се маркиране на следващия елемент отляво.
- Съдържанието на дисплея се променя с предходния екран.

8. Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ.

- Натиснете, за да пуснете или спрете климатика.

9. Индикатор за действие (зелен)

- Този индикатор свети по време на работа.
- Индикаторът не свети, когато климатикът е ИЗКЛЮЧЕН.
- Индикаторът мига, ако възникне грешка.

10. Бутон за отменяне

- Използва се за връщане към предходния екран.


11. LCD (с подсветка)

- Подсветката ще бъде включена за около 30 секунди, когато се натисне един от бутоните.
- Действията, свързани с бутоните, с изключение на бутона за ВКЛ./ИЗКЛ., не се извършват, когато подсветката не е включена.
- Когато две устройства за дистанционно управление се използват за управлението на едно вътрешно тяло, тогава ще свети подсветката на първото използвано дистанционното управление.
- Функцията Автоматично изключване на дисплея позволява дисплеят да се изключва автоматично след зададен период от време (вж. ["Автоматично изключване на дисплея"](#) на страница 44).

Течнокристален дисплей


- Налични са два метода за показване на течнокристалния дисплей (LCD). Стандартен дисплей, който се използва по подразбиране, и подробен дисплей.
- За да смените активния метод на показване, изберете желаните режим на показване от екрана Режим на дисплея (вж. ["Дисплей" на страница 56](#)).
- Показаното на екрана съдържание може да варира в зависимост от режима на работа на свързаните модели. (Напр.: Следният дисплей ще се появи, когато климатикът е в автоматичен режим на отопление.)

Стандартен дисплей

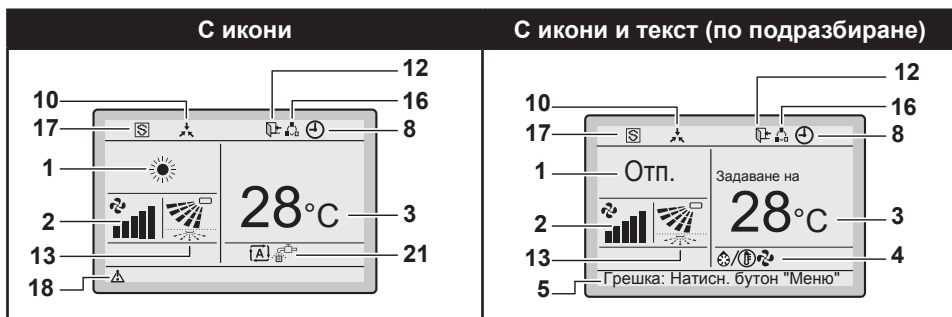

Подробен дисплей

- В допълнение към елементите, появяващи се на стандартния дисплей, на подробния дисплей се появяват елементите за часовник и подробен избор.

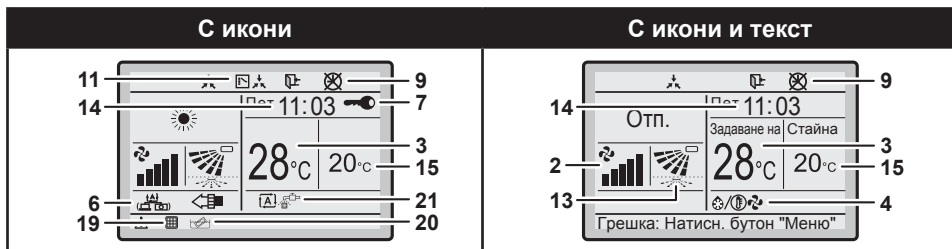

1. Режим на работа

- Показва текущия режим на работа.

Режим на работа			
Охлажд.	Отопл.	Вент.	Въз. преч
Вентилат.	Изуш.	Автомат. (Охл.)	Автомат. (Отопл.)

2. Скорост на вентилатора

- Показва скоростта на вентилатора, която е зададена на климатика.
- Скоростта на вентилатора няма да се показва, ако климатикът няма функцията за регулиране на скоростта на вентилатора.

3. Дисплей на зададената температура/температурата на понижаване

- Когато модулът се **ВКЛЮЧИ**, се показва температурата, която е зададена за климатика.
- Когато модулът се **ИЗКЛЮЧИ** и температурата на понижаване е деактивирана, се показва температурата, която е зададена за климатика.
- Когато модулът се **ИЗКЛЮЧИ** и температурата на понижаване е активирана, се показва температурата, която е зададена за функцията на понижаване.
- По подразбиране методът на показване е режим на двойна зададена настройка. За инструкции относно активирането на Единична зададена настройка вижте в справочното ръководство на монтажника.

4. Размразяване/топъл старт "❄️/🔥"

- Посочва дали е активиран режимът размразяване/топъл старт.
- Работата в режим размразяване/топъл старт е възможна само когато е свързан модул с вентилация за регенериране на топлина (HRV). За подробности се обърнете към ръководството за експлоатация на модула с вентилация за регенериране на топлина.

5. Съобщение

На дисплея може да се покажат следните съобщения:

- Тази функция не е налична.
 - Показва се за няколко секунди, когато се натисне бутон за работа, ако вътрешното тяло на климатика не е снабдено със съответната функция.
 - Ако работят няколко вътрешни тела, съобщението ще се появи само ако нито едно от вътрешните тела не е снабдено със съответната функция, т.е. съобщението няма да се появи, ако най-малко едно от вътрешните тела е снабдено със съответната функция.
- Грешка: Натиснете бутона за меню.
- Предупреждение: Натиснете бутона за меню.
 - Показва се при установяване на грешка или предупреждение.
- Бърз старт (само за Sky Air)
 - Показва се, когато е активна функцията Бърз старт.
- Време за почиств. филтъра
- Време за почиств. елемента
- Време за почиств. филтъра и елемента
 - Показва се, когато настъпи време за почистване на филтъра и/или елемента.

6. Вентилация/Пречистване

- Иконите за режим на вентилация "❄️/🔥" "❄️/🔥" "❄️/🔥" Посочват текущия режим на вентилация (АВТОМАТИЧЕН, ВЕНТИЛАЦИЯ ЗА РЕГЕНЕРИРАНЕ НА ЕНЕРГИЯ, БАИПАС).
- Икона за пречистване на въздуха "🌿" показва, че комплектът за пречистване на въздух (опция) работи.

7. Заклучване на бутоните "🔒"

- Показва се, когато е активна функцията за заклучване на бутоните.

8. Активиран таймер "⌚"

- Посочва, че е активиран таймерът за програмиране или таймерът за ИЗКЛ.

9. Проблем с таймера "⌚"

- Посочва, че е нужно часовникът да бъде настроен отново.
- Функцията на таймера за програмиране няма да работи, докато часовникът не се настрои отново.

10. Централизирано управление "🏠"

- Посочва, че климатикът е под управлението на оборудване за централно управление (аксесоари, предлагани като опция) и експлоатацията на системата чрез дистанционното управление е забранена.

11. Промяната в работата под централизирано управление "🏠👤"

- Показва, че промяната в работата на инсталацията е под централизирано управление, извършвано от друго вътрешно тяло или от друг, предлаган като допълнително оборудване, селектор за охлаждане/отопление, свързан към външното тяло (= главно дистанционно управление).

12. Понижаване "📉"

- Посочва, че часовникът е настроен.
- Ако часовникът не е настроен, дисплеят ще показва "-- : --".

13. Посока, възд. поток

- Показва се, когато са зададени посока на въздушния поток и въртене.
- Този елемент не се показва, ако системата не е снабдена с функция за задаване на посоките на въздушния поток.

14. Часовник (12/24-часов часовник с реално време)

- Посочва, че часовникът е настроен.
- Ако часовникът не е настроен, дисплеят ще показва "-- : --".

15. Подробен избор

- Показва се, когато е избран режимът на подробен дисплей.
- По подразбиране не са избрани подробни елементи.

16. Въртене "🌀"

- Посочва, че един модул е зададен като резервен и е активиран режим на въртене.

17. Работа с ниско ниво на шум/ограничение на консумираната мощност/принудително термо изключване (BACnet) "🔌"

- Посочва, че системата работи в режим с ниско ниво на шум, при условия на ограничение на консумираната мощност или получава команда за принудително "термо изключване" от BACnet интерфейс. Вижте сервисното ръководството на външното тяло или се обърнете към вашия местен дилър.

18. Грешка "⚠️"

- Посочва грешка на модула или предупреждение.

19. Почистване на филтъра "🧼"

- Посочва, че е настъпило времето за почистване на въздушния филтър.

20. Почистване на елемента "🧼"

- Посочва, че е настъпило времето за почистване на елемента.

21. Действие самопочистване на филтъра "🧼🔄"

- Посочва, че действието по самопочистване на филтъра е активирано.

Основен метод на работа

Функции на дистанционното управление

Работна процедура

Дисплей на бутоните

Работете с бутоните в съответствие с процедурата.


Показва позициите на бутоните, с който следва да се работи.

Метод на работа


Дисплей на екраните

Екраните, които ще се покажат на дистанционно управление.


1

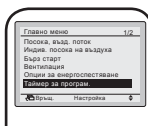



- Покажете главното меню. (Вижте "[Работа с главното меню](#)" на [страница 29](#)).
- Натиснете бутоните (нагоре/надолу), за да изберете **Таймер за програм.** след което натиснете бутона за меню/въвеждане.

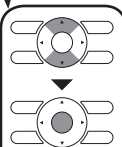

2



- Натиснете бутоните (наляво/надясно), за да изберете **Да**, след което натиснете бутона за Меню/Въвеждане.
- Ще се появи екранът на датата и часа.
- Настройте текущата година, месец, ден и час. (Вижте "[Часовник и календар](#)" на [страница 59](#).)

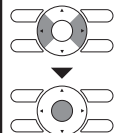

Бележка

- Часовникът трябва да е настроен преди настройването на таймера за програмиране.
- Ако часовникът не е бил настроен, ще се появи екран като този отляво.


Подготовка

- Подготовка За целите на механичната защита **ВКЛЮЧЕТЕ** системата най-малко 6 часа преди да стартирате работата на системата.
- Не **ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ** системата през сезона, за да гарантирате плавното пускане на системата.

Режим на охлаждане/отопление/автоматичен/вентилатор

Метод на работа

1

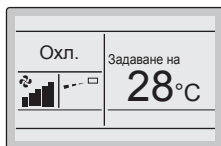

- Натиснете бутона за избор на режим на работа няколко пъти, докато бъде избран желаният режим (охлаждане, отопление, само вентилатор, изсушаване или автоматичен режим).



Бележка

- Неналичните режими на работа не се показват на дисплея.
- Ако климатикът е модел само за охлаждане, може да бъде избран само режим на охлаждане, изсушаване или само вентилатор.
- Преди да направите смяна на режима, уверете се, че иконата за "Смяната е под контрол" не се показва на дисплея на дистанционното управление. Режимът на охлаждане или вентилатор не може да бъде избран, ако горното се показва на дисплея на дистанционното управление. Вижте ["Задаване на правото на избор на режим на охлаждане/отопление"](#) на страница 20, ако иконата за "Смяната е под контрол" мига.


2




- Натиснете бутона за ВКЛ./ИЗКЛ. Индикаторът за действие (зелен) ще светне и климатикът ще започне да работи.



3

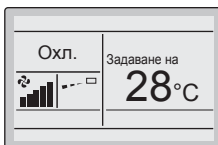


- Зададената температура ще се увеличи с 1°C, когато се натисне бутонът ▲ (нагоре), и ще се намали с 1°C, когато се натисне бутонът ▼ (надолу).



Бележка


Не са възможни настройки на температурата, докато климатикът е в режим на изсушаване или само вентилатор.

4


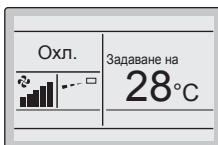


- За да промените скоростта на вентилатора или посоката на въздушния поток, натиснете бутона за скорост на вентилатора/посока на въздушния поток.



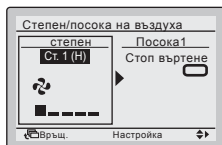


- За да изберете настройката за степен или посока на въздушния поток, натиснете бутоните ◀▶ (наляво/надясно).
- Натиснете бутоните ▲▼ (нагоре/надолу), за да изберете желаната степен или позиция.

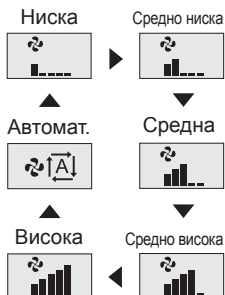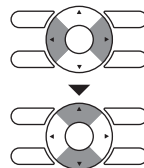

Бележка

- Климатикът може да е в автоматично регулиране на скоростта на вентилатора по причини на механичната защита.
- Климатикът може да е в автоматично регулиране на скоростта на вентилатора съобразно стайната температура.
- Вентилаторът може да спре да работи, което не означава, че има повреда.
- Възможно е да измине известно време, докато се извършват промените в скоростта на вентилатора.
- В автоматичен режим скоростта на вентилатора се регулира автоматично според зададената точка и температурата в помещението.
- В случай на режим само вентилатор скоростта на вентилатора е висока.
- В зависимост от типа на вътрешното тяло може да има две скорости на вентилатора (ниска и висока), три скорости на вентилатора (ниска, средна и висока) или пет скорости на вентилатора (ниска, средно ниска, средна, средно висока, висока). Някои вътрешни тела поддържат също и автоматична скорост на вентилатора.

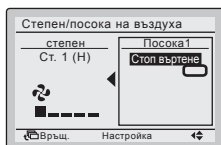

- След това изберете желаната посока на въздушния поток от **№ ин. нас.**, **Позиция 0**, **Позиция 1**, **Позиция 2**, **Позиция 3**, **Позиция 4**, **Въртене** и **Автомат.** с помощта на бутоните ▲▼ (нагоре/надолу).



Настройка за посоката на въздушния поток (нагоре/надолу)

Бележка

- Посоката на въздушния поток се появява на екрана, както е показано по-долу.



- 0 : Позиция 0
- 1 : Позиция 1
- 2 : Позиция 2
- 3 : Позиция 3
- 4 : Позиция 4

- Когато изберете една от тези 5 позиции (0 до 4), жалюзите за посоката на въздушния поток остават във фиксирано положение.
- Изборът на **Въртене** ще накара жалюзите за посоката на въздушния поток да се въртят напред-назад.
- Натискането на бутона за меню/въвеждане потвърждава настройките и ви връща на основния екран



Настройка за посоката на въздушния поток (наляво-надясно)

5



- Когато бутонът за ВКЛ./ИЗКЛ. се натисне отново, климатикът ще спре да работи и индикаторът за действие ще ИЗГАСНЕ.



Бележка

- Когато системата се спре, докато е в режим на отопление, вентилаторът ще продължи да работи в продължение на около 1 минута, за да се отстрани остатъчната топлина във вътрешното тяло.
- За да не се допусне теч или повреда на системата, не ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ електрозахранването скоро след като климатикът спре да работи. Не забравяйте да изчакате най-малко 5 минути, така че дренажната помпа да свърши с изпускането на остатъчната вода от вътрешното тяло.

Характеристики на режима на охлаждане

- Ако се използва режимът на охлаждане, когато стайната температура е твърде ниска, върху теплообменника на вътрешното тяло се образува скреж, което може да намали мощността на охлаждане. В този случай климатикът автоматично превключва за кратко в режим на размразяване. По време на размразяване се използва ниска скорост на въздушния поток или лек полъх, за да не се допусне изпускането на разтопена вода. (Дистанционното управление показва скоростта на вентилатора, която е зададена.)
- Когато температурата на външния въздух е висока, изминава известно време, докато стайната температура достигне зададената температура.

Характеристики на режима на отопление

Начало на работата

- Режимът на отопление обикновено изисква по-продължително време за достигане на зададената температура в сравнение с режима на охлаждане. Препоръчително е климатикът да се пусне предварително, като се използва таймерът.

Изпълнение на следната работа, за да не се допусне влошаването на отоплителната способност или изпускането на студени въздушни потоци.

Режим на размразяване

- Климатикът автоматично ще влезе в режим на размразяване, за да се предотврати натрупването на скреж върху външното тяло, което води до загуба на отоплителна мощност.
- Вентилаторът на вътрешното тяло ще спре, а на дистанционното управление ще се покаже "❄️/❄️" (Размразяване/Топъл старт).
- Климатикът ще се върне в нормален режим на работа след около 6 до 8 минути (най-много 10 минути).

Топъл старт (само за VRV)

- Когато климатикът влезе в режим на отопление или режим на размразяване, вентилаторът на вътрешното тяло ще спре, за да не се допусне изпускането на студен въздушен поток. (В такъв случай на дистанционното управление ще се покаже "❄️/❄️" (Размразяване/Топъл старт)).

Външна температура и отоплителна способност

- Отоплителната мощност на климатика ще спадне, когато външната температура се понижава. Ако отоплителният ефект е недостатъчен, препоръчва се използването на друг отоплителен уред в съчетание с климатика. (Когато се използва уред с горене, редовно проветрявайте стаята). Не използвайте отоплителния уред на места, където уредът е изложен на въздушния поток от климатика.
- Климатикът е от тип, при който има циркулация на горещ въздух. По тази причина е необходимо известно време за затопляне на стаята, след като климатикът започне да работи. Вентилаторът на вътрешното тяло ще работи автоматично, докато вътрешната температура на системата се повиши до определено ниво.
- Ако около тавана се задържа горещ въздух и чувствате краката си студени, препоръчително е използването на циркулатор на въздух. За подробности се консултирайте с вашия дилър на Daikin.


Програма за режим на изсушаване

Подготовка

- За целите на механичната защита **ВКЛЮЧЕТЕ** климатика най-малко 6 часа, преди да стартирате работата на климатика.
- Не **ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ** климатика през сезона, за да се гарантира плавното стартиране на климатика.
- Режимът на изсушаване не може да бъде избран, ако дистанционното управление няма право да избира режим на охлаждане/отопление (за подробности вижте "[Задаване на правото на избор на режим на охлаждане/отопление](#)" на страница 20).

Метод на работа

1

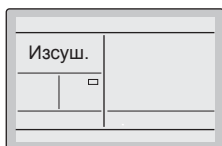

- Натиснете бутона за избор на режим на работа няколко пъти, докато бъде избран режимът на изсушаване.



Бележка

Възможно е режимът на изсушаване да не е наличен в зависимост от типа на вътрешното тяло.

2



- Натиснете бутона за ВКЛ./ИЗКЛ. Индикаторът за действие ще светне и климатикът ще започне да работи.



Бележка

Климатикът е в автоматично регулиране на температурата и скоростта на вентилатора. По тази причина не могат да се променят настройките на температурата или скоростта на вентилатора, докато климатикът работи.

3

- За задаване на посоката на въздушния поток вижте "[Посока, възд. поток](#)" на страница 30.

4



- Когато бутонът за ВКЛ./ИЗКЛ. се натисне отново, климатикът ще спре да работи и индикаторът за действие ще ИЗГАСНЕ.




Бележка

За да не се допусне теч или повреда на системата, не **ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ** електрозахранването скоро след като климатикът спре да работи. Не забравяйте да изчакате най-малко 5 минути, така че дренажната помпа да свърши с изпускането на остатъчната вода от вътрешното тяло.

Характеристики на режима на изсушаване

В режим на изсушаване влажността на въздуха ще бъде намалявана чрез редуващо се **ВКЛЮЧВАНЕ** на климатика в режим на охлаждане и неговото последващо **ИЗКЛЮЧВАНЕ**, за да се сведе до минимум понижаването на температурата.

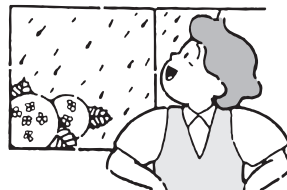


Бележка

- Температурата и скоростта на вентилатора се контролират автоматично и не могат да се управляват чрез дистанционното управление.
- Режимът на изсушаване няма да работи, ако стайната температура е твърде ниска.

Понижаване

Функцията на понижаване ще поддържа стайната температура в определен обхват, когато дистанционното управление е **ИЗКЛЮЧЕНО**. Това се прави чрез временно пускане на климатика, който е бил **ИЗКЛЮЧЕН** преди това от потребителя, от функцията за програмиране или от таймера за **ИЗКЛ.**

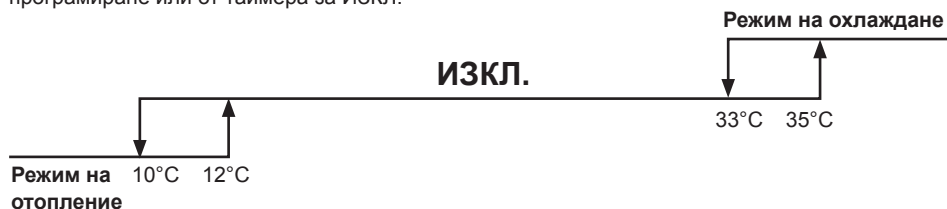

Например:

[Зададена температура на понижаване: охлаждане 35°C, отопление 10°C]

[Разлика за възстановяване: охлаждане -2°C, отопление +2°C]

- Ако стайната температура падне под 10°C, отоплението се пуска автоматично. Ако след половин час температурата се повиши на 12°C или повече, дистанционното управление се връща в оригиналното си състояние.
- Ако стайната температура надхвърли 35°C, охлаждането се пуска автоматично. Ако след половин час температурата спадне на 33°C или по-малко, дистанционното управление се връща в оригиналното си състояние.


Бележка

- Тази функция е активирана по подразбиране. Тази функция може да се активира/деактивира само в "Списък енергоспест." (вижте "[Опции за енергоспестяване](#)" на страница 38).
- Диференциалната разлика може да се регулира в менюто "Условие за пониж." (вижте "[Условие за понижаване](#)" на страница 40).
- Температурата на понижаване може да се зададе, докато модулет е изключен, на основния екран или в таймера за програмиране.
- Понижаването ще **ВКЛЮЧИ** модула в продължение на най-малко 30 минути освен ако зададената температура на понижаване се промени или ако модулет се **ВКЛЮЧИ** с бутон за **ВКЛ./ИЗКЛ.**
- Когато понижаването **ВКЛЮЧИ** климатика, докато е в автоматичен режим, дистанционното управление превключва само на охлаждане или на отопление, според това кое е по-подходящо в случая, и се показва само съответната зададена температура на понижаване.

Метод на работа

Понижаването не трябва да бъде активирано, когато е свързан контролер за централизирано управление.

1

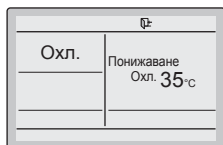

Иконата за понижаване "↓" мига, когато модулът е ВКЛЮЧЕН под управление на понижаването.

Скоростта на вентилатора не може да бъде променяна, когато понижаването е активирано и по тази причина скоростта на вентилатора не се вижда.


Работа на вентилация (само за HRV)

Подготовка

- За целите на механичната защита ВКЛЮЧЕТЕ климатика най-малко 6 часа, преди да стартирате работата на системата.
- Не ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ климатика през сезона, за да се гарантира плавното стартиране на климатика.
- Натиснете бутона за избор на режим на работа няколко пъти, докато бъде избран режимът на вентилация.

Метод на работа

1

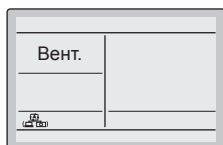

- Режимът на вентилация се използва в модули с вентилация за регенериране на топлина (HRV), когато е необходимо охлаждане или отопление.



2

- Режимът на вентилация може да се промени от главното меню (вижте ["Режим на вентилация" на страница 37](#)).

Бележка

Режими на вентилация: автомат., вентилация за регенериране на енергия и байпас

3

- Степента на вентилация може да се промени от главното меню (вижте ["Степен на вентилация" на страница 36](#)).

Бележка

Степени на вентилация: Low (Ниска) или High (Висока)

4



- Натиснете бутона за ВКЛ./ИЗКЛ. Индикаторът за действие ще светне и модулет с вентилация за регенериране на топлина ще започне да работи.



5



- Когато бутонът за ВКЛ./ИЗКЛ. се натисне отново, вентилацията за регенериране на топлина ще спре да работи и индикаторът за действие ще ИЗГАСНЕ.





Задаване на правото на избор на режим на охлаждане/отопление

(само за VRV)

Промени на настройката

Вижте "[Право на избор на охлаждане/отопление](#)" на [страница 22](#) за обяснение на правото на избор на режим на охлаждане/отопление.

1

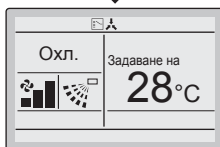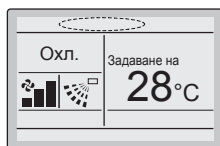

- Продължете да натискате бутона за избор на режим на работа на дистанционното управление в продължение на най-малко 4 секунди (при включена подсветка). Дистанционното управление няма да показва "☐ ★" (Смяната е под контрол), ако на него е дадено право на избор на охлаждане/отопление.



- Иконата "☐ ★" (Смяната е под контрол) на всяко дистанционно управление на вътрешни тела, свързани към същото външно тяло или BS кутия (селектор за разклонение), ще започне за мига.
- Задайте право на избор на режим на охлаждане/отопление, както е обяснено по-долу.



Бележка

- Промените на режима на вентилация са възможни независимо от правото на избор на режим на охлаждане/отопление.
- Ако дадено право на избор на режим на охлаждане/отопление е зададено в "дистанционно управление с избор на режим на охлаждане/отопление" (★), другите устройства за дистанционно управление ще показват "☐ ★" (Смяната е под контрол). В този случай режимът на работа не може да бъде променен съответно на охлаждане или отопление, когато отоплението или охлаждането е зададено на "дистанционното управление с избор на режим на охлаждане/отопление".
- ★Обърнете се към ръководството за експлоатация, доставено заедно с външното тяло, за подробности относно "дистанционното управление с избор на режим на охлаждане/отопление".

Дисплеят "❏ ⚙" (смяната е под контрол) ще мига, когато захранването се ВКЛЮЧИ за пръв път.

Настройки за избор

2

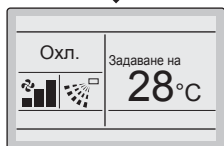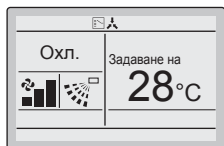


- Натиснете бутона за избор на режим на работа на дистанционното управление, за което е нужно да се зададе правото на избор. Правото на избор на режим на охлаждане/отопление ще бъде зададено и иконата "❏ ⚙" (Смяната е под контрол) ще изчезне. Иконата "❏ ⚙" (Смяната е под контрол) ще се появи на другите устройства за дистанционно управление.



Метод на работа

3

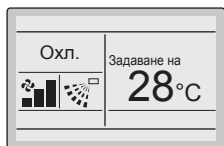


- Натиснете бутона за избор на режим на работа на дистанционното управление, което има право на избор на режим на охлаждане/отопление (или на дистанционното управление без иконата "❏ ⚙" (Смяната е под контрол)) няколко пъти, докато се избере желаният режим. Дисплеят ще се променя на иконата "Вентилат.", "Изуш.", "Автомат.", "Охлажд." или "Отопл." при всяко натискане на бутона.
- Едновременно с това другите устройства за дистанционно управление без право на избор ще последват действието и ще сменят дисплея автоматично.



Право на избор на охлаждане/отопление


- Режимът "Охлажд.", "Отопл." или "Автомат." може да бъдат зададени само за дистанционното управление, за което е зададено правото на избор на режим на охлаждане/отопление.

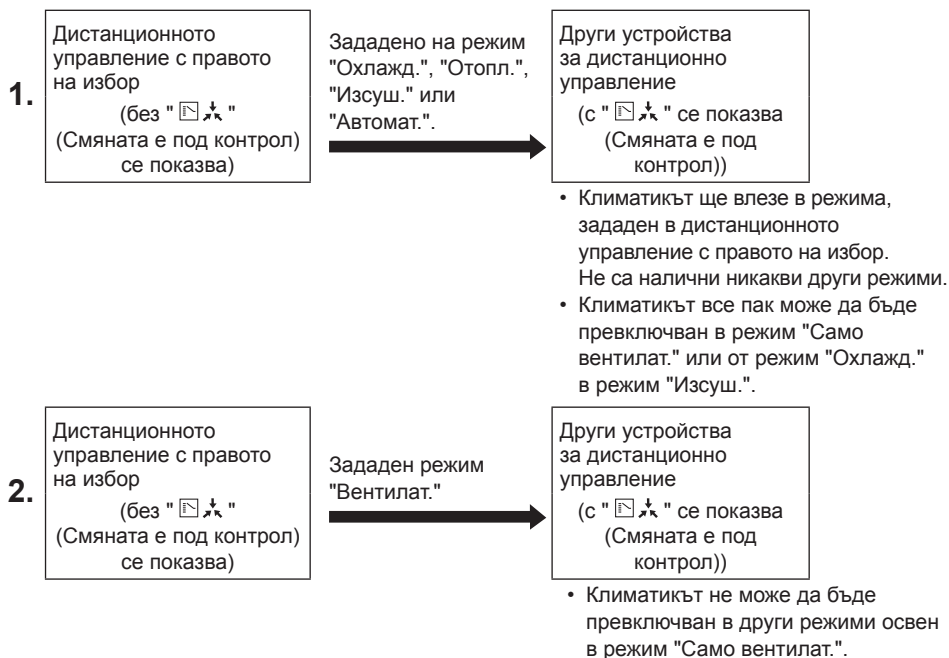


Мерки за задаване на право за избор на режим на охлаждане/отопление

- Правото на избор на режим на охлаждане/отопление е нужно да бъде зададено на единично дистанционно управление в следния случай.

(Термопомпена система)

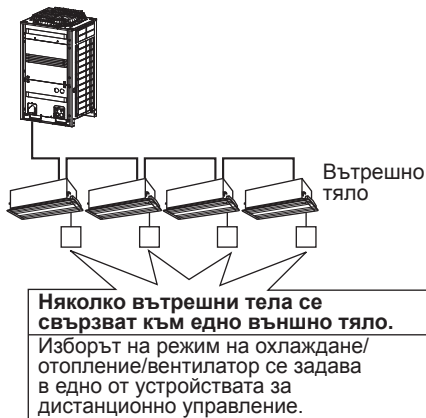

(Система за рециклиране на топлина)

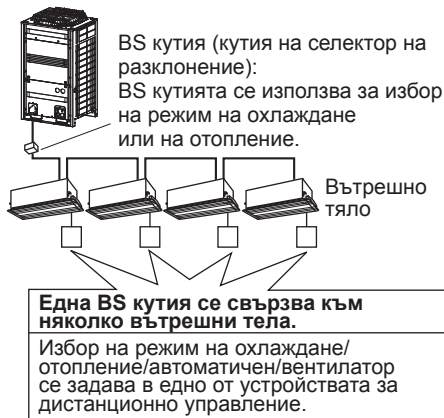


Заклучване на бутоните

Метод на работа

Деактивиране на използването на всички бутони.


1

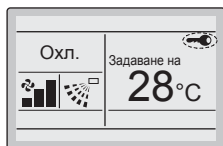

- Натиснете бутона за меню/въвеждане за най-малко 4 секунди. (По време на включена подсветка)
- "" ще се появи на дисплея.



2

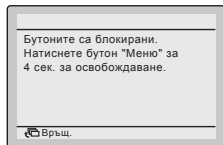

- Всички бутони са забранени, когато са заключени.
- Когато един от бутоните се натисне, се показва съобщението вляво.

3

- За да отмените заключването на бутоните, продължете да натискате бутона за меню/въвеждане за най-малко 4 секунди. (По време на включена подсветка)



Бърз справочник на елементите на главното меню

■ Общ преглед на елементите на главното меню

Бележка

- Наличните елементи може да варират в зависимост от свързания модел.
- В менюто ще се появяват само наличните елементи.

Елементи за настройка и дисплей		Описание	Референтна страница
Посока, възд. поток		Промяна на посоката на въздушния поток. - Клапите/жалузите за посоката на въздушния поток могат да се движат автоматично нагоре-надолу и наляво-надясно. - Има пет възможни фиксирани посоки на въздушния поток. - Тази функция не е налична на всички модели.	30
Индив. посока на въздуха⁽¹⁾ (само ако е инсталирана функцията за индивидуална посока на въздушния поток)	Индивидуална настройка	Задаване на посоката на въздушния поток отделно за всяка от клапите. - В случай на SkyAir – максимум 4 модула (модул A, B, C, D). - В случай на VRV – максимум 16 модула (модул 0 до 15).	31
	Списък индив. настройки	Таблица за всеки модул с настройки за всяка от 4-те клапи.	32
	Нул. всички индив. настр.	Изчистване на всички индивидуални настройки.	33
	Избор обхв. пос. на възд.	Посоката на автоматично въртене може да се избере от три шаблона в зависимост от разположението на стаята. Стандарт., Дясно под. или Ляво под.	34
Бърз старт⁽¹⁾ (само за SkyAir)		Бързо установяване на комфортна температура в помещението (освен ако системата не е в режим на изсушаване или на вентилатор). Максималният период на режима на бърз старт е 30 минути.	35
Вентилация (само за HRV)	Степен на вент.	Задаване на степента на вентилация на "Ниска" или "Висока" .	36
	Режим на вентилация	Задаване на режима на вентилация на: "Автомат.", "Вент. реген. енергия" и "Байпас" .	37

¹⁾ Не се поддържа, когато са свързани външни тела SkyAir RR+RQ

Елементи за настройка и дисплей		Описание	Референтна страница
Опции за енергоспестяване ⁽¹⁾	Списък енергоспест.	Активиране или деактивиране на "Опциите за енергоспестяване".	38
	Огран. на обхвата	Обхватът на зададената температура може да бъде ограничен за режима на охлаждане и на отопление.	39
	Условие за пониж.	Задаване на диференциалната разлика на температурата на понижаване, след която модулът отново ще се ИЗКЛЮЧИ.	40
	Сенз. датчик (ниска) ⁽²⁾⁽³⁾ (само ако сензорният датчик е монтиран)	Когато през определен период от време не се откриват хора, тази функция автоматично ще промени целевата температура на работа на климатика. Ако се открият хора, тя ще се върне към нормалната зададена температура.	41
	Сенз. датчик (стоп) ⁽²⁾⁽³⁾ (само ако сензорният датчик е монтиран)	Когато през определен период от време не се откриват хора, тази функция автоматично ще спре климатика.	42
	Авт. нулиране настр.	Промяна на зададената настройка на температурата на предварително зададена точка на температурата след работа за определен период от време дори ако зададената настройка на температурата е била променена. • Възможно е да се задава от 30 до 120 минути на стъпки от 30 минути.	43
	Таймер за изкл.	Системата се изключва автоматично след избраното време при всяко активиране на системата. • Възможно е да се задава на стъпки от 10 минути за периоди от 30 до 180 минути.	44
	Автом.изкл. дисплей	Когато системата е изключена, можете да настроите дисплея да се изключва автоматично след определено време. • Можете да изберете "Изкл.", "10 мин.", "30 мин." или "60 мин."	44

1) Понижаване, Огран. на обхвата, Условие за пониж. и Авт. нулиране настр. не трябва да се използват, когато е свързано централизирано управление.

2) Не се поддържа, когато са свързани външни тела SkyAir RR+RQ.

3) Тази функция не може да бъде използвана, когато е активно управление в група.

В случай на система с едновременна работа системата се управлява от сензорния датчик, монтиран в главното вътрешно тяло.

Елементи за настройка и дисплей		Описание	Референтна страница
Опции за енергоспестяване ⁽¹⁾	Консум. на електроенергия ⁽²⁾	На дисплея се показва указателна консумация на електроенергия до момента. Това дава възможност на потребителя да прецени каква е тенденцията в консумацията на електроенергия.	45
		Бележка - Наличието на функцията зависи от типа на вътрешното тяло - Функцията не е налична, когато към дистанционното управление бъде свързано повече от 1 вътрешно тяло. - Показаната консумация на електроенергия не е получена от измерване на kWh, а е в резултат от изчисляване с текущите данни на модула. - Някои фактори в това изчисляване са абсолютни стойности, докато други фактори са просто резултат от интерполации с допуск. Това обяснява защо показваната стойност може да се различава от действителната консумация на електроенергия.	

1) Понижаване, Огран. на обхвата, Условие за пониж. и Авт. нулиране настр. не трябва да се използват, когато е свързано централизирано управление.

2) Не се поддържа, когато са свързани външни тела SkyAir RR+RQ.

Елементи за настройка и дисплей		Описание	Референтна страница
Таймер за програм.⁽¹⁾	Активиране/деактивиране	Активиране или деактивиране на функцията за програмиране.	46
	Избор на програма	Избиране на активния номер на програма (програма № 1, 2 или 3).	47
	Празници	Избор на дните от седмицата, за които програмата ще бъде деактивирана. Тази функция се използва, когато не е необходимо програмата да бъде активна, напр. когато сте в отпускa.	48
	Настройки	Избор кога започват и/или свършват режимите на работа за всеки ден от седмицата. До 5 действия може да се задават за всеки ден.	49
Авт. почиств. филтър		Задаване на времето, когато е нужно филтърът да се почисти автоматично. За подробности по операцията се обърнете към ръководството за експлоатация на самопочистващия се декоративен панел.	51
Информация за поддръжка		Показване на контакта за сервизно обслужване и информация за модела.	52
Конфигурация	Режим тиха работа	Програмирайте външното тяло да работи по-тихо, напр. да не пречи на съседите през нощта.	53
		Бележка • Наличието на функцията зависи от типа на външното тяло	
	Предотвр. на течение⁽²⁾ (само ако сензорният датчик е монтиран)	Предпазва хората от последици от въздушния поток на вътрешното тяло. Функцията Предотвратяване на течение може да бъде активирана или деактивирана .	53
	Дисплей	- Дисплей: Превключване между стандартен или подробен дисплей. - Настройки на подробния дисплей: Избира се, ако се показва стайната температура, външната температура, системата или нищо.	56
	Регулиране на контраста	Регулиране на контраста на LCD (течнокристалния дисплей).	58
Текущи настройки		Показване на списък с текущите настройки на наличните елементи.	58

Елементи за настройка и дисплей		Описание	Референтна страница
Часовник и календар	Дата и час	Конфигуриране на настройките за дата и час. - По подразбиране дисплеят на часовника е 24 часа. - Часовникът ще се поддържа точен в рамките на ± 30 секунди на месец. - Ако има прекъсване на подаването на електроенергия за по-малко от 48 часа, часовникът ще продължи да работи с вградения резервен източник на захранване.	59
	Часовник 12/24 часа	Часовото време може да се показва в 12-часов или 24-часов формат.	60
Език		Избор на езика в зависимост от инсталирания езиков пакет.	61

Елементи на менюто на подчиненото дистанционно управление	
Ако 2 устройства управляват единично вътрешно тяло, следните елементи на менюто не се задават в подчиненото дистанционно управление. Настройте елемента в главното дистанционно управление.	
• Индив. посока на въздуха • Опции за енергоспестяване • Таймер за програм. • Авт. почиств. филтър • Зададени точки на температурата на понижаване • Режим тиха работа • Предотвр. на течение	Вътрешно тяло Външно тяло 2 устройства за дистанционно управление

- 1) Таймерът за програмиране няма да бъде достъпен, когато е свързано централизирано управление или цифровият входен адаптер BRP7A51.
- 2) Не се поддържа, когато са свързани външни тела SkyAir RR+RQ.
- 3) Тази функция не може да бъде използвана, когато е активно управление в група.
В случай на система с едновременна работа системата се управлява от сензорния датчик, монтиран в главното вътрешно тяло.


Работа с менюто

Главно меню

■ Работа с главното меню

Метод на работа

1

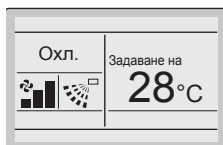


Основен екран

- Натиснете бутона за меню/въвеждане.



2

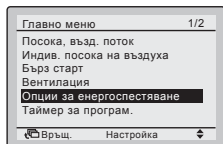


Главно меню

- Ще се появи главното меню.

⇐ Ще се появят инструкции за работа с бутоните.

3

- Избор на елементи от главното меню.
 1. Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете желания елемент.
 2. Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да се появи екранът на избраните настройки.



4

- За да се върнете на основния екран от главното меню, натиснете бутона за отменяне.



Внимание


- Когато главното меню се вижда и в продължение на 5 минути не бъде натиснат бутон, екранът автоматично ще се върне на основния екран.

Посока, възд. поток


■ Промяна на посоката на въздушния поток

Метод на работа

1

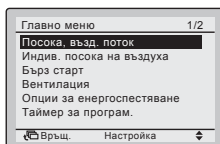

- Покажете главното меню (вижте "[Работа с главното меню](#)" на страница 29).
- Натиснете бутоните ▲▼ (нагоре/надолу), за да изберете **Посока, възд. поток**, след което натиснете бутона за Меню/Въвеждане.

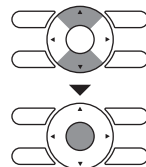

2




Настройка за посоката на въздушния поток (нагоре/надолу)



Настройка за посоката на въздушния поток (наляво/надясно)

Забележка: вижда се само ако опцията е налична.

- Изберете желаната посока на въздушния поток от **№ ин. нас.**, **Позиция 0**, **Позиция 1**, **Позиция 2**, **Позиция 3**, **Позиция 4**, **Въртене** или **Автомат**, с помощта на бутоните ▲▼ (нагоре/надолу).
- Изберете посока нагоре/надолу или посока наляво/надясно с помощта на бутоните ◀▶ (наляво/надясно).
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да потвърдите настройките и да се върнете на основния екран.

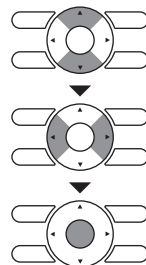

Бележка

- Посоките на въздушния поток се появяват на екрана, както следва:



Посока нагоре-надолу



Посока наляво-надясно

0 : Позиция 0
1 : Позиция 1
2 : Позиция 2
3 : Позиция 3
4 : Позиция 4

- Изборът на **Въртене** ще накара клапите/жалузите за посоката на въздушния поток да се въртят напред-назад. Когато се избере **Въртене**, ще се виждат едновременно всички посоки на въздушния поток.
- Когато изберете една от позициите 0 до 4, клапите/жалузите за посоката на въздушния поток остават във фиксирана позиция.

Движение на клапите за посоката на въздушния поток

Когато следните условия на работа са активни, посоката на въздушния поток се управлява автоматично. Следователно действителната работа може да е различна от това, което се показва на дисплея на дистанционното управление.

Условие на работа

- Стайната температура е по-висока от зададената температура на дистанционното управление (в режим на отопление).
- Когато размразяването е активно (в режим на отопление). (Въздушният поток духа хоризонтално, така че хората в стаята не са изложени пряко на студения въздух.)
- При непрекъсната работа с хоризонтално духане на въздушния поток.

Бележка

Режимът на отопление включва автоматична работа.


Индив. посока на въздуха

(само ако е инсталирана функцията за индивидуална посока на въздушния поток)


■ Индивидуална настройка

Метод на работа


1

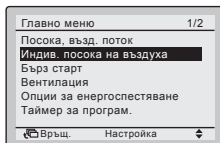


- Покажете главното меню (вижте "[Работа с главното меню](#)" на страница 29).
- Изберете **Индив. посока на въздуха** и натиснете бутона за Меню/Въвеждане.

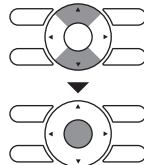


2

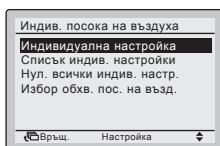

- Изберете **Индивидуална настройка** и натиснете бутона за Меню/Въвеждане.

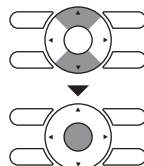


3

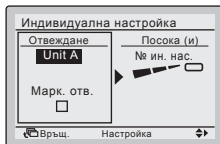


- Използвайте бутоните ▲▼ (нагоре/надолу), за да изберете модула и изходната маркировка.
- В случай на SkyAir могат да се изберат максимум 4 модула (модул A, B, C, D). В случай на VRV могат да се изберат максимум 16 модула за всяка група (модул 0 до 15).

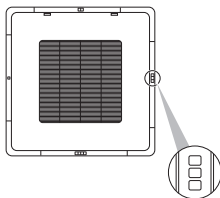

**Бележка**

В случай на четири изхода (касетен тип) можете да управлявате индивидуално всяка от четирите клапи (следните маркировки се намират до всеки въздушен изход: □, □□, □□□, □□□□).

4

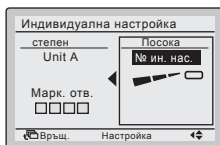


- Използвайте бутона ► (надясно), за да изберете посоката на въздушния поток.
- Използвайте бутоните ▲▼ (нагоре/надолу), за да промените посоката на въздушния поток, както следва:

№ ин. нас., Позиция 0, Позиция 1,
Позиция 2, Позиция 3, Позиция 4,
Въртене или Блокиран.


№ ин. нас.: Няма индивидуална настройка.

Блокиран: Индивидуалният въздушен поток е блокиран.

- Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да потвърдите настройките и да се върнете на основния екран.

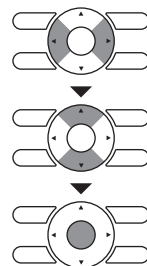

5

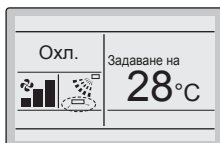


Основен екран

- Ако е зададена индивидуална посока на въздуха, тогава на основния екран се показва иконата за индивидуална посока на въздуха.


■ Списък с индивидуални настройки

Метод на работа

1

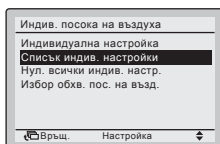


- Покажете менюто на "Индив. посока на въздуха" (вижте ["Индивидуална настройка" на страница 31](#)).
- Натиснете бутоните ▲▼ (нагоре/надолу), за да изберете **Списък индив. настройки**, след което натиснете бутона за меню/въвеждане.

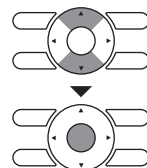

2

Списък индив. настройки		
Unit A		
Марк. отв.	Пос. възд.	Индив.
☐	Позиция 0	OFF
☐	Позиция 0	OFF
☐	Позиция 0	OFF
☐	Позиция 0	OFF
Връщ.		↓

- Таблицата показва текущите настройки. Натиснете бутоните ▲▼ (нагоре/надолу), за да отидете на следващия модул.
- Натиснете бутона за отменяне, за да се върнете на предходното меню.

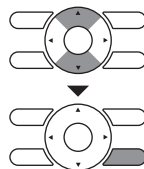


■ Нул. всички индив. настр.

Метод на работа

1

Индив. посока на въздуха	
Индивидуална настройка	
Списък индив. настройки	
Нул. всички индив. настр.	
Избор общ. пос. на възд.	
Връщ.	Настройка ↓


- Покажете менюто на "Индив. посока на въздуха" (вижте "Индивидуална настройка" на [страница 31](#)).
- Натиснете бутоните ▲▼ (нагоре/надолу), за да изберете **Нул. всички индив. настр.**, след което натиснете бутона за Меню/Въвеждане.

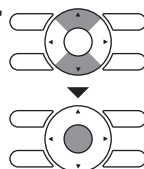

2

Нул. всички индив. настр.	
Да изчистим ли индив. настройка за възд. поток?	
Да	Не
Връщ.	Настройка ▶




- Натиснете бутоните ◀▶ (наляво/надясно), за да изберете **Да**.
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да потвърдите нулирането и да се върнете на основния екран.

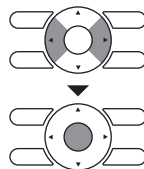

■ Избор на обхват на посока на въздушния поток (само за вътрешно тяло с подов монтаж)

- Обхватът на посоката на въздушния поток може да се избере чрез дистанционното управление в зависимост от мястото на монтирания климатик.

Обхватът на посоката на въздушния поток има следните 3 шаблона:


Стандарт.	Ляво под.	Дясно под.
Пълно въртене 	Въртене отляво 	Въртене отдясно 

- Тези шаблони съответстват на ситуацияите, както са показани по-долу:


Стандарт.	Ляво под.	Дясно под.
Пълно въртене 	Въртене отляво 	Въртене отдясно 

Метод на работа


1

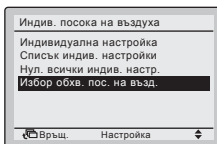

- Покажете менюто на "Индив. посока на въздуха" (вижте ["Индивидуална настройка" на страница 31](#)).
- Натиснете бутоните ▲▼ (нагоре/надолу), за да изберете **Избор обхв. пос. на възд.**, след което натиснете бутона за меню/въвеждане.

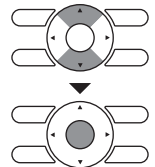

2

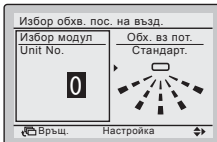

- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете номера на модула.




Бележка

- За система с едновременна работа индивидуалната настройка за всяко вътрешно тяло е възможна чрез свързване на дистанционното управление с всеки модул по време на монтажа.
- За устройства за дистанционно управление, свързани в група, е възможно да се конфигурират максимум 16 модула (модул № 0-15).

3



- Използвайте бутона ► (надясно), за да изберете обхвата на въздушния поток.
- Изберете желаните обхват на въздушния поток от **Стандарт.**, **Дясно под.** или **Ляво под.** с помощта на бутоните ▼▲ (нагоре/надолу).
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да потвърдите настройките и да се върнете на основния екран.


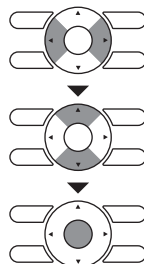


Бърз старт (само за SkyAir)


■ Бърз старт ВКЛ.

Метод на работа

1

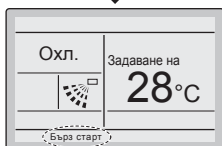
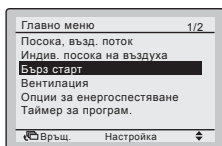


- Докато сте в режим на охлаждане, отопление или автоматичен режим, покажете главното меню (вижте "[Работа с главното меню](#)" на [страница 29](#)).
- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете **Бърз старт**, след което натиснете бутона за меню/въвеждане, за да се върнете на основния екран.
- Сега бързият старт е ВКЛЮЧЕН.
- Когато бързият старт е активен, не е възможно да се промени скоростта на вентилатора. Иконите за скоростта на вентилатора няма да се показват.

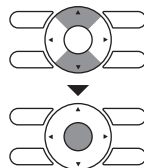


■ Бърз старт ИЗКЛ.

2

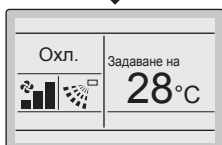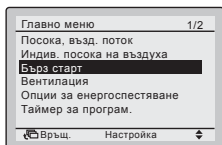

- Докато бързият старт е активен, покажете главното меню (вижте "[Работа с главното меню](#)" на [страница 29](#)).
- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете **Бърз старт**, след което натиснете бутона за меню/въвеждане, за да се върнете на основния екран.
- Сега бързият старт е ИЗКЛЮЧЕН.
- Скоростта на вентилатора може отново да се променя и иконите за скоростта на вентилатора отново се виждат.

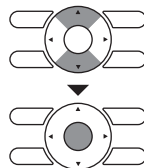

Бърз старт

Бърз старт

Скоростта на въздушния поток на вътрешното тяло се управлява автоматично, като се увеличава мощността на външното тяло и бързо се осигурява една комфортна температура в помещението.


- Иконите за скоростта на вентилатора изчезват и скоростта на вентилатора не може да се променя.
- Не може да бъде задаван, когато сте в режим "Само вентилат." или "Изсуш.".
- Режимът на бърз старт ще работи максимално 30 минути преди климатикът да се върне автоматично в нормален режим.
- Използването на бутона за избор на режим ще върне климатика в нормален режим.
- В режим на отопление скоростта на вентилатора може да се увеличи и температурата може да се намали.
Регулирайте работата по ваше желание.

Вентилация (само за HRV)


■ Степен на вентилация

Метод на работа


1

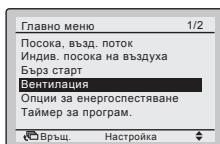


- Покажете главното меню. (Вижте "[Работа с главното меню](#)" на страница 29).
- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете **Вентилация**, след което натиснете бутона за Меню/Въвеждане (за модели без функция за вентилация в главното меню няма да се показва **Вентилация**).

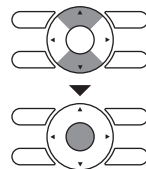


2

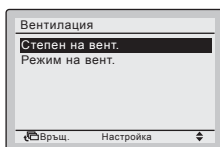


- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете **Степен на вент.**, след което натиснете бутона за Меню/Въвеждане.

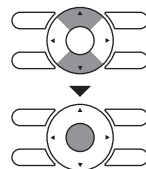

3

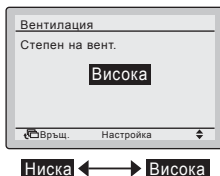

- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да промените настройката на **Ниска** или **Висока**.
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да потвърдите настройките и да се върнете на основния екран.

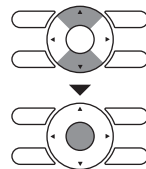


* На дисплей се извеждат само режими, които може да бъдат задавани.


■ Режим на вентилация

Метод на работа


1

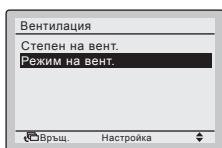



- Покажете менюто на вентилация. (Вижте "Степен на вентилация" на [страница 36](#)).
- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете **Режим на вент.**, след което натиснете бутона за меню/въвеждане.

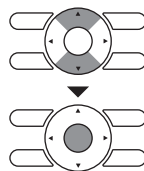

2

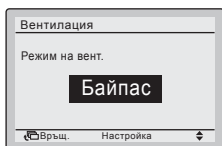


- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да промените настройките, както е показано по-долу.



* На дисплей се извеждат само режими, които може да бъдат задавани.

3

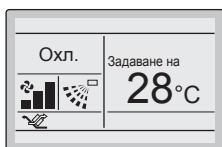

- Изберете желания режим на вентилация.
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да потвърдите настройките и да се върнете на основния екран.
- Показва се съответстващият режим.



Режим на вентилация

Автоматичен режим " " (Icon: Fan with up/down arrows)

Като се използва информация от климата (охлаждане, отопление, вентилатор и зададена температура) и от модула с вентилация за регенериране на топлина (вътрешна и външна температура), режимът се променя автоматично между "Вентилация за регенериране на енергия" и "Байпас".

Режим на вентилация за регенериране на енергия " " (Icon: Fan with up/down arrows and a double-headed arrow)

Външният въздух се подава в помещението, след като е преминал през топлообменник.

Режим на байпас " " (Icon: Fan with up/down arrows and a single-headed arrow)

Външният въздух се подава в помещението, без да е преминал през топлообменник.


Опции за енергоспестяване

■ Списък енергоспестяване


Метод на работа

Някои функции не трябва да бъдат активирани, когато е свързано централизирано управление.


1

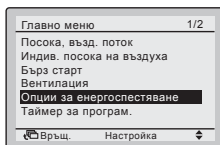


- Покажете главното меню.
(Вижте **"Работа с главното меню"** на [страница 29](#)).
- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете **Опции за енергоспестяване**, след което натиснете бутона за Меню/Въвеждане.

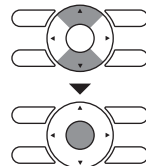


2

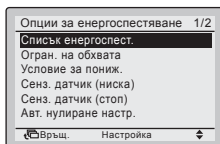


- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете **Списък енергоспест.**, след което натиснете бутона за Меню/Въвеждане.

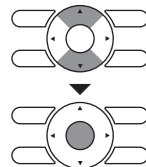


3

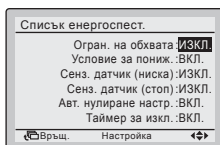


- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да промените настройката на **ВКЛ.** или **ИЗКЛ.**.
- Премествайте курсора с помощта на бутоните ◀▶ (наляво/надясно).
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, когато са направени всички промени. Ще се появи екранът за потвърждение.

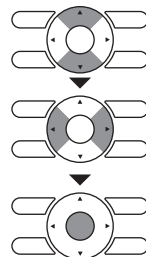

4

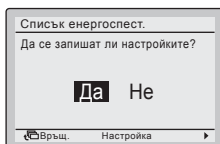

- Натиснете бутоните ◀▶ (наляво/надясно), за да изберете **Да**.
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да потвърдите настройките и да се върнете на основния екран.

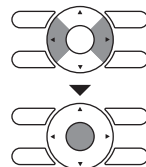


■ Настройки на ограничение на обхвата


Тази функция не трябва да бъде използвана, когато е свързано централизирано управление.

Метод на работа


1

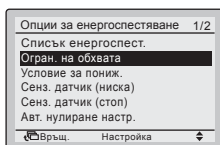


- Покажете опциите за енергоспестяване (вижте "[Списък енергоспестяване](#)" на [страница 38](#)).
- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете **Огран. на обхвата**, след което натиснете бутона за меню/въвеждане.

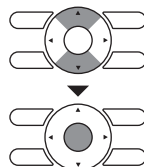

2

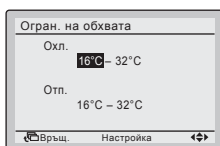


- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да промените ограничението на обхвата на температурата на охлаждане или на отопление.
- Премествайте курсора с помощта на бутоните ◀▶ (наляво/надясно).
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, когато са направени всички промени. Ще се появи екранът за потвърждение.

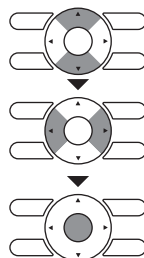


Бележка

- По подразбиране ограничението на обхвата е [16°C→32°C]. Този обхват на зададените настройки е общият обхват и по тази причина е винаги активен, независимо от това дали ограничението на обхвата е активирано или деактивирано.
- По подразбиране ограничението на обхвата в режим на понижаване е [33°C→37°C] за охлаждане и [10°C→15°C] за отопление. Това ограничение на обхвата не може да бъде променено.

3

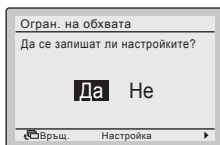

- Натиснете бутоните ◀▶ (наляво/надясно), за да изберете **Да**.
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да потвърдите настройките и да се върнете на основния екран.

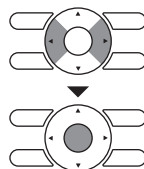


■ Условие за понижаване


Тази функция не трябва да бъде използвана, когато е свързано централизирано управление.

Метод на работа


1

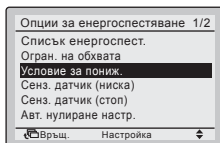


- Покажете опциите за енергоспестяване (вижте "[Списък енергоспестяване](#)" на [страница 38](#)).
- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете **Условие за пониж.**, след което натиснете бутона за Меню/Въвеждане.

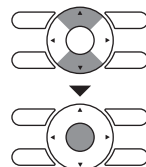


2

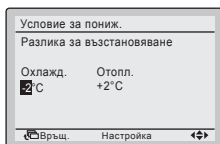


- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да промените диференциалната разлика за режима на понижаване.
- Премествайте курсора с помощта на бутоните ◀▶ (наляво/надясно).
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, когато са направени всички промени. Ще се появи екранът за потвърждение.

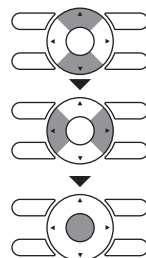

3

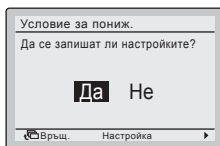

- Натиснете бутоните ◀▶ (наляво/надясно), за да изберете **Да**.
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да потвърдите настройките и да се върнете на основния екран.

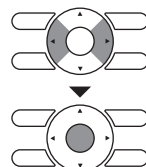

Бележка


- По подразбиране ограничението на обхвата е [16°C→32°C]. Този обхват на зададените настройки е общият обхват и по тази причина е винаги активен, независимо от това дали ограничението на обхвата е активирано или деактивирано.
- По подразбиране ограничението на обхвата в режим на понижаване е [33°C→37°C] за охлаждане и [10°C→15°C] за отопление. Това ограничение на обхвата не може да бъде променено.

■ Сенз. датчик (ниска)


Тази функция не може да бъде използвана, когато е активно управление в група. В случай на система с едновременна работа системата се управлява от сензорния датчик, монтиран в главното вътрешно тяло.

Метод на работа


1

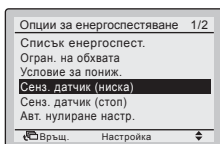


- Покажете опциите за енергоспестяване (вижте **"Списък енергоспестяване"** на [страница 38](#)).
- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете **Сенз. датчик (ниска)**, след което натиснете бутона за меню/въвеждане.

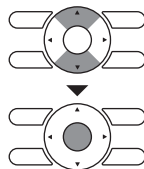


2

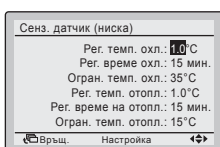


- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да зададете енергоспестяващия режим, когато датчикът установи отсъствие на хора.
- Премествайте курсора с помощта на бутоните ◀▶ (наляво/надясно).
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, когато са направени всички промени. Ще се появи екранът за потвърждение.
- Пример (важат настройките вляво): Ако датчикът установи, че няма човек в стаята по време на охлаждане, зададената температура на охлаждане автоматично се увеличава с 1°C на всеки 15 минути, докато зададената температура на охлаждане стане 35°C. Зададената температура на охлаждане няма да се промени на основния екран.

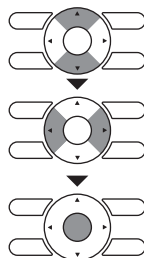

3

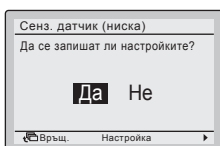

- Натиснете бутоните ◀▶ (наляво/надясно), за да изберете **Да**.
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да потвърдите настройките и да се върнете на основния екран.

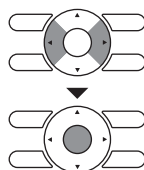


■ Сенз. датчик (стоп)


Тази функция не може да бъде използвана, когато е активно управление в група. В случай на система с едновременна работа системата се управлява от сензорния датчик, монтиран в главното вътрешно тяло.

Метод на работа


1

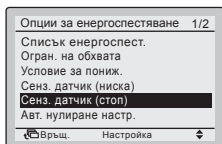


- Покажете опциите за енергоспестяване (вижте ["Списък енергоспестяване" на страница 38](#)).
- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете **Сенз. датчик (стоп)**, след което натиснете бутона за меню/въвеждане.

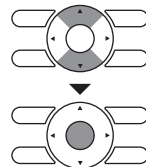


2

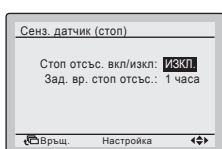


- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да зададете енергоспестяващия режим, когато датчикът установи отсъствието на хора.
- Премествайте курсора с помощта на бутоните ◀▶ (наляво/надясно).
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, когато са направени всички промени. Ще се появи екранът за потвърждение.

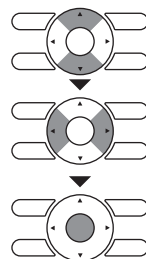

3

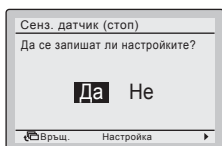

- Натиснете бутоните ◀▶ (наляво/надясно), за да изберете **Да**.
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да потвърдите настройките и да се върнете на основния екран.

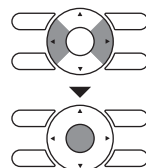


■ Автоматично нулиране на настройки


Тази функция не трябва да бъде използвана, когато е свързано централизирано управление.

Метод на работа


1

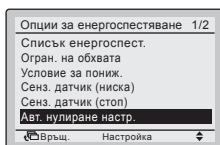


- Покажете опциите за енергоспестяване (вижте "[Списък енергоспестяване](#)" на [страница 38](#)).
- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете **Авт. нулиране настр.**, след което натиснете бутона за меню/въвеждане.

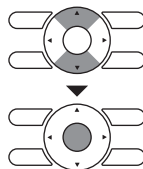


2

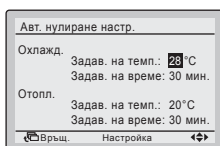


- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да зададете предварително зададената температура и време за автоматичното нулиране на настройките.
- Премествайте курсора с помощта на бутоните ◀▶ (наляво/надясно).
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, когато са направени всички промени. Ще се появи екранът за потвърждение.

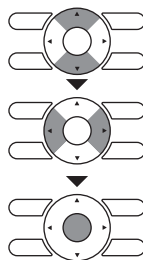

3

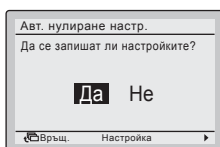


- Натиснете бутоните ◀▶ (наляво/надясно), за да изберете **Да**.
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да потвърдите настройките и да се върнете на основния екран.

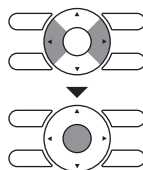


■ Таймер за изключване

Метод на работа


1

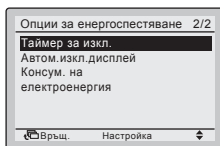


- Покажете опциите за енергоспестяване (вижте ["Списък енергоспестяване" на страница 38](#)).
- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете **Таймер за изкл.**, след което натиснете бутона за меню/въвеждане.

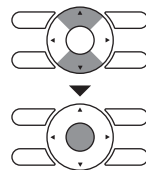


2

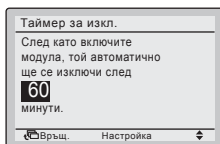


- Използвайте бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да зададете времето, след което модулет отново автоматично се изключва. Изборите може да се направят на нарастващи интервали от 10 минути от 30 до 180 минути. Задржането на бутона натиснат кара числото да се променя непрекъснато. Екранът за потвърждение на настройките ще се появи, когато се натисне бутонът за меню/въвеждане.

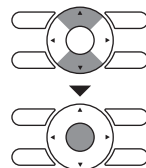

3

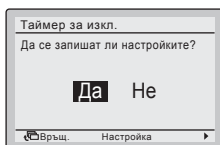


- Натиснете бутоните ◀▶ (наляво/надясно), за да изберете **Да**.
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да потвърдите настройките и да се върнете на основния екран.

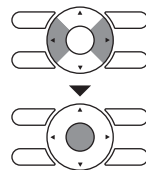


■ Автоматично изключване на дисплей

Метод на работа


1

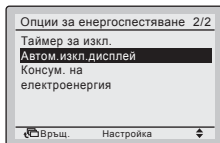


- Покажете опциите за енергоспестяване (вижте ["Списък енергоспестяване" на страница 38](#)).
- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете **Автом.изкл.дисплей**, след което натиснете бутона за меню/въвеждане.

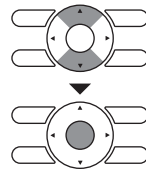


2

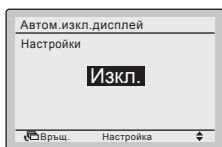


- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да настроите таймера.
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, когато настроите таймера. Ще се появи екранът за потвърждение.

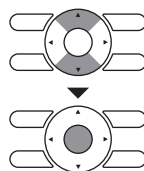

3

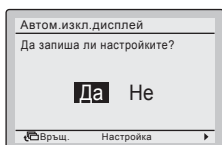


- Натиснете бутоните ◀▶ (наляво/надясно), за да изберете **Да**.
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да потвърдите настройките и да се върнете на основния екран.

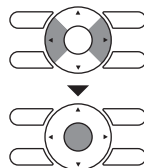


■ Консум. на електроенергия

Метод на работа



1

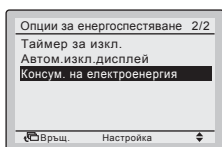


- Покажете опциите за енергоспестяване (вижте "[Списък енергоспестяване](#)" на [страница 38](#)).
- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете **Консум. на електроенергия**, след което натиснете бутона за меню/въвеждане.

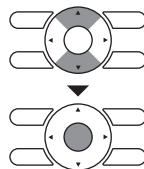

2

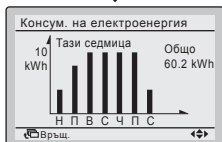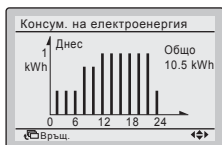

- Превъртайте екраните с помощта на бутоните ◀▶ (наляво/надясно): Днес > Вчера > Тази седмица (1 седмица) > Миналата седмица (1 седмица) > Тази година (1 година) > Миналата година.
- Променете обхвата, който се показва горе вдясно на екрана, с помощта на бутоните ▼▲ (нагоре/надолу).
- Натиснете бутона за отменяне, за да се върнете на предходния екран.

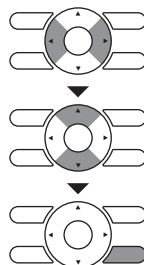


Таймер за програм.

■ Активиране/деактивиране


Метод на работа

Таймерът за програмиране не се вижда, когато е свързан контролер за централизирано управление или цифровият входен адаптер BRP7A51.


1

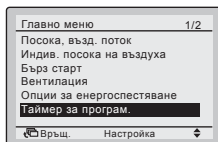

- Покажете главното меню.
(Вижте ["Работа с главното меню"](#) на страница 29).
- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете **Таймер за програм.**, след което натиснете бутон за меню/въвеждане.

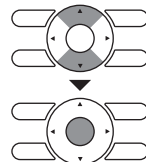


2

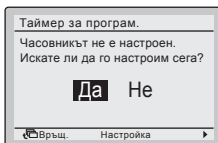


Бележка


- Часовникът трябва да е настроен преди настройването на таймера за програмиране.
- Ако часовникът не е бил настроен, ще се появи екран като този отляво.

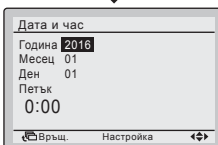


- Натиснете бутоните ◀▶ (наляво/надясно), за да изберете **Да**, след което натиснете бутон за Меню/Въвеждане.
- Ще се появи екранът на датата и часа.
- Настройте текущата година, месец, ден и час. (Вижте ["Часовник и календар"](#) на страница 59.)

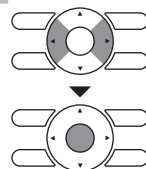


3

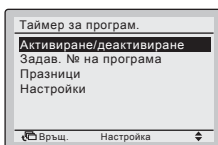


- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете **Активиране/деактивиране**, след което натиснете бутон за меню/въвеждане.

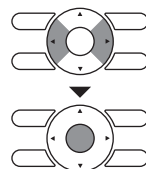

4

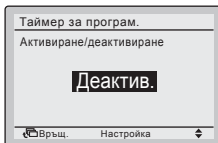


- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете **Актив.** или **Деактив.**
- Екранът за потвърждение ще се появи, когато се натисне бутонът "Меню/въвеждане".

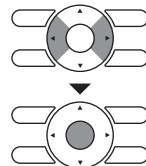

Бележка

Таймерът за програмиране е активиран. За промяна на номера на избраната програма вижте ["Избор на програма"](#) на страница 47.

5

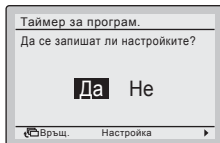


- Натиснете бутоните ◀▶ (наляво/надясно), за да изберете **Да**.
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да потвърдите настройките и да се върнете на основния екран.

■ Избор на програма


Метод на работа

Възможно е да се програмират до три различни програми.


1

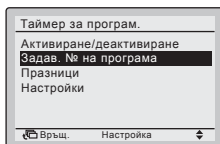


- Покажете менюто на таймера за програмиране. (Вижте "[Активиране/деактивиране](#)" на [страница 46](#)).
- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете **Задав. № на програма**, след което натиснете бутона за меню/въвеждане.

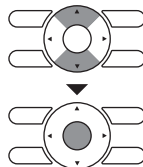


2

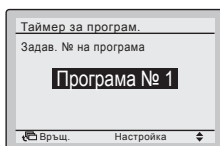


- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете **Програма № 1**, **Програма № 2** или **Програма № 3**.
- Екранът за потвърждение ще се появи, когато се натисне бутонът "Меню/въвеждане".

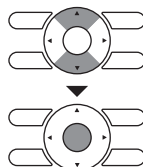

3

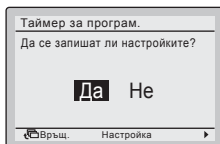

- Натиснете бутоните ◀▶ (наляво/надясно), за да изберете **Да**.
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да потвърдите настройките и да се върнете на основния екран.

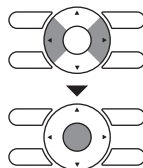


■ Празници


Метод на работа

Таймерът за програмиране ще бъде деактивиран за дни, които са били зададени като празник.


1

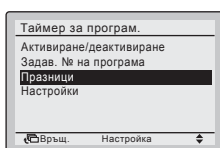


- Покажете менюто на таймера за програмиране. (Вижте ["Активиране/деактивиране"](#) на [страница 46](#)).
- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете **Празници**, след което натиснете бутона за меню/въвеждане.

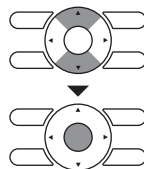

2

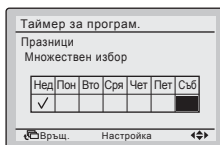


- Натиснете бутоните ◀▶ (наляво/надясно), за да изберете желания ден.
- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу) за показване на "✓", за да зададете този ден като празник.

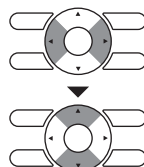

Бележка

- Няколко дни могат да бъдат избрани като празници.
- За да се активира отново таймерът за програмиране за деня, избран като празник, настройването за празници трябва да бъде освободено.


3

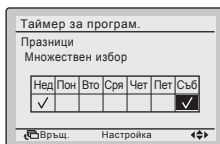



- Натиснете бутона за меню/въвеждане, когато са направени всички промени. Ще се появи екранът за потвърждение на настройките.



4

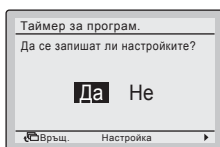

- Натиснете бутоните ◀▶ (наляво/надясно), за да изберете **Да**.
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да потвърдите настройките и да се върнете на основния екран.

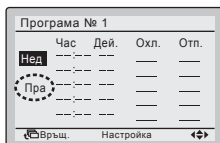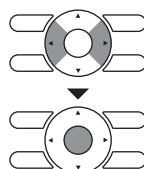

Бележка


На екрана на настройките за таймера за програмиране ще се появи "Пра" за дните, които са били зададени като празник.

■ Настройки на таймера за програм.


След записване на програма таймерът за програмиране се активира автоматично.

Метод на работа

1

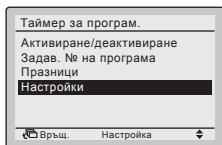


- Покажете менюто на таймера за програмиране. (Вижте ["Активиране/деактивиране" на страница 46](#)).
- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете **Настройки**, след което натиснете бутона за меню/въвеждане.

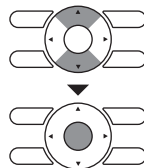


Бележка

Настройките за таймера за програмиране на избрания № програма могат да се променят. За промяна на избраната програма вижте ["Избор на програма" на страница 47](#).


2

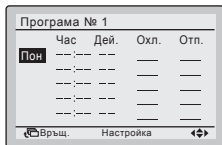


- Натиснете бутони ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете деня за настройване.



3

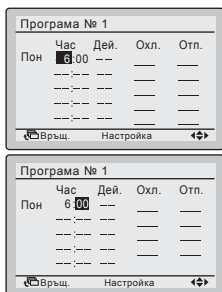

- Задайте часа за избрания ден.
- Натиснете бутоните ◀▶ (наляво/надясно), за да придвижите осветения елемент, и натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да въведете желанния начален час на действието. Всяко натискане на бутоните ▼▲ (нагоре/надолу) придвижва числата с 1 час или с 1 минута.

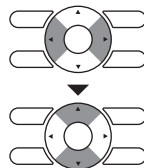

4

Програма № 1				
Пон	Час	Дей.	Охл.	Отп.
---	6:00	■	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
Връщ. Настройка				

Програма № 1				
Пон	Час	Дей.	Охл.	Отп.
---	6:00	ON	32°C	16°C
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
Връщ. Настройка				

Програма № 1				
Пон	Час	Дей.	Охл.	Отп.
---	6:00	ON	24°C	21°C
---	8:00	OFF	■ C	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
Връщ. Настройка				

- Натиснете бутоните ◀▶ (наляво/надясно), за да придвижите осветения елемент, и натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да конфигурирате настройките ВКЛ./ИЗКЛ./--.

Колона "Дей.":

ВКЛ.: Зададените точки на температурата могат да се конфигурират.

ИЗКЛ.: Зададените точки на понижаване на температурата могат да се конфигурират.


--: Зададените точки на температурата и на температурата на понижаване ще се деактивират.

- Натиснете бутоните ◀▶ (наляво/надясно), за да придвижите осветения елемент, и натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да въведете зададените точки на температурата на охлаждане и на отопление както за действието ВКЛ., така и за ИЗКЛ. (Понижаване).

Колона "Охл." и "Отп.":

"_": Показва, че зададената точка на температурата и зададената точка на температурата на понижаване за този времеви период не е посочена. Ще се използва последната зададена точка.

"--": Показва, че функцията за понижаване е деактивирана за този времеви период.

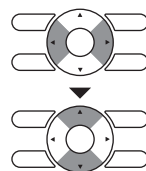

5

Програма № 1				
Пон	Час	Дей.	Охл.	Отп.
---	6:00	ON	24°C	21°C
---	8:00	OFF	29°C	10°C
---	17:30	ON	24°C	21°C
---	22:00	---	---	---
Връщ. Настройка				

Програма № 1				
Пон	Час	Дей.	Охл.	Отп.
---	6:00	ON	24°C	21°C
---	8:00	OFF	29°C	10°C
---	17:30	ON	24°C	21°C
---	22:00	OFF	28°C	17°C
Връщ. Настройка				

Програма № 1				
Вто	Час	Дей.	Охл.	Отп.
---	6:00	ON	24°C	21°C
---	8:00	OFF	29°C	10°C
---	17:30	ON	24°C	21°C
---	22:00	OFF	28°C	17°C
Връщ. Настройка				


Бележка

Могат да се зададат максимум 5 действие на ден.


- Натиснете бутона за меню/въвеждане, когато са направени всички промени. Ще се появи екранът за потвърждение.

Бележка


За да копирате настройките от предходния ден, натиснете бутона за избор на режим на работа. Пример: За да копирате съдържанието от понеделник за вторник, изберете вторник и натиснете бутона за избор на режим на работа.

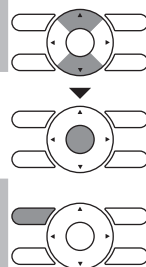

6

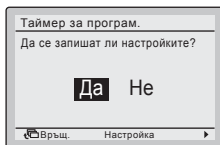

- Натиснете бутоните ◀▶ (наляво/надясно), за да изберете **Да**.
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да потвърдите настройките и да се върнете на основния екран.

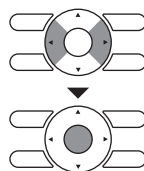

Авт. почиств. филтър


(само когато е монтиран самопочистващият се декоративен панел)

- За подробности по операцията се обърнете към ръководството за експлоатация на самопочистващия се декоративен панел.


■ Време за Авт. почиств. филтър

Метод на работа

1

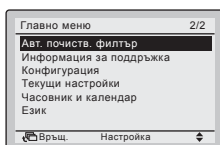


- Покажете главното меню. (Вижте ["Работа с главното меню"](#) на страница 29).
- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете **Авт. почиств. филтър**, след което натиснете бутона за меню/въвеждане.

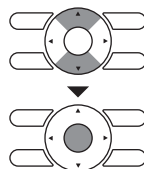

Бележка


Когато автоматичното почистване на филтъра е деактивирано, на дисплея се показва съобщението "Авт. почиств. филтър е деактивирано".

2

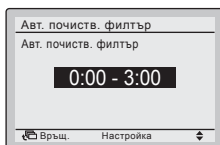


- Използвайте бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да зададете времето, когато е нужно да се изпълни функцията за автоматично почистване на филтъра.
- Екранът за потвърждение ще се появи, когато се натисне бутонът "Меню/въвеждане".

3

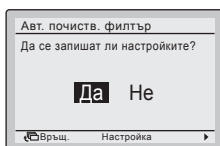

- Натиснете бутоните ◀▶ (наляво/надясно), за да изберете **Да**.
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да потвърдите настройките и да се върнете на основния екран.

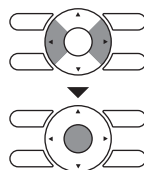


Информация за поддръжка


■ Показване на информацията за поддръжка

Метод на работа


1

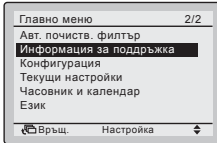

- Покажете главното меню. (Вижте ["Работа с главното меню"](#) на страница 29).
- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете **Информация за поддръжка**, след което натиснете бутона за меню/въвеждане.

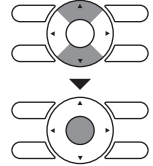

2

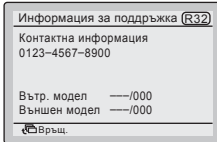

- Телефонният номер на адреса за контакти ще се появи в горната част на екрана. (Ако все още не сте регистрирали вашия продукт, номерът няма да се появи.)
- Информацията за модела на вътрешното и външното тяло на вашия продукт ще се появи в долната част на екрана. (За някои модели може да се появи продуктивният код.)
- Натиснете бутона за отменяне, за да се върнете на предходния екран.



Бележка

- Наименованието на модела няма да се появи, ако платката Ви е била подменена.
- В случай на грешка на вътрешно или външно тяло се показва код за грешка и светлинният индикатор за работа започва да мига. Ако индикаторът за действие не мига, модулът работи нормално.
- Записът на кода за грешка ще изчезне, ако натиснете бутона за ВКЛ./ИЗКЛ. за повече от 4 секунди.




Конфигурация

■ Режим тиха работа


Активиране/деактивиране

Метод на работа


1

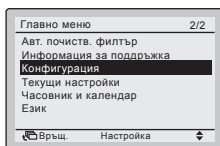


- Покажете главното меню.
(Вижте страница 29.)
- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете **Конфигурация**, след което натиснете бутона за меню/въвеждане.

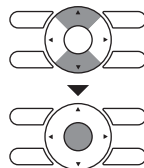


2

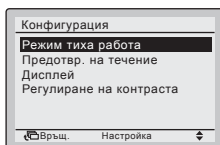

- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете **Режим тиха работа**, след което натиснете бутона за меню/въвеждане.

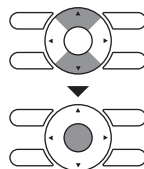


3

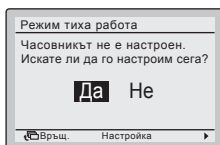


Бележка


- Преди да можете да направите промени в настройките на Режим тиха работа, трябва да настроите часовника.
- Ако часовникът не е бил настроен, ще се появи екран като този отляво.

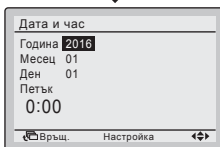


- Натиснете бутоните ◀▶ (наляво/надясно), за да изберете **Да**, след което натиснете бутона за Меню/Въвеждане.
- Ще се появи екранът на датата и часа.
- Настройте текущата година, месец, ден и час.
(Вижте "Часовник и календар" на страница 59.)

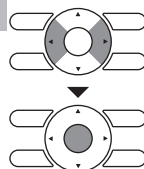


4

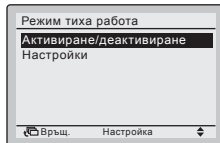


- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете **Активиране/Деактивиране**, след което натиснете бутона за меню/въвеждане.

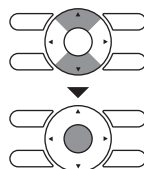


5

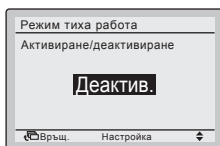


- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете **Актив.** или **Деактив.**
- Екранът за потвърждение ще се появи, когато се натисне бутонът "Меню/въвеждане".

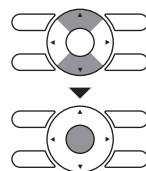

6

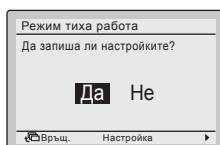

- Натиснете бутоните ◀▶ (наляво/надясно), за да изберете **Да**.
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да потвърдите настройките и да се върнете на основния екран.

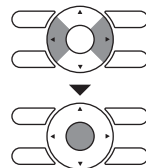**Бележка**


За да зададете времето за Режим тиха работа, вижте "Настройки на Режим тиха работа" на [страница 54](#).

Настройки на Режим тиха работа


Метод на работа

След запазване на промените по настройките Режим тиха работа е автоматично активиран.


1

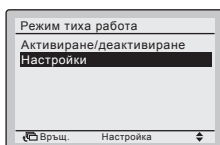


- Покажете менюто Режим тиха работа. (Вижте страница [53](#).)
- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете **Настройки**, след което натиснете бутона за меню/въвеждане.

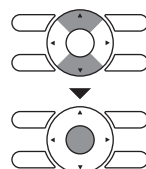


2

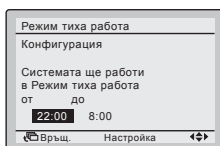


- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да настроите часа.
- Натиснете ◀▶ бутоните (наляво/надясно), за да преместите осветения елемент.
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, когато са направени всички промени. Ще се появи екранът за потвърждение.

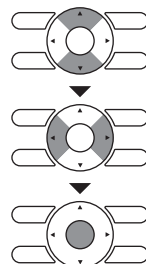

3

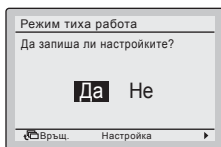


- Натиснете бутоните ◀▶ (наляво/надясно), за да изберете **Да**.
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да потвърдите настройките и да се върнете на основния екран.

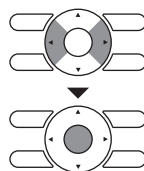


■ Предотвратяване на течение

Метод на работа


1

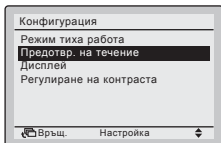


- Покажете менюто на конфигурация. (Вижте страница 53.)
- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете **Предотвр. на течение**, след което натиснете бутона за меню/въвеждане.

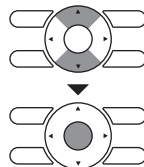


2

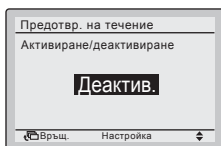


- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете **Актив.** или **Деактив.**
- Екранът за потвърждение ще се появи, когато се натисне бутонът "Меню/въвеждане".

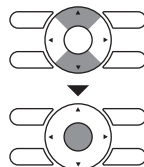

3

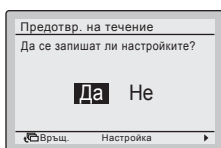

- Натиснете бутоните ◀▶ (наляво/надясно), за да изберете **Да**.
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да потвърдите настройките и да се върнете на основния екран.

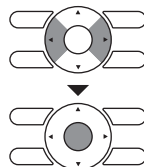


■ Дисплей


Режим на дисплея

Метод на работа


1

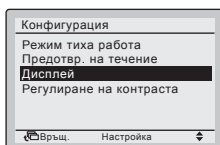


- Покажете менюто на конфигурация.
(Вижте ["Предотвратяване на течение"](#) на [страница 55](#).)
- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете **Дисплей**, след което натиснете бутона за меню/въвеждане.

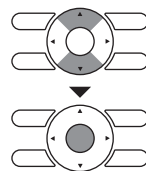


2

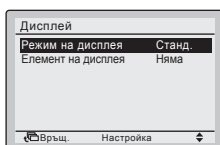


- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете **Режим на дисплея**, след което натиснете бутона за меню/въвеждане.

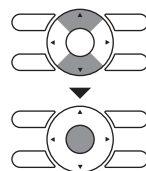

3

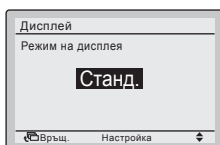

- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете **Стандарт.** или **Подробно**.
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да потвърдите настройките и да се върнете на основния екран.

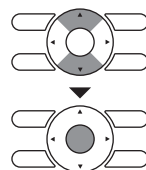


Бележка

За да изберете кой елемент да се показва в зоната за избор на подробния дисплей, вижте ["Подробен елемент"](#) на [страница 57](#).


Подробен елемент

Метод на работа


1

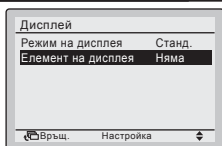

- Покажете менюто на дисплей. (Вижте **"Режим на дисплея"** на страница 56).
- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете **Елемент на дисплей**, след което натиснете бутона за Меню/Въвеждане.

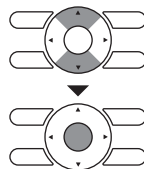

2

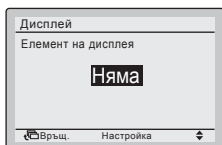

- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да се покажат следните опции:



* Някои модели може да не изведат на дисплей тези елементи, дори ако те бъдат избрани.

- Не забравяйте да прочетете следните бележки относно показването на стайната и на външната температура.

Стайна темп.

- Температурата в близост до дистанционното управление.
- Температурата, която се установява, може да бъде повлияна от местоположението на тялото на климатика.
- Възможно е превключване между дистанционното управление или вътрешното тяло за използвания датчик за температура. За подробна информация се обърнете към "Списък настройки на място" в справочното ръководство на монтажника.

Темп. външ. възд.

- Температурата, установена в близост до външното тяло.
- Температурата, която се установява, може да бъде повлияна от фактори като местоположението на външното тяло (напр. дали е изложено на пряка слънчева светлина) и работата на тялото по време на размразяване.


- Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да потвърдите настройките и да се върнете на основния екран.




■ Регулиране на контраста

Метод на работа


1

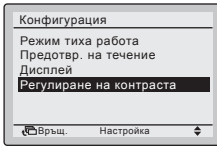


- Покажете менюто на конфигурация. (Вижте "[Предотвратяване на течение](#)" на [страница 55](#)).
- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете **Регулиране на контраста**, след което натиснете бутона за меню/въвеждане.

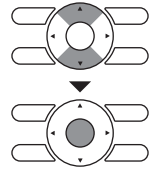

2

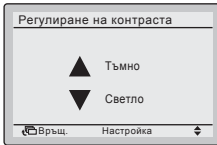

- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), докато постигнете желания контраст.
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да потвърдите настройката и да се върнете на основния екран.

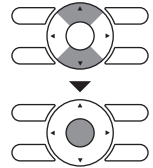


Текущи настройки


■ Общ преглед на текущите настройки

Метод на работа


1

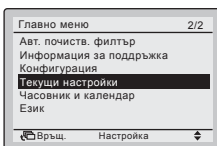


- Покажете главното меню. (Вижте "[Работа с главното меню](#)" на [страница 29](#)).
- Натиснете ▼▲ бутоните (нагоре/надолу), за да изберете **Текущи настройки**, след което натиснете бутона за меню/въвеждане.

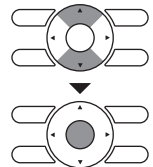

2

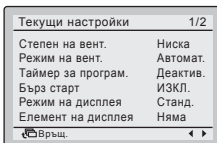

- Ще се появи списък, показващ състоянието на текущите настройки.
- Натиснете бутоните ◀▶ (наляво/надясно), за да отидете на следващия екран.
- Натиснете бутона за отменяне, за да се върнете на главното меню.

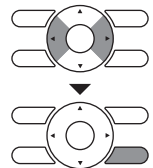

Елементи на дисплея

Степен на вент.
Режим на вент.

Таймер за програм.
Бърз старт

Режим на дисплея
Елемент на дисплея

Авт. почиств. филтър


* Показаните на дисплея елементи може да се различават в зависимост от модела.
На дисплей се извеждат само елементите, които може да бъдат настройвани.

Часовник и календар


■ Дата и час

Метод на работа


1

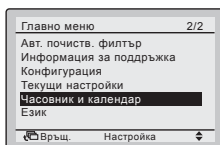


- Покажете главното меню. (Вижте ["Работа с главното меню"](#) на страница 29).
- Натиснете ▼▲ бутоните (нагоре/надолу), за да изберете **Часовник и календар**, след което натиснете бутона за меню/въвеждане.

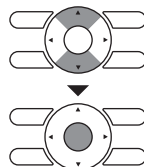


2

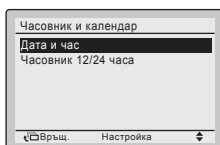


- Натиснете ▼▲ бутоните (нагоре/надолу), за да изберете **Дата и час**, след което натиснете бутона за меню/въвеждане.

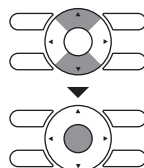

3

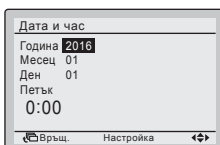

- Използвайте бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да промените датата и часа.
- Премествайте курсора с помощта на бутоните ◀▶ (наляво/надясно).
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, когато са направени всички промени. Ще се появи екранът за потвърждение.

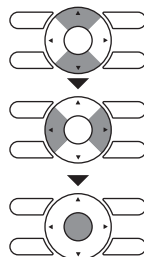


⚠ Внимание

- Лятното часово време е активно по подразбиране. Прилагат се следните правила:
 - Начало: последната неделя на март, 02:00 часа
 - Край: последната неделя на октомври, 03:00 часа
- Моля, консултирайте се с вашия дилър на Daikin, ако е нужно да се променят настройките за лятното часово време.


Бележка

Денят от седмицата се задава автоматично.

4

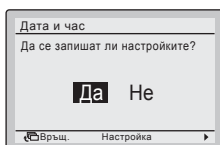


- Натиснете бутоните ◀▶ (наляво/надясно), за да изберете **Да**.
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да потвърдите настройките и да се върнете на основния екран.

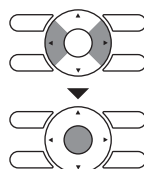


■ ЧАСОВНИК 12/24 часа

Метод на работа


1

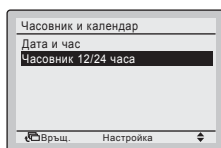


- Покажете менюто на часовник и календар. (Вижте "Дата и час" на [страница 59](#)).
- Натиснете ▼▲ бутоните (нагоре/надолу), за да изберете **Часовник 12/24 часа**, след което натиснете бутона за меню/въвеждане.

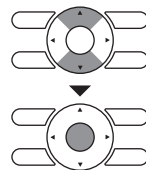

2

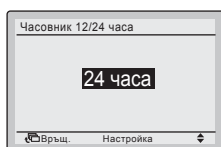


- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете **12 часа** или **24 часа**.
- Екранът за потвърждение ще се появи, когато се натисне бутонът "Меню/въвеждане".

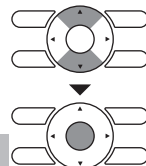


Бележка

По подразбиране дисплеят за времето е зададен в 24-часов формат.

3

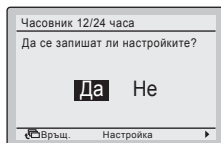

- Натиснете бутоните ◀▶ (наляво/надясно), за да изберете **Да**.
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да потвърдите настройката и да се върнете на главното меню.

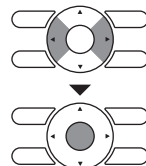


Език


■ Избор на езика

Метод на работа


1

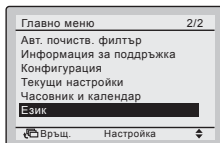


- Покажете главното меню. (Вижте ["Работа с главното меню"](#) на страница 29).
- Натиснете ▼▲ бутоните (нагоре/надолу), за да изберете **Език**, след което натиснете бутона за меню/въвеждане.

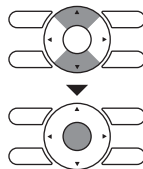

2

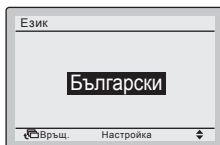

- Натиснете бутоните ▼▲ (нагоре/надолу), за да изберете предпочитания език.
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да потвърдите настройките и да се върнете на основния екран.

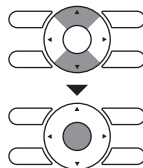

Бележка


Видимите езици зависят от инсталирания езиков пакет.

За подробна информация относно наличните езици и как да смените езиковия пакет вижте справочното ръководство на монтажника.

Нулиране индик. за филтъра



Метод на работа

1

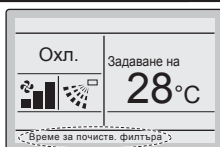


- Когато настъпи времето за почистване на филтъра и/или елемента, едно от следните съобщения/икони ще се появи в долната част на основния екран:
 - "Време за почиств. филтъра" / "Вр. за поч. филт. и елемента" / "Време за почиств. елемента"
- Измийте, почистете или заменете филтъра или елемента. За подробности се обърнете към ръководството за експлоатация на вътрешното тяло.



2

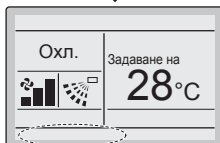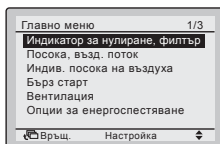

- За да нулирате знака на филтъра, когато филтърът или елементът се измие, почисти или замени, покажете главното меню (вижте "Работа с главното меню" на страница 29).
- Натиснете **▼▲** бутоните (нагоре/надолу), за да изберете **Нулиране индик. за филтъра**.
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да нулирате индикатора за филтъра и да се върнете на основния екран.
- Иконата (иконите), показана в стъпка 1, ще изчезне от основния екран, когато бъде нулиран знакът на филтъра.

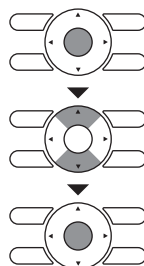

3

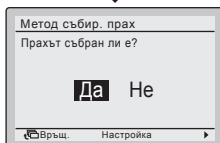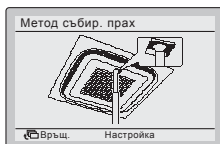

- Когато се монтира вътрешно тяло с касета за самопочистване, най-напред ще има напомняне да се събере прахът от контейнера за прах в модула.
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да потвърдите и ще се появи екранът за потвърждение.
- Натиснете бутоните **◀▶** (наляво/надясно), за да изберете **Да**.
- Натиснете бутона за меню/въвеждане, за да потвърдите и да се върнете на основния екран.
- Продължете нормалната процедура за нулиране на индикатора за филтъра.



Внимание

- **Не мийте дистанционното управление.**

Ако го направите, това може да доведе до утечка на ток и да причини токови удари или пожар.



- **Не забравяйте да спрете климатика и да изключите прекъсвача на захранването при извършване на дейности по поддръжката.**

Ако не го направите, това може да предизвика токови удари или нараняване.



Поддръжка на устройството и на течнокристалния дисплей (LCD)

Бележка:

- Избършете течнокристалния дисплей (LCD) и останалата повърхност на дистанционното управление със суха кърпа, когато се замърси.
- Ако замърсяването по повърхността не може да бъде отстранено, натопете кърпата в неутрален детергент, разреден с вода, изстискайте силно кърпата и почистете повърхността. След това избършете повърхността със суха кърпа.
- Не използвайте каквото и да е разредител на бои, органичен разтворител или силна киселина.



Предупреждение

Не използвайте запалими материали (напр. лак за коса или инсектицид) в близост до климатика.

Не почиствайте продукта с органични разтворители, като например бензин или разредител на бои.

Употребата на органични разтворители може да причини повреда на продукта, токови удари или пожар.



Справочна информация

Дисплей на код за грешка

■ Свържете се с вашия дилър на Daikin в следните случаи



Предупреждение

Когато климатикът работи неизправно (напр. издава мирис на изгоряло), спрете климатика и изключете захранването.

Продължителната работа при такива обстоятелства може да доведе до повреда, токови удари или пожар. Свържете се с вашия дилър на Daikin.



Метод на работа

1




- Ако възникне грешка, иконата за грешка на основния екран и индикаторът за действие ще мигат.
- Ако се появи предупреждение, само иконата за грешка ще мига, а индикаторът за действие няма да мига.
- За показване на кода за грешка и контактната информация натиснете бутона за меню/въвеждане.

Индикатор за действие



2

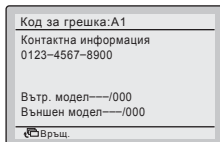

- Кодът за грешка мига и ще се появи адресът за контакт и наименованието на модела.
- Уведомете вашия дилър на Daikin за кода за грешка и за наименованието на модела.

Следпродажбено обслужване

Предупреждение

- Не разглобявайте, модифицирайте или ремонтирайте устройството. Ако го направите, това може да причини токови удари или пожар. Консултирайте се с вашия дилър на Daikin.



- Не местете и не преинсталирайте сами дистанционното управление. Неправилното инсталиране може да причини токови удари или пожар. Консултирайте се с вашия дилър на Daikin.



■ Дайте информация на сервиза за следните точки

- Наименование на модела
- Дата на инсталиране
- Условия на неизправността: Колкото е възможно по-точно.
- Вашият адрес, име и телефонен номер

■ Преместване

Преместването на дистанционното управление изисква специално оборудване. Консултирайте се с вашия дилър на Daikin. Действителните разходи за преместването на дистанционното управление ще бъдат за сметка на клиента.

■ Ремонти след гаранционния срок

Консултирайте се с вашия дилър на Daikin.
По искане на клиента е възможно предоставянето на услуги с добри условия на плащане.

■ Запитване за следпродажбено обслужване

Свържете се с вашия дилър на Daikin.

