DAIKIN

Siesta®

СТАЕН КЛИМАТИК DAIKIN

УПЪТВАНЕ ЗА РАБОТА

СЕРИЯ R32 СПЛИТ

МОДЕЛИ

Упътване за работа
Безжично устройство — **Български**

ATXC20CV1B
ATXC25CV1B
ATXC35CV1B
ATXC50CV1B
ATXC60CV1B
ATXC71CV1B

Забележка:
Илюстрациите в това ръководство са предназначени само за разяснение на потребителя и могат да се различават от действителния уред. Подлежат на промяна без предварително за разработка на бъдещи продукти.

Предпазни мерки

Преди работа с уреда прочетете внимателно предпазните мерки в това ръководство.	**Този уред е напълнен с R32.**

- След като прочетете ръководството, го дръжте на удобно място за бъдещи справки. Ако оборудването бъде дадено на нов потребител, не забравяйте да му предадете и ръководство.
- Съхраняйте ръководство на място, където операторът може лесно да го намери.
- Преди започване на работа с уреда прочетете внимателно всички предпазни мерки в това ръководство.
- От съображения за безопасност операторът трябва да прочете внимателно следните предпазни мерки.
- Предпазните мерки, описани в настоящото ръководство, са класифицирани като ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ. И двете групи съдържат важна информация за безопасността. Спазвайте стриктно и безусловно всички предпазни мерки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако тези инструкции не се спазват точно, това може да доведе до телесна повреда или загуба на човешки живот.

⚠ ВНИМАНИЕ
Ако тези инструкции не се спазват точно, това може да доведе до имуществени щети или телесна повреда, които може да бъдат сериозни в зависимост от обстоятелствата.

- Никога не опитвайте.
- Задължително спазвайте инструкциите.
- Задължително направете заземяване.
- Никога не мокрете климатика или дистанционното управление с вода.
- Никога не пипайте климатика или дистанционното управление с мокри ръце.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Уредът трябва да се съхранява в помещение, в което има постоянно работещи източници на запалване (например: открит пламък, работещ газов уред или работещ електрически нагревател).
- Не пробивайте и не горете.
- Имайте предвид, че хладилните агенти може да нямат мирис.
- За да избегнете пожар, експлозия или нараняване, не работете с уреда, когато в близост до него са установени вредни, а това число запалими или корозивни газове.
- Не е добре за здравето ви да излагате топлото си на въздушния поток за продължително време.
- Не поставяйте предмети, включително пръчки, пръстите си и др. в отворите за приток или отвеждане на въздуха. Контактът с въртящите се с голяма скорост перки на вентилатора на климатика може да доведе до неизправност на продукта, повреда или телесно нараняване.
- Не се опитвайте да поправяте, да разглобявате, да монтирате повторно или да модифицирате сами климатика, тъй като това може да доведе до изтичане на вода, токови удари или опасност от пожар.
  Не се опитвайте да монтирате или да поправяте климатика сами. Неправилно извършената работа може да доведе до изтичане на вода, токов удар или опасност от пожар. Моля, свържете се с ваши местен доставчик или квалифициран персонал за монтаж и поддръжка.
- Не използвайте запалени спрей в близост до климатика, в противен случай има опасност от възникване на пожар.
- Не поставяйте запалими предмети като спрейове в рамките на 1 метър от отвора за отвеждане на въздуха.
  Купените със спрей могат да експлодират в резултат на излизащия поред въздух от вътрешното или външното тяло.
- При неизправност на климатика (отделя мирис на изгорило и др.) изключете захранването на уреда и се свържете с ваши доставчик. Продължаването на използването на уреда при такива обстоятелства може да доведе до повреда, токови удари или опасност от пожар.
- Не използвайте друг хладилен агент, освен посочения върху външното тяло (R32) при монтаж, преместване или ремонт. Използването на друг хладилен агент може да причини неизправност или повреда на уреда, както и телесно нараняване.
- Използвайте в климатика хладилен агент е безопасен. Въпреки че не би трябвало да се появят течове, ако по никаква причина в помещението изтече хладилен агент, се уверете, че няма опасност да влезе в контакт с какъвто и да е пламък от газови нагреватели, керосинови нагреватели или газова печка.
- Ако климатикът не охлажда правилно, е възможно да изтича хладилен агент, затова се обадете на вашия доставчик.
- При извършване на ремонтни дейности, придружаващи добавянето на хладилен агент, проверете съдържанието на ремонта с нашия сервизен персонал.
- Не имайте климатика с вода, тъй като това може да доведе до токови удари или пожар.
- Задължително монтирайте прекъсвач на веригата при утечка към земя. Немонтирането на такъв може да доведе до токови удари или пожар.
- Свържете климатика само към указаната електрическа верига. Електрически вериги, различни от посочените, могат да доведат до токови удари, прегряване и пожар.
- Задължително заземете уреда. Не заземяването уреда към тръбопроводи, гръмоотводи или проводник за заземяване на телефон. Неправилното заземяване може да причини токови удари.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Имайте предвид, че продължителното, директно излагане на въздействието на студен или топъл въздух от климатика или на твърде горещ или твърде студен въздух може да доведе вредно за вашето физическо състояние и здраве.
- Не използвайте климатика за цели, различни от тези, за които е предназначен. Не използвайте климатика за охлаждане на прецизни инструменти, храна, растения, животни или произведения на изкуството, тъй като това може да се отрази неблагоприятно на характеристиките, качеството и/или дълготрайността на въпросния предмет.
- Не излагайте растения или животни на директна въздушна струя от уреда, тъй като това може да причини неблагоприятни последици.
- Не поставяйте уреди, произвеждащи открит пламък, на места, изложени на въздушния поток от уреда, тъй като това може да влоши горенето на уреда.
- Не запушвайте отворите за приток или отвеждане на въздуха. Влошеният въздушен поток може да доведе до намалени работни характеристики или проблеми.
- Внимавайте за опасност от пожар в случай на изтичане на хладилен агент. Ако климатикът не работи правилно, т.е. не произвежда студен или топъл въздух, причината може да е изтичане на хладилен агент. Обърнете се за съдействие към вашия доставчик. Хладилният агент в климатика е безопасен и обикновено не изтича. Все пак, в случай на утечка контактът с открит нагревател, радиатор или печка може да доведе до образуване на отровен газ. Не използвайте климатика, докато квалифициран сервизен техник не потвърди, че утечката е отстранена.
- Не сядайте и не поставяйте предмети върху външното тяло. Падане от ваша страна или падащи предмети могат да причинят нараняване.
- Не поставяйте предмети, чувствителни към влага, непосредствено под вътрешното или външното тяло. При определени условия, кондензат по основното тяло или тръбите за хладилния агент, замърсяването по въздушния филтър или запушването на дренажа могат да причинят прокапване, което да доведе до замърсяване или повреда на въпросните предмет.
- След продължително използване проверете закрепването и стойката на уреда за евентуални повреди. Ако повредите не бъдат отстранени, уредът може да падне и да причини нараняване.
- За да избегнете нараняване, не докосвайте отвора за приток на въздух или алуминиевите ребра на вътрешното и външното тяло.
- Уредът не е предназначен за използване от малки деца или хора с увреждания без надзор. Може да се получи травма и увреждане на здравето.
- Децата трябва да са под наблюдение, за да се гарантира , че не си играят с уреда или неговото дистанционно управление. Случайното здействане на уреда от дете може да доведе до увреждане на телесни функции и поражения върху здравето.
- Не сядайте върху външното тяло. Не поставяйте нещо върху него и не го дърпайте. Това може да причини инцидентни падане или пребиряване, които да доведат до нараняване, неизправност или повреждане на продукта.
- Не удряйте вътрешното и външното тяло, защото може да се повредят.
- Не поставяйте предмети около вътрешното тяло. Това може да има неблагоприятно въздействие върху работата на уреда, качеството на продукта и живота на климатика.
- *Не допускайте домашни любимци да уринират върху климатика. Уринирането върху климатика може да доведе до токов удар или пожар.*
- Не сядайте и не се уявсвайте на движещия се нагоре и надолу панел. Движещият се нагоре и надолу панел може да падне, в резултат на което може да се стигне до нараняване или повреда на продукта.
- Не пълнете движещия се нагоре и надолу панел. Движещият се нагоре и надолу панел може да удари хора или предмети, които може да доведе до нараняване или имуществени щети.
- Не позволявайте на деца да играят около движещия се нагоре и надолу панел. Това може да доведе до нараняване или имуществени щети.
- Не дърпайте кабелите. Те могат да се скъсат и движещият се нагоре и надолу панел може да падне, което може да доведе до нараняване или повреда на имущество.
- Не поставяйте препятствия по пътя на движение нагоре и надолу. Движещият се нагоре и надолу панел може да падне и да се стигне до нараняване или повреда на имущество.
- Не отъвайте и не повреждайте кабелите. Те могат да се скъсат и движещият се нагоре и надолу панел може да падне, което може да доведе до нараняване или повреда на имущество.
- Не поставяйте предмети върху движещия се нагоре и надолу панел, в противен случай продуктът може да се повреди.
- При работа с или поддръжка на климатика не използвайте нестабилна стойка, в противен случай можете да паднете или да се нараните.
- Съхранявайте дистанционното управление на места, недостъпни за деца. Неправилната работа с дистанционното управление може да доведе до нараняване.

- За да се избегне недостиг на кислород, се уверете, че помещението има адекватно проветряване, ако заедно с климатика се използва оборудване с открит пламък.
- Преди почистване спрете работата на уреда, изключете прекъсвача или извадете щепсела на захранващия кабел от контакта.
- В противен случай има опасност от токов удар и нараняване.
- Не свързвайте климатика към различен от указания източник на електроизхранване. Това може да причини проблеми или пожар.
- В зависимост от икономна среда трябва да се монтира прекъсвач на веригата при утечка към земя. Липсата на прекъсвач на веригата при утечка към земя може да доведе до токови удари.
- Разположете дренажния маркуч така, че да осигурите безпроблемно отичане. Непълното отичане може да причини наводняване на сградата, мебелите и т.н.
- Не поставяйте предмети в непосредствена близост до външното тяло и не допускайте листа и други отпадъци да се натрупват около топото.
  Листата привличат дребни животни и насекоми, които могат да попаднат в уреда.
  Вредъци попаднали в уреда, такива животни могат да причинят неизправности, пушек или пожар, ако се допрат до електрическите части.
- За да избегнете токови удари, не работете с уреда с мокри ръце.

- Не мийте вътрешното тяло с много вода, използвайте само леко навлажнена кърпа.
- Не поставяйте предмети като съдове с вода или каквато и да е друга върху уреда. В топото може да проникне вода и да влоши електрическите изолации, които да доведе до токов удар.

Място за монтаж.

■ При монтаж на климатика на посочените по-долу места се консултирайте с доставчика.
- Места, където има наличие на масло или се образуват пара или сажди.
- Места със солен въздух, като крайбрежни райони.
- Места, където се отделя сулфиден газ, като горещи извори.
- Места, където вишшото топо може да бъде затруднато от сняг.
  Вътрешното топо е на поне 1 m отстояние от телевизори или радиоприемници (тъй като е възможно да предизвика смущения в образа или звука).
- Отичането от вишшото топо трябва да се насочи към място с добър дренаж.

Помислете за евентуалното безпокойство на съседите от шума.

■ Вземете предвид и шума от работата на климатика.
- Изберете сродене вид место:
  A. Достатъчно стабилно место, което може да издържи тежестта на климатика с по-малко работен шум и вибрации.
  B. Место, където топлият въздух от отвора за отвеждане на въздуха на вишшото топо и работният шум нямат да пречат на съседите.
- Уверете се, че няма препятствия близо до отвора за отвеждане на въздуха на вишшото топо.
- Препятствията могат да доведат до влошаване на работните характеристики и повишаване на шума при работа. При възникване на необичаен шум се посъветвайте с ваши доставчик.

Електрически работи.

- За електроизхранването се уверете, че ще използвате отделна верига, предназначена само за климатика.

Преместване на системата.

- Обърнете се към ваши доставчик на Daikin, ако е необходимо премоделиране или преместване на уреда.

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

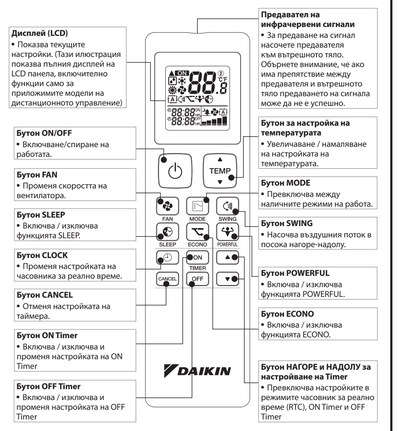

Подготовка преди работа

■ **Аксесоари**

Включени са следните аксесоари.

Винт за гипсокартон	Батерия	Поставка за дистанционното управление
2	2	1

■ **Поставяне на батериите**

1. Свалете капака отзад на дистанционното управление, като го плъзнете надолу.
2. Поставете две сухи батерии (LR03:AAA).
3. Поставете обратно капака.

Изисквания при изхвърляне на батерии

Батериите, доставени с дистанционното управление, са маркирани с тоз знак.
Това означава, че батериите не трябва да се смесват с несортираните домакински отпадъци.
Ако под знака има отпечатан химически знак, това означава, че батерията съдържа тежки метал над определена концентрация.
Възможни химически знаци:
• Pb: олово (>0,004%)
Използвайте батериите следа да се предадат на специализиран пункт за рециклиране. Изхвърлянето батериите по правилен начин, помагате за предотвратяването на негативни последици за околната среда и здравето на хората. Моля, свържете се с местните органи за повече информация.

■ **Относно батериите**
- Извадете батериите от дистанционното управление, ако климатикът няма да се използва продължително време.
- При смяна на батериите се препоръчва двете батерии да се сменят едновременно с батерии от същия тип.
- Батериите трябва да се сменят веднъж годишно. Ако дисплеят на дистанционното управление обаче започне да избледява или има забележимо влошаване на представянето, сменете двете батерии с нови батерии тип AAA;LR03.
- Приложените батерии са предвидени за първоначална употреба на климатика. Периодът на използване на тези батерии зависи от датата на производство на климатика.

Подготовка преди работа

■ **За работа с дистанционното управление**
- Насочете предавателя на дистанционното управление към приемника на вътрешното тяло.
- Уверете се, че между вътрешното тяло и дистанционното управление няма блокиране като завеса, в противен случай предаваното на сигнала ще бъде неуспешно.

■ **За да закрепите поставката за дистанционното управление на стената**
1. Изберете място, където сигналът може да достигне до тялото.
2. Закрепете поставката върху стена, колона или др. с предоставените с поставката винтове.
3. Поставете дистанционното управление в поставката.

■ **Относно дистанционно управление**
- Не излъсвайте и не мокрете дистанционното управление.
- Никога не излагайте дистанционното управление на пряка слънчева светлина.
- Прах върху капака на предавателя ще намали чувствителността.
- Комуникацията на сигнала може да бъде засенчена, ако климатикът бъде монтиран в помещението близо до флуоресцентна лампа с електронен стартер (като например лампа от инвертоден тип).

■ **За да настроите часовника**

1. **Натиснете бутона** ,
- На LCD дисплея мига .
2. **Натиснете** ▲ **или** ▼ **, за да зададете текущия час.**
- Бързото натискане и задържане на ▲ или ▼ увеличава или намалява показания час.
3. **Натиснете бутона** ,
- Насочете дистанционното управление към вътрешното тяло, когато натискате бутоните.
- "" мига.
- 0:00 спира да мига, на дисплея ще се покаже текущият час.
- Например, ако текущият час е 8 ч. сутринта,
  8:00 ще се покаже.

■ **Забележка**
- При поставяне на батериите дистанционното управление автоматично се включва в режим на настройка на часовника. Препоръчително е потребителите да завършат настройката на часовника преди работа.

Режими COOL• FAN • DRY • HEAT • AUTO

■ **За започване на работа**

1. **Натиснете бутона** , **за да стартирате климатика.**
- На LCD дисплея се показва " ON ".
2. **Натиснете бутона** , **за да изберете желания режим на работа.**
- Всяко натискане на бутона премества наличния режим на работа в последователността по-долу:

COOL → FAN → DRY → HEAT → AUTO

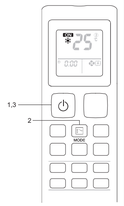

■ **За спиране на работата**

3. **Натиснете бутона** , **отново, за да спрете климатика.**

■ **Забележка**

Режим на работа	Описание
COOL	Климатикът охлажда помещението, като освобождава топлината към външното тяло.
FAN	Вътрешното тяло на климатика ще работи само в режим FAN.
DRY	Климатикът контролира влажността на помещението, като регулира скоростта на вентилатора на вътрешното тяло. Затова ръчната настройка на скоростта на вентилатора в режим DRY не е налична.
HEAT	Климатикът затопля помещението до зададената температура.
AUTO	Климатикът охлажда или затопля помещението до зададената температура. При необходимост той автоматично превключва между охлаждане и отопление.

■ **За да промените настройката на температурата**

4. **Натиснете бутона** .
- Натиснете ▲ за да увеличите температурата и ▼ за да намалите температурата.

Режим на работа	COOL	HEAT	AUTO	DRY и FAN
Диапазон на зададената температура	18°C - 32°C	10°C - 30°C	18°C - 30°C	Не е приложимо

- Натиснете едновременно ▲ и ▼ за 5 секунди, за да промените показваното на температурата в Целзий (°C) или Фаренхайт (°F).
- Например 24° ➡ 76°F.

■ **Съвети за пестене на енергия**
- Поддържайте настройката на температурата на умерено ниво (не прекъсвайте стаята).
- Почиствайте въздушните филтри, за да предотвратите запушване, което може да допринесе за неефективна работа и загуба на енергия.
  *** При редовна употреба е препоръчително да почиствате филтъра на всеки 2 седмици.*

■ **За да промените скоростта на вентилатора**

5. **Натиснете бутона** .
- Всяко натискане на бутона премества режима на скоростта на вентилатора в последователността по-долу:
- В режим **COOL**, **FAN**, **HEAT** и **AUTO**:

AUTO FAN → QUIET FAN → LOW FAN → MEDIUM FAN → HIGH FAN

- Настройката за скоростта на вентилатора не е налична в режим **DRY**.

■ **Забележки относно настройката на скоростта на вентилатора**
- Ефектът на охлаждане и отопление ще бъде повлиян при по-ниськ дебит на въздушния поток.

Настройване на посоката на въздушния поток

■ **За промяна на посока на въздушния поток**

1. **Натиснете бутона** .
- На LCD дисплея се показва .

■ **За настройване на жалуза в определено положение**

1. **Натиснете бутона** , **когато жалузът достигне желаното положение.**

■ **Забележки**
- Винаги настройвайте ъгъла на люлеене от дистанционното управление. Ръчното настройване може да повреди механизма на управление на люлеенето.
- Ефектът на охлаждане и отопление при различен ъгъл ще повлияе при различен дебит на въздушния поток.

Функция ECONO

■ **За стартиране на функцията ECONO**

1. **Натиснете бутона** .
- На LCD дисплея се показва .

■ **За спиране на функцията ECONO**

2. **Натиснете бутона** .
- ще изчезне от LCD дисплея.

■ **Забележки относно функцията ECONO**
- Тази функция позволява ефикасна работа чрез ограничаване на максималната консумация на мощност на климатика.
- При натискане на бутона настройката се отменя и изчезва от LCD дисплея.
- Ако нивото на консумираната мощност вече е ниско, включването на функцията ECONO няма да намали консумацията на мощност.
- Функцията ECONO ще бъде спряна при активиране на функцията POWERFUL.
- Функцията ECONO е налична само в режими COOL, DRY, HEAT и AUTO.

Функция SLEEP

■ **За стартиране на функцията SLEEP**

1. **Натиснете бутона** .
- На LCD дисплея се показва .
- LED индикаторите на уреда ще бъдат затъмнени.

■ **За спиране на функцията SLEEP**

2. **Натиснете бутона** .
- ще изчезне от LCD дисплея.

■ **Забележки относно функцията SLEEP**
- При натискане на бутона настройката се отменя и изчезва от LCD дисплея.
- Тази функция автоматично регулира зададената температура на климатика, за да осигури комфортна среда за спане.

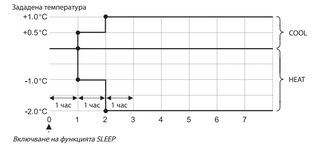

Включване на функцията SLEEP

- Функцията SLEEP е налична само в режими COOL и HEAT.

Функция TIMER

■ **За да използвате функцията OFF TIMER**
- Уверете се, че настройката на часовника е настроена на текущия час (вижте начина за настройване на часовника в раздела за подготовка преди работа).
1. **Натиснете бутона** .
- На LCD дисплея ще се появи 0:00OFF и OFF ще мига.
2. **Натиснете** ▲ / ▼ **, за да зададете настройката на таймера за изключване.**
- Бързото натискане и задържане на ▲ или ▼ увеличава или намалява показания час.
3. **Натиснете отново бутона** .
- 0:00OFF спира да мига, на дисплея ще се покаже зададеният OFF TIMER.

■ **За да отмените функцията OFF TIMER**

4. **Натиснете бутона** , **за да отмените OFF TIMER.**

■ **За да използвате функцията ON TIMER**
- Уверете се, че настройката на часовника е настроена на текущия час (вижте начина за настройване на часовника в раздела за подготовка преди работа).
1. **Натиснете бутона** .
- На LCD дисплея ще се появи 0:00ON и ON ще мига.
2. **Натиснете** ▲ / ▼ **, за да зададете настройката на таймера за включване.**
- Бързото натискане и задържане на ▲ или ▼ увеличава или намалява показания час.
3. **Натиснете отново бутона** .
- 0:00ON спира да мига, на дисплея ще се покаже зададеният ON TIMER.

■ **За да отмените функцията ON TIMER**

4. **Натиснете бутона** , **за да отмените ON TIMER.**

■ **Забележки относно настройката на TIMER**
- При зададен TIMER текущият час няма да се показва на дисплея.
- В следните случаи задайте таймера отново.
  – След изключване на прекъсвача.
  – След прекъсване на електроизхранването.
  – След подмяна на батериите в дистанционното управление.

Функция POWERFUL

■ **За да стартирате функцията POWERFUL**

1. **Натиснете бутона** .
- На LCD дисплея ще се появи .
- Функцията POWERFUL приключва след 20 минути. Предишната настройка, използвана преди функцията POWERFUL, ще бъде възобновена.

■ **За да отмените функцията POWERFUL**

2. **Натиснете бутона** .
- ще изчезне от LCD дисплея. Предишната настройка, използвана преди функцията POWERFUL, ще бъде възобновена.

■ **Забележки относно функцията POWERFUL**
- При натискане на бутона настройката се отменя и изчезва от LCD дисплея.
- Когато е стартирана функцията POWERFUL, тя временно ще отмени работата на другите функции за 20 минути.
- По време на работа в режим POWERFUL звукът от работата на вътрешното тяло ще изглежда по-силен.
- Функцията POWERFUL няма да увеличи капацитета на климатика, ако климатикът вече работи на максимален капацитет.
- Функцията POWERFUL е налична във всички режими на работа.

Диагностика на грешките

■ **За да извършите диагностика на кода за грешка**

1. **Натиснете и задържте бутона** CANCEL **за 5 секунди.**
- 00 мига.
2. **Натиснете** CANCEL **, за да проверите кода за грешка.**
- Продължете да натискате бутона, докато чуете продължителен звуков сигнал от вътрешното тяло.

■ **За да излезете от диагностиката на кода за грешка**

3. **Натиснете и задържте бутона** CANCEL **за 5 секунди.**

■ **Забележки**
- Кратък звуков сигнал и два последователни звукови сигнала от вътрешното тяло показват несъответстващ код за грешка.
- Дълъг звуков сигнал от вътрешното тяло показва съответстващ код за грешка.
- Потребителят не трябва да се опитва да ремонтира или да модифицира климатика, тъй като всяка неправилна работа може да доведе до токов удар или пожар.
- Консултирайте се със сервизния персонал в случай на неизправност на климатика.

■ **Определение на код за грешка**

Код за грешка	Значение
00	Нормално
A1	Грешка в печатната платка на вътрешното тяло
A3	Неизправност в системата за управление на дренажа
A5	Антифриз
A6	Неизправност в двигателя на вентилатора на вътрешното тяло
AH	Неизправност в електрическия въздушен пречиствател
C4	Термистор на топлообменника (1) на вътрешното тяло ксъс съединение / отворен
C5	Термистор на топлообменника (2) на вътрешното тяло ксъс съединение / отворен
C7	Грешка в ограничителя превключвател на жалузите
C9	Термистор за стайна температура на вътрешното тяло ксъс съединение / отворен
CC	Неизправност в системата на датчика за влажност на въздуха
CH	-
E1	Грешка в печатната платка на външното тяло
E3	Защита от високо налягане
E5	Двигателя на компресора блокиран/компресор претоварен
E6	Грешка при стартиране на компресора
E7	Блокиран постоянтоков двигател на външния вентилатор
E8	Скръцок на променлив ток
EA	Грешка в 4-пътния клапан
F3	Прегряване на изпускателната тръба
F6	Необичайно високо налягане
F8	-
FA	Прегряване на топлообменника
H0	Грешка в сензорната система на компресора
H3	Грешка в пресостата за високо налягане
H6	Грешка в откриването на обратна връзка от компресора
H7	Неизправност в сигнала на двигателя на вентилатора на външното тяло
H8	Грешка в датчика за променлив ток
H9	Външен въздушен термистор ксъс съединение / отворен
J3	Термистор на изпускателната тръба на компресора ксъс съединение / неправилно разположен
J6	Термистор на външния топлообменник ксъс съединение / отворен
J8	Термистор на тръбата за течност ксъс съединение / отворен
J9	Термистор на тръбата за газ ксъс съединение / отворен
L3	Кутия за управление на външния агрегат прегряване
L4	Топлинен охладител прегряване
L5	IPM грешка / IGBT грешка
P4	Топлинен охладител термистор ксъс съединение / отворен
U0	Недостиг на газ
U2	Напрежението на постоянния ток извън нормите
U3	Грешка в предаването
U4	Комуникационна грешка
UA	Инсталационна грешка
UF	Несъответствие в окабеляването и тръбите / погрешно окабеляване / недостиг на газ
UH	Антифриз (други помещения)

■ **Забележка**
- След свързване към адаптер за безжична LAN мрежа настройките на дистанционното управление имат предимство пред настройката на WLAN приложенията.

Поддръжка и почистване

⚠ ВНИМАНИЕ
- Преди почистване задължително спрете работата на уреда и изключете прекъсвача.
- Не докосвайте алуминиевите ребра на вътрешното тяло. Ако докоснете тези части, може да се нараните.
- Избягвайте директен контакт на почистващите препарати за топлообменници с пластмасовите части. Пластмасовите части може да се деформират в резултат на химическа реакция.

■ **Бърза справка**

Почистване на частите

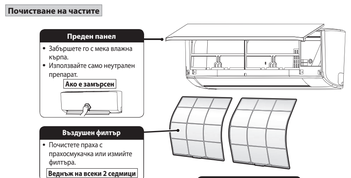

■ **ЗАБЕЛЕЖКА**

Когато почиствате, не използвайте никое от следните:
- Вода, по-гореща от 40°C/104°F
- Летлива течност като бензен, бензин и разредител
- Полиращи пасти
- Груби материали като твърди четка

Въздушен филтър

1. Извадете въздушните филтри.
- Отворете предния панел.
- Бутнете леко нагоре ухото в центъра на всеки въздушен филтър, след това издърпайте надолу.



2. Измийте въздушните филтри с вода или ги почистете с прахосмукачка.
- Препоръчително е да почиствате въздушните филтри на всеки 2 седмици.

Ако прахът не се маха лесно
- Измийте въздушните филтри с неутрален препарат, разреден с хладка вода, след което го подсушете на сянка.
- Задължително махнете филтъра от титанов апатит. Вижте "**Филтър от титанов апатит**".

3. Сложете филтрите, както са били, и бавно затворете предния панел.
- Натиснете предния панел от двете страни и в центъра.

*Външният вид на вътрешното тяло може да се различава при някои модели.

⚠ ВНИМАНИЕ
- Не докосвайте алуминиевите ребра с гола ръка по време на демонтирането или монтирането на филтъра.

■ **Филтър от титанов апатит**

Филтърът от титанов апатит може да бъде възстановен чрез измиване с вода веднъж на всеки 6 месеца. Препоръчваме да го сменяте веднъж на всеки 3 години.

1. Свалете филтъра от титанов апатит
- Отворете предния панел и извадете въздушния филтър
- Отстранете филтъра от титанов апатит от задната част на въздушния филтър.

2. Почистете или сменете филтъра от титанов апатит.

[Поддръжка]
- Почистете праха с прахосмукачка и накиснете в хладка вода или вода за около 10 до 15 минути, ако мръсотията е много.
- След измиване изтръскайте останалата вода и изсушете на сянка.

[Подмяна]
- Отстранете филтъра от задната част на въздушния филтър.
- Изхвърлете стария филтър като незапалим отпадък.

3. Сложете филтрите, както са били, и затворете предния панел.
- Натиснете предния панел от двете страни и в центъра.

*Външният вид на вътрешното тяло може да се различава при някои модели.

Как да отворите предния панел

1. Отворете предния панел.
- Хванете панела за вдлъбнатините на основното тяло (2 вдлъбнатини от дясната и лявата страна) и го повдигнете, докато спре.

2. Свалете предния панел.
- Докато вдигате допълнително предния панел, го пъхнете наляво и го дръпнете към предната страна. Лявата въртяща се ос ще се откачи. Плъзнете дясната въртяща се ос надясно и я дръпнете към предната страна, за да я свалите.

3. Закрепете предния панел.
- Изравнете лявата и дясната въртяща се ос на предния панел с жлебовете и го натиснете докрай.
- Внимателно затворете предния панел. (Натиснете двата края и средата на предния панел.)

⚠ ВНИМАНИЕ
- Не докосвайте металните части на вътрешното тяло. Може да се нараните.
- Когато сваляте или поставяте предния панел, го поддържайте здраво с ръка, за да не падне.
- За почистване не използвайте гореща вода над 40°C, бензен, бензин, разредител или други летливи масла, полираща паста, твърди четки или други ръчни материали.
- След поч